



GUIA RÁPIDO

BYD SONG PLUS PREMIUM

BUILD YOUR DREAMS

BYD SONG PLUS PREMIUM

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este Guia Rápido não substitui o Manual do Proprietário completo. A edição completa e detalhada do Manual do Proprietário, poderá ser consultada no site www.byd.com.br.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “**” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa “quando estiver instalado”. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.


A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer momento e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste Guia Rápido não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.

CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando no guia o número ou letra correspondente.



A - Chave eletrônica inteligente

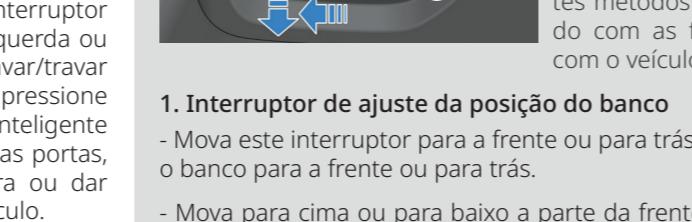

Pressione o microinterruptor da porta dianteira esquerda ou direita para destravar/travar todas as portas ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir a tampa traseira ou dar partida remota no veículo.

1. Indicador

2. Botão de travamento: pressione este botão para travar todas as portas. Pressione e mantenha pressionado o botão de travamento para levantar os quatro vidros.

3. Botão de destravamento: pressione este botão para destravar todas as portas simultaneamente. Pressione e mantenha pressionado o botão de destravamento para abaixar os quatro vidros.

4. Abertura da tampa traseira: pressione este botão duas vezes para abrir a tampa traseira.

5. Partida remota: pressione e segure o botão de partida remota para dar partida no veículo. Para desligar o motor e o veículo, pressione e segure o botão de partida remota.

6. Chave mecânica: pressione o botão “PUSH” na lateral da chave inteligente e retire a chave mecânica.


B - Partida do veículo



Com a chave inteligente **1** dentro do veículo, pise no pedal do freio **2** e pressione o botão **START/STOP 3**. O indicador “OK” no painel de instrumentos acenderá, indicando que o veículo está pronto para condução.

Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora **4** na posição “D” ou “R”. O freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte o pedal do freio. O veículo começará a se movimentar.

C - Ajuste elétrico do banco dianteiro*

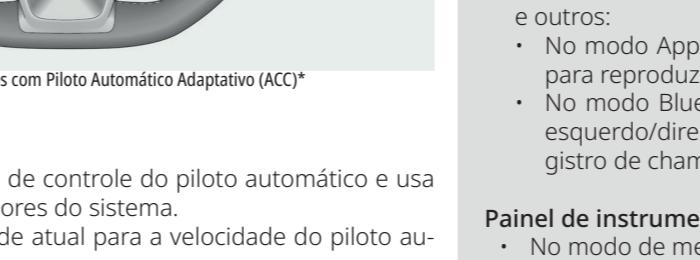

O ajuste elétrico do banco dianteiro inclui o ajuste da distância para frente e para trás, altura da almofada do assento*, ângulo do assento do banco* e ângulo do encosto. Existem os seguintes métodos de ajuste de acordo com as funções equipadas com o veículo.

Botões do lado esquerdo

1. Seletor RES/SET:

RES+: reativa o sistema de controle do piloto automático e usa as configurações anteriores do sistema.
SET-: define a velocidade atual para a velocidade do piloto automático desejada.

2. Distância - para ACC*

Distância +: ajusta a distância de seguimento do veículo à frente na função de seguimento ACC, aumentando um nível.
Distância -: ajusta a distância de seguimento do veículo à frente na função de seguimento ACC, diminuindo um nível.

3. Botão de personalização:

pressione-o para ativar a função padrão: rotacionar a tela sensível ao toque da central multimídia. Pressione-o e mantenha pressionado para exibir a interface de personalização.

4. Visão panorâmica:

pressione esse botão para ativar ou desativar o sistema de visão panorâmica.

5. Controle de piloto automático inteligente*:

pressione este botão para ligar ou desligar o sistema de piloto automático.

6. Alavanca multifuncional:


puxe para cima para aumentar ou restaurar a velocidade de piloto automático; puxe para baixo para diminuir ou definir a velocidade.

Botões do lado direito

7. Botão de rolagem:

Quando o painel de instrumentos não está no modo de menu:
Role o botão para cima para aumentar o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o máximo.

D - Botões do volante de direção

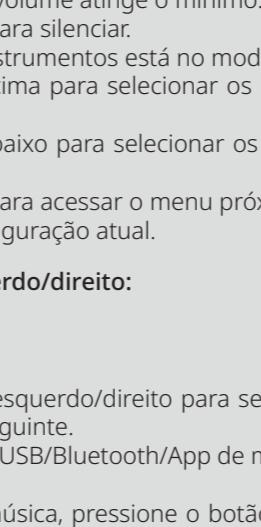

- Role o botão para baixo para diminuir o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o mínimo.
- Pressione o botão para silenciar.
- Quando o painel de instrumentos está no modo de menu:
 - Role o botão para cima para selecionar os itens de menu superiores.
 - Role o botão para baixo para selecionar os itens de menu inferiores.
 - Pressione o botão para acessar o menu próximo à opção atual ou confirmar a configuração atual.

8. Botões esquerdo/direito:

Central multimídia

- No modo de rádio:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar a estação de rádio anterior/seguinte.
 - Nos modos de música USB/Bluetooth/App de música direcione-se a outros:
 - No modo App de música, pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
 - No modo Bluetooth ou agenda telefônica, pressione o botão esquerdo/direito para selecionar para cima/para baixo no registro de chamadas ou na página da agenda.

Painel de instrumentos

- No modo de menu do painel de instrumentos:
 - Pressione o botão esquerdo para alternar para o menu esquerdo e seus submenus.
 - Pressione o botão direito para alternar para o menu direito e seus submenus.
- 9. Ativação dos comandos de voz:** pressione esse botão para mudar a tela sensível ao toque da central multimídia para a interface de comandos de voz e realizar o comando de voz.
- 10. Chamada:** pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada. O sistema de áudio é colocado no modo ao mesmo tempo.
- 11. Visão panorâmica:** pressione esse botão para ativar ou desativar o sistema de visão panorâmica.
- 12. Controle de piloto automático inteligente*:** pressione este botão para ligar ou desligar o sistema de piloto automático.
- 13. Interruptor de piloto elétrico:** quando na porta do motorista, contém quatro interruptores para abrir ou fechar os vidros das quatro portas, respectivamente:
 - Pressione um interruptor para baixar o vidro.
 - Puxe um interruptor para subir o vidro.
 - Enquanto estiver usando o interruptor, solte-o para parar o vidro.

- 2. Botão de travamento do vidro:** ao pressionar esse botão, apenas os interruptores na porta do motorista podem ser usados para abrir fechar os vidros traseiros.


E - Interruptores da porta do motorista



F - Interruptores da porta do motorista



G - Interruptores da porta do passageiro



H - Interruptores da porta traseira



www.byd.com.br

49116-SP-R01
Edição 1-24

BUILD YOUR DREAMS

3. Travamento central

- **Destrar:** pressione o botão de destravamento central. Todas as portas serão destravadas e o indicador vermelho de travamento se apagará.
- **Travar:** pressione o botão de travamento central. Todas as portas serão travadas e o indicador vermelho de travamento se acenderá.

4. Botões de regulagem dos retrovisores laterais

- Seleciona o retrovisor lateral esquerdo.
- Seleciona o retrovisor lateral direito.
- Pressione esse botão para regular o espelho do retrovisor selecionado para a posição desejada.
- Pressione esse botão para rebater ou expandir os retrovisores laterais.

F - Alavanca de controle de iluminação

- (Desligado): coloque o interruptor de luz nessa posição para desligar todas as luzes, exceto as luzes de circulação diurna.

- (Luces automáticas): quando o interruptor de iluminação é colocado nessa posição, o sensor de intensidade de luz liga ou desliga automaticamente as luzes de posição e o farol baixo.

- (Luces de posição): coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar as luzes de posição.

- (Farol baixo): coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar o farol baixo.

- (Farol alto): após ligar o farol baixo, mova a alavanca para frente (em direção ao painel) para ligar o farol alto.

- (Luz de ultrapassagem): mova a alavanca para trás (em direção ao volante) para acionar a luz de ultrapassagem. Solte a alavanca para desligar a luz de ultrapassagem.

- (Luz de neblina traseira): após ligar o farol baixo, gire o seletor da luz de neblina para essa posição para ligar a luz de neblina traseira.

- (Indicadores de direção): mova a alavanca para cima/para baixo para sinalizar a conversão à direita/esquerda.

G - Alavanca de controle do limpador do para-brisa

- Mova para cima ou para baixo para selecionar um modo.
- **(Rápido):** o limpador funciona continuamente no modo rápido.
- **(Lento):** o limpador funciona continuamente no modo lento.

- **(Intermitente):** No modo "INT", você pode girar o botão de controle "INT" no interruptor do limpador. À medida que a barra do indicador de chuva diminui, os intervalos de limpeza serão prolongados.

- **(Desligado):**

- **(Acionamento único):** o limpador funciona em baixa velocidade até que você solte a alavanca.

- **Lavador do para-brisa:** para limpar o para-brisa dianteiro, puxe a alavanca de controle do limpador para trás (em direção ao volante) para permitir que o lavador borreja fluido e funcione ao mesmo tempo. Se fizer isso por menos de 1s, o limpador de para-brisa limpará uma vez após a ação corrente. Quando o interruptor de controle é puxado por mais de 1s, o limpador limpará duas vezes.

H - Central multimídia

- 1. Tela sensível ao toque da central multimídia
- 2. Botão de rolagem

Barra de navegação

- : retorna à página anterior ou sai do aplicativo.
- : retorna à página inicial.
- : mostra os aplicativos abertos recentemente.
- : alterna entre os modos paisagem e retrato da tela.
- : divide a tela se os aplicativos suportarem.
- : ativa o protetor de tela.

Gestos e respostas

- **Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.


Arrastar: para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, segure e arraste para o local de destino e solte.

Deslizar: operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.

- **Toque duplo:** amplia uma imagem ou mostra a tela cheia. Toque duas vezes novamente para retornar à exibição original.

Ampliar/diminuir: amplia ou reduz uma imagem com dois dedos.

I - Console central

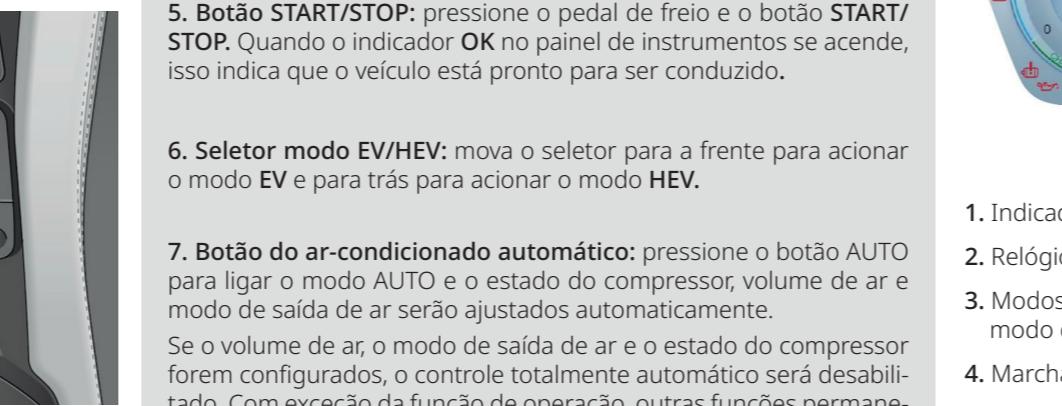

1. Controles de mudança de marchas:

- **P (Estacionamento):** pressione esse botão para estacionar o veículo; o indicador de estacionamento se acende. Mantendo o pedal de freio pressionado, é possível mudar da posição "P" para outra posição.
- **R (Marcha à ré):** selecione apenas quando o veículo estiver completamente parado.
- **N (Neutro):** use em paradas temporárias. Sempre troque a marcha para "P" se for sair do veículo.
- **D (Dirigir):** selecione a marcha para "D" para dirigir o veículo normalmente.

- **2. Botão pisca-alerta:** ao pressionar o botão, todos os indicadores de direção começarão a piscar e o indicador de direção do painel de instrumentos piscará sincronizadamente.

- **3. Indicador de detecção de ponto cego (BSD)*:** liga/desliga o indicador de detecção de ponto cego.

- **4. Botão AVH (Auto-Hold):** pressione o botão AVH para ativar a função AUTO HOLD.

- **Consulte o Manual do Proprietário para ver a descrição detalhada dos itens acima.**

• Quando a ignição estiver ligada, pressione o botão de controle do AVH. O indicador (A) é exibido no painel de instrumentos.

• Pressione o botão do AVH novamente para desativar o AVH.

- Quando o indicador do AVH no modo de espera estiver aceso, pressione e segure o pedal do freio até que o veículo pare (velocidade do veículo em zero) para ativar o AVH. Nesse momento, o veículo está com o AVH ativado e o indicador (A) é exibido no painel de instrumentos.

J - Painel de instrumentos

- **EV** Indicador EV
- **HEV** Indicador HEV
- **SET** Indicador de piloto automático*
- **SET** Indicador de monitoramento de ponto cego*
- **FM** Indicador de farol baixo
- **FM** Indicador de farol alto
- **EC** Indicador de farol alto/baixo inteligente
- **EC** Indicador de falha do AC*
- **FC** Luz de advertência de nível baixo de combustível
- **FC** Indicador do modo "Snow" (Neve)
- **FC** Luz de advertência de falha AEB*
- **FC** Indicador da luz de neblina traseira
- **FC** Luz de advertência do ESC
- **FC** Luz de advertência de falha do TPMS
- **FC** Indicador de advertência principal
- **FC** Modo ECO/SPORT/NORMAL/ Neve/Lama/Areia
- **FC** Luz de advertência de falha do ABS
- **FC** Luz de falha do motor a combustão
- **FC** Bússola digital
- **FC** Medidor de carga da bateria (SOC)
- **FC** Temperatura externa

1. Indicador de energia

2. Relógio

3. Modos de funcionamento do modo duplo (DM)

4. Marcha selecionada

5. Modo ECO/SPORT/NORMAL/ Neve/Lama/Areia

6. Bússola digital

7. Temperatura externa

8. Velocímetro

9. Odômetro

10. Autonomia

11. Indicador de combustível

12. Percentual do estado de carga da bateria (autonomia de condução da bateria)

13. Medidor de carga da bateria (SOC)

Veja a descrição completa de todas as luzes de advertência no Manual do Proprietário.

Indicadores do painel de instrumentos

Indicador de direção

Indicador luces de posição

Indicador de descarga

Indicador ativação do Piloto Automático Inteligente (ICC)*

Indicador de controle de descida em ladeira (HDC)*

Indicador Auto-Hold

OK

Indicador do modo ECO

Indicador do modo SPORT

Indicador NORMAL

Indicador de sinalização de trânsito*

Indicador luces de posición

Indicador de advertência de falha do sistema de direção

Indicador de advertência de pressão baixa do óleo do motor

Indicador de advertência de pressão baixa do óleo do motor

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por Corrente Alternada (C.A.) portátil

- Como o veículo estiver desligado, pressione o botão de abertura da porta traseira do lado direito do veículo para ativar o modo de carregamento. O indicador (A) é exibido no painel de instrumentos e uma alerta sobre a liberação de pressão e um lembrete para pressionar o botão de abertura.

- Conecte o tomada de carregador portátil na tomada elétrica residencial; em seguida, a luz indicadora de energia (vermelha) da caixa funcional do carregador permanecerá acesa.

- Retire a tampa de proteção da porta de carregamento do veículo.

- Conecte a porta de carregamento do veículo:

- Insira a pistola de carregamento portátil no portador de carregamento e trave-o e modo firme.

- Una vez que o carregamento estiver conectado corretamente, a luz indicadora de carregamento se acenderá no painel de instrumentos. A luz indicadora de carregamento do carregador portátil piscará (verde).

- No processo de carregamento, os painéis de instrumentos exibem o nível de combustível e o suporte da porta traseira do lado direito de combustível.

- Durante o carregamento, coloque a tampa de porta que de combustível.

- Após abastecer, recoloque a tampa de porta que de combustível.


- No processo de carregamento, os painéis de instrumentos exibem o nível de combustível e o suporte da porta traseira do lado direito de combustível.

- Durante o carregamento, coloque a tampa de porta que de combustível.


ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Use sempre gasolina sem chumbo que atenda às normas.


- Pressione o botão de abertura da porta traseira do lado direito do veículo para ativar o modo de abastecimento. Após 2 segundos, o painel de instrumentos exibe um alerta sobre a liberação de pressão e um lembrete para pressionar o botão de abertura.



- Em seguida, pressione a porta traseira do lado direito do veículo para abastecer.



- Para aprimorar o abastecimento, gire a tampa do tanque de combustível para dentro para o lado direito do veículo para removê-la. É possível ouvir um ruído de envio à liberação de pressão do tanque de combustível.




- Durante o abastecimento, coloque a tampa de porta que de combustível.




- Durante o abastecimento, o suporte da porta traseira do lado direito de combustível permanece aberto.



- Durante o abastecimento, o suporte da porta traseira do lado direito de combustível permanece aberto.



- Durante o abastecimento, o suporte da porta traseira do lado direito de combustível permanece aberto.



- Consulte o Manual do Proprietário e o Manual de Usuário para ver a descrição detalhada dos itens acima.