

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.byd.com/br.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.


A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.

GUIA RÁPIDO

BYD ATTO 2 DM-i FLEX


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

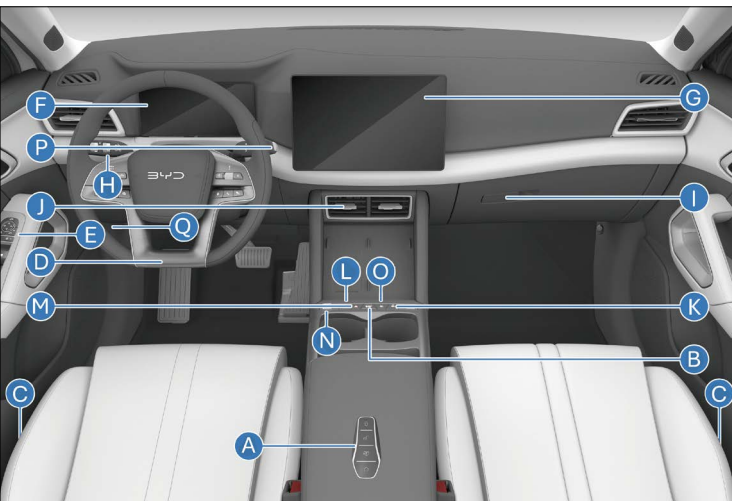

A Chave inteligente

Portando a chave inteligente, pressione o microinterruptor da porta dianteira esquerda ou direita para destravar ou travar as portas, ou pressione os botões da chave inteligente para destravar ou travar as portas, abrir o porta-malas ou ligar o veículo remotamente.

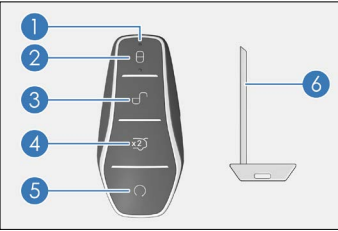

- 1 Luz indicadora
- 2 Botão de travamento
- 3 Botão de destravamento
- 4 Botão de abertura do porta-malas
- 5 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente
- 6 Chave mecânica

- **Travamento:** Pressione o *botão 2* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 3* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 4* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Pressione e segure o botão *5* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - **Fechar os quatro vidros:** Pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 2* na chave inteligente.
 - **Abrir os quatro vidros:** Pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 3* na chave inteligente.

NOTA

Quando o sistema de travamento central ou a chave inteligente não funcionar, utilize a chave mecânica *6* para travar ou destravar as portas em caso de emergência (consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes).

B Partida do veículo



Em casos normais, dê a partida no veículo da seguinte forma:

1. Portando a chave inteligente, mantenha pressionado o pedal do freio *1* e pressione o botão START/STOP *2*.

NOTA

O veículo estará pronto para ser conduzido quando a luz indicadora *OK* acender no painel de instrumentos.

2. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas (item *P*) na posição *D* (dirigir) ou *R* (marcha a ré); o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
3. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajustes dos bancos dianteiros

Ajustes elétricos dos bancos dianteiros*




- **Botão de ajuste da posição do banco 1:** Para deslizar o banco para trás ou para frente, pressione as extremidades laterais deste botão. Mova a extremidade traseira do botão para cima ou para baixo para ajustar a altura do assento.
- **Botão de ajuste do ângulo do encosto 2:** Mova para frente ou para trás a parte superior do botão para ajustar o ângulo do encosto.

Ajustes manuais dos bancos dianteiros*




Alavanca de ajuste da posição do banco: Para mover o banco para a frente ou para trás, segure o meio da alavanca de ajuste para puxá-la para cima, deslize o banco até a posição desejada e solte. Após ajustar o banco, verifique sempre se ele está bem travado.

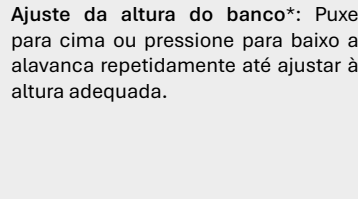

Ajuste da altura do banco*: Puxe para cima ou pressione para baixo a alavanca repetidamente até ajustar à altura adequada.

Alavanca de ajuste do encosto: Puxe a alavanca de ajuste e incline-se para trás ou para a frente para ajustar o ângulo do encosto do banco. Solte quando tiver encontrado a posição desejada.

D Botões do volante e ajuste do volante

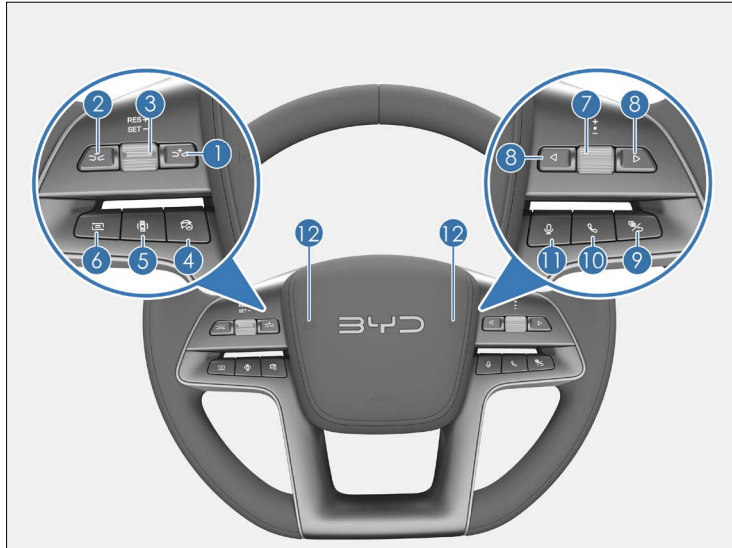

1 Distância +: Aumenta a distância de segurança em relação ao veículo à frente em um nível quando a função ACC (Sistema de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) está habilitada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

2 Distância --: Reduz a distância do veículo à frente em um nível quando a função ACC (Sistema de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) está habilitada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

- 3 ● **RES+:** Restaura a velocidade armazenada antes da última saída do sistema de controle de velocidade de cruzeiro.
- **SET-:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.

4 Sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo): Pressione esse botão para habilitar ou desabilitar o sistema ACC.

5 Sistema AVM (Monitoramento de Visão ao Redor): Pressione este botão para habilitar ou desabilitar a função AVM.

6 Informações de condução: Pressione brevemente para alternar entre as telas de informações de condução no painel de instrumentos e mantenha pressionado para limpar (zerar) as informações de condução correspondentes.

7 Botão de rolagem:

Ajusta o volume da central multimídia quando o painel de instrumentos não está no modo menu.

- Gire o botão para cima para aumentar o volume. O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo.
- Gire o botão para baixo para diminuir o volume. O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível mínimo.
- Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).

8 Botões esquerdo/direito:

- Quando a tela sensível ao toque da central multimídia está no modo rádio:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar a estação de rádio anterior/seguinte.
- Quando o sistema da central multimídia estiver nos modos USB, música *Bluetooth*, aplicativo de música de terceiros e outros modos: pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte; pressione o botão esquerdo/direito para selecionar para cima/para baixo na tela de registro de chamadas *Bluetooth* ou na lista telefônica.
- No modo de menu do painel de instrumentos: Pressione o botão esquerdo/direito para alternar para o menu esquerdo/direito e seus submenus.

9 Painel de instrumentos / Voltar:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione esse botão para exibir o menu do painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo menu, pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Quando estiver na tela de chamada *Bluetooth*, pressione esse botão para encerrar a chamada.

10 Chamada: Discar/Atender (Pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada, e o sistema de áudio é silenciado ao mesmo tempo.)


- Quando uma tela não relacionada ao *Bluetooth* estiver sendo exibida e o *Bluetooth* estiver desconectado, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone ou se o *Bluetooth* estiver conectado, pressione esse botão para alternar para a tela de discagem.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione este botão para discar o número.
- Quando o *Bluetooth* está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

11 Reconhecimento de voz:

- Pressione este botão para ativar o reconhecimento de voz na tela da central multimídia, com o qual você pode emitir comandos de voz.
- Pressione uma segunda vez para sair do reconhecimento de voz.

12 Buzina: Pressione as áreas ao redor do símbolo para acionar a buzina. Solte para encerrar a buzina.

Ajuste manual do volante de direção

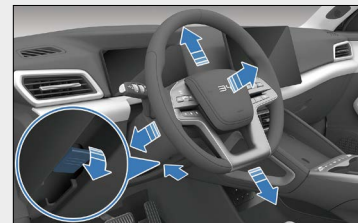

Para ajustar a posição do volante:

1. Destrave a alavanca de ajuste movendo-a para baixo; em seguida, mova o volante para cima ou para baixo e/ou ajuste-o para a profundidade desejada
2. Retorne a alavanca para a posição de travamento.

⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca ajuste o volante de direção enquanto estiver dirigindo, pois isso pode comprometer o controle do veículo e provocar acidentes. Depois de ajustar o volante de direção com o veículo parado, mova-o para cima e para baixo para verificar se está travado com segurança.

E Interruptores da porta do motorista


Espeelhos retrovisores externos elétricos



- 1 : Botão de seleção do retrovisor lateral esquerdo
- 2 : Botão de seleção do retrovisor lateral direito
- 3 : Botão de ajuste dos espelhos retrovisores laterais: Pressione esse botão para ajustar a lente do espelho retrovisor.

- : Botão de rebatimento: Pressione este botão para rebater os espelhos retrovisores esquerdo e direito simultaneamente e pressione-o novamente para retornar as suas posições originais.

Vidros elétricos

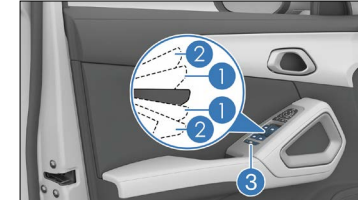

Com o veículo ligado e a luz indicadora *OK* acesa, os interruptores dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:

- Pressione o botão do vidro para abaixá-lo.
- Puxe o botão do vidro para fechá-lo.

● **Operação manual:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição *1* e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente. Para interromper o movimento do vidro, libere o interruptor.

● **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o interruptor dos vidros para a posição *2* e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente. Durante o processo, acione o interruptor em qualquer direção para interromper o movimento do vidro nesse ponto.

● **Função antiesmagamento:** Se alguém ou algum objeto for atingido pelo vidro quando ele estiver subindo, o vidro para e desce automaticamente até uma determinada distância.

● **Função de retardo:** Após desligar o veículo, se a porta dianteira não for aberta, os botões de controle dos vidros das quatro portas terão um curto período de retardo, permitindo continuar a operar os vidros. Durante o período, se a porta dianteira for aberta e a função de retardo for cancelada, os controles dos vidros das quatro portas não poderão mais operar a subida e a descida dos vidros.

● **Botão de travamento dos vidros 3:** Quando pressionado, sua luz indicadora vermelha se acende, indicando o travamento dos vidros traseiros. Pressione o botão novamente, a luz indicadora do botão se apaga e os botões dos vidros das portas traseiras funcionam normalmente.

Destravamento e travamento central



- 1 : Interruptor de destravamento central
- 2 : Interruptor de travamento central

A porta do motorista está equipada com interruptores elétricos das portas. Utilize-os para travamento ou destravar de todas as portas.

- **Destravamento:** Pressione o interruptor *1*. Todas as portas são destravadas e o indicador vermelho de travamento se apaga.
- **Travamento:** Pressione o interruptor *2*. Todas as portas são travadas e o indicador vermelho de travamento se acende.






- 1 Bússola digital
- 2 Relógio
- 3 Indicador do modo de condução
- 4 Indicador OK
- 5 Velocímetro
- 6 Indicador de posição de marcha
- 7 Modo de condução (EV/HEV)
- 8 Temperatura externa
- 9 Odômetro (quilometragem total)
- 10 Indicador de consumo de energia
- 11 Autonomia restante
- 12 Medidor de combustível
- 13 SOC (estado da carga) da bateria

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)

- Indicadora dos sinalizadores de direção (seta)
- Indicadora das luzes de posição (lanternas)
- Indicadora de descarga
- Indicadora OK (veículo pronto para a condução)
- Indicadora de farol baixo
- Indicadora do modo elétrico
- Indicadora do modo híbrido
- Indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora do sistema HDC (Controle de Descida em Declives)
- Indicadora de ativação do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)*
- Indicadora do modo elétrico selecionado
- Indicadora do sistema AFL* (adapta o feixe dos faróis para otimizar a visibilidade do condutor sem ofuscar outros motoristas)
- Indicadora de farol alto
- Indicadora do estado de trabalho do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)*
- Indicadora do sistema de permanência em faixa*
- Indicadora do modo de reboque*
- Indicadora de espera do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Advertência de falha do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)*
- Advertência de falha do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego)*
- Indicadora do sistema AVAS (Sistema de Alerta Acústico Veicular) DESATIVADO
- Advertência do limite de potência de condução
- Indicadora da lanterna de neblina traseira*
- Advertência de falha nos faróis
- Advertência de falha do motor a combustão
- Advertência de falha do sistema ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento)
- Advertência de SOC (estado de carga) baixo da bateria de tração (alta tensão)
- Advertência de nível baixo de combustível
- Advertência de falha do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)*
- Advertência de falha no sistema de assistência de permanência em faixa*
- Indicadora do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa) DESLIGADO*
- Advertência de falha do sistema ELKA (Assistência de Emergência para Permanência na Pista)*
- Indicadora do sistema ELKA (Assistência de Emergência para Permanência na Faixa) DESLIGADO*
- Indicadora do sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito) DESLIGADO*
- Advertência de falha do sistema de segurança
- Advertência de falha do *airbag*
- Advertência de falha do sistema de direção
- Advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento
- Advertência de baixa pressão do óleo
- Indicadora de conexão de carregamento da bateria de tração (alta tensão)
- Advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão
- Advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)
- Advertência de falha da bateria de tração (alta tensão)
- Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico)
- NOTA**
Consulte a descrição completa das luzes indicadoras e de advertência no *Manual do Proprietário*.

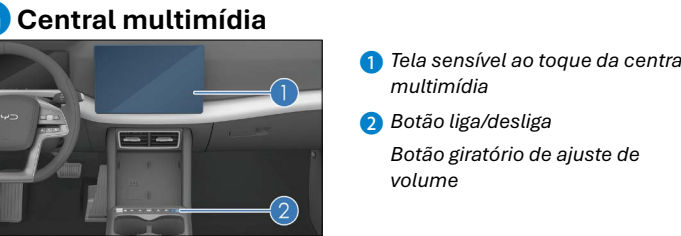

Barra de navegação

- Retorna à tela anterior ou sai do programa.
- Retorna à página inicial.
- Acessa a tela de configurações do veículo.
- Acessa a tela da lista de aplicativos*.

Gestos e respostas


- Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.
- Arrastar:** toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- Deslizar:** operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- Toque duplo:** amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- Ampliar/reduzir:** com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- Deslizar para a esquerda/direita com três dedos:** regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- Deslizar para cima/baixo com três dedos:** regula a temperatura do ar-condicionado.
- Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque:** abre o menu de atalhos.
- Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque:** abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque:** retorna à última tela.

H Interruptores das luzes e dos limpadores e lavadores do para-brisa e vidro traseiro

Interruptores das luzes
As luzes automáticas, luzes de posição (lanternas), luzes dos faróis baixos, lanternas de neblina traseiras e luzes de rodagem diurna podem ser controladas na central multimídia. Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia (barra de navegação) → ou toque em → → **Luz** → **Exterior**.

Sinalizadores de direção (setas)

Mova a alavanca do interruptor para cima para ativar o sinalizador de direção direito e para baixo para ativar o sinalizador de direção esquerdo.

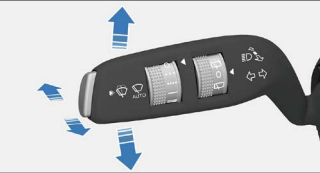

Função de farol alto e lampejo do farol: Mova para frente para ligar os faróis altos e para trás para ativar a função de lampejo do farol.

Desligamento automático das luzes

Condições de ativação: para ativar esta função, selecione na central multimídia as luzes automáticas (AUTO) ou as luzes de posição (lanternas) ou as luzes dos faróis baixos e desligue o veículo.

NOTA

Consulte a descrição completa no Manual do Proprietário.

Temporizador dos faróis


Para configuração do sistema: Defina o tempo para **Faróis após a saída/Faróis antes da entrada**, na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → → **Luz** → **Luz de cortesia**. O tempo padrão é de 10 segundos (ou pelo tempo definido). Ao desligar/ligar o veículo, travar/destravar as quatro portas e sair/entrar no veículo, as luzes correspondentes permanecerão acesas para fornecer iluminação de saída/entrada.

Ajuste dos faróis


Para ajustar a altura dos faróis, acesse a tela sensível ao toque da central multimídia → → **Luz** → **Exterior**.

Interruptor dos limpadores e lavadores do para-brisa e do vidro traseiro

Para selecionar um modo, gire o seletor de controle para cima ou para baixo.

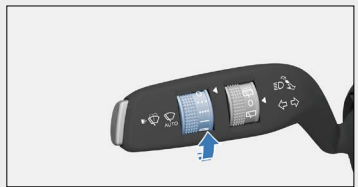

- Desligado
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 1
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 2
- Lento
- Rápido

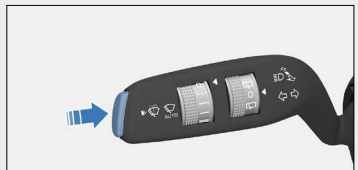

Para operar os limpadores em movimento único, pressione o botão na extremidade da alavanca até a primeira posição. Os limpadores funcionam em baixa velocidade até que o botão seja solto.

Lavador do para-brisa:

- Para limpar o para-brisa, pressione o botão na extremidade da alavanca de controle até a segunda posição. O lavador pulveriza continuamente e os limpadores começam a funcionar em seguida.
- Quando o botão é solto ou quando é mantido pressionado por mais de 10 segundos, o jato de água para e os limpadores param após operarem por 1 a 2 ciclos.



Limpador do vidro traseiro:


- Gire o seletor central do interruptor do limpador para a posição e mantenha-o pressionado para ativar o limpador e o lavador do vidro traseiro simultaneamente.

- Gire o seletor central do interruptor do limpador para a posição e solte-o. O limpador funcionará 2 a 3 vezes e irá parar após o líquido de lavagem ter sido pulverizado.

CUIDADO


Verifique e limpe as palhetas do limpador do para-brisa em intervalos regulares (preferencialmente uma vez por semana ou a cada duas semanas).

I Porta-luvas

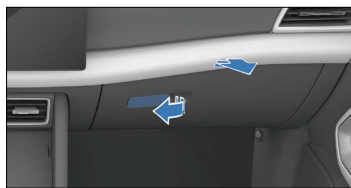

- Puxe para abrir o porta-luvas.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.


J Difusores de saída de ar centrais/laterais dianteiros

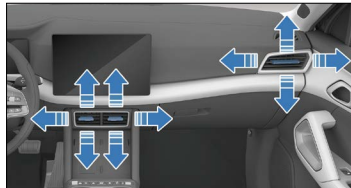

Mova a aleta do difusor de saída de ar :

- Para cima ou para baixo para ajustar o ângulo do fluxo da ventilação.
- Para a esquerda ou para a direita para ajustar o ângulo de saída do fluxo da ventilação ou abrir/fechar a ventilação.

K Desembaçador do para-brisa

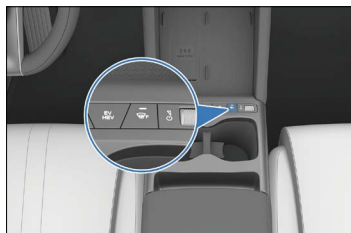

Ao pressionar esse botão:

- Liga o ar-condicionado (A/C).
- Ajusta a ventilação para a velocidade máxima.
- Direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para a base do para-brisa.
- Desativa a recirculação de ar para permitir a entrada de ar externo mais seco.

L Botão do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)

- Habilitar a função:** Quando a ignição está ligada, pressione este botão. A luz indicadora de espera () do sistema AVH acende no painel de instrumentos. Esta luz ficará verde () quando as condições para o funcionamento da função forem atendidas. Pressione este botão novamente para desabilitá-lo.
- Ativação da função:** Com a função habilitada, o sistema AVH é ativado automaticamente quando o veículo precisa permanecer parado na estrada temporariamente, como em congestionamentos em aclives/declives ou ao aguardar em semáforos. A ativação ocorre quando o pedal do freio é pressionado para parar o veículo (a velocidade do veículo cai para zero).

M Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)

Pressione o interruptor e todas as luzes sinalizadoras de direção irão piscar; pressione-o novamente para desligar.


N Botão do modo de condução

Alterna entre os modos de condução: ECO, SPORT, NORMAL e NEVE.

O Botão seletor do modo EV/HEV

Alterna entre o modo elétrico (EV) ou o modo híbrido (HEV).

P Alavanca seletora de marchas e botão P

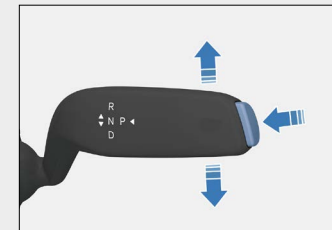

Botão P (estacionamento)

Pressione o botão **P** (estacionamento) ao estacionar o veículo; o freio de estacionamento eletrônico (EPB) é aplicado automaticamente e a luz indicadora () acende no painel de instrumentos.

Após ligar o veículo, pressione o pedal do freio e mova a alavanca seletora de marchas para cima ou para baixo para mudar de **P** (estacionamento) para outras marchas.

Marchas R, N e D

- R:** Marcha a ré, para cima, usada apenas quando o veículo estiver completamente parado.
- N:** Neutro, deve ser usado em paradas temporárias. Mova a alavanca até a metade do percurso, para cima ou para baixo, e mantenha-a nessa posição por 2 segundos.
- D:** Selecione a alavanca seletora em **D** (dirigir), para baixo, para dirigir o veículo normalmente.

Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará à posição central após ser solta.

Ligue o veículo e mantenha pressionado o pedal do freio antes de selecionar a posição **R** ou **D** na alavanca seletora.

Q Abertura e fechamento do capô



Abertura do capô

- Puxe duas vezes a alavanca localizada à esquerda sob o painel. O capô destrava e abre ligeiramente.
- Para abrir o capô: Levante o capô, posteriormente, apoie-o na barra de suporte.

Fechamento do capô

- Para fechar o capô: Abaixe-o gradualmente até uma altura de cerca de 30 cm acima da grade frontal; em seguida, solte o capô, deixando-o cair por ação do próprio peso.
- Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

CUIDADO

- Certifique-se de que o capô esteja fechado e firmemente travado. Caso contrário, o capô pode se abrir repentinamente durante a condução, resultando em um acidente.
- Não force o capô para baixo nem o solte de uma posição alta.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por corrente alternada (CA) portátil*



- Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.
- Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de corrente alternada (CA) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.



- Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomendase usar a linha de corrente alternada (CA) e tomada de energia especial de 220 V e 20 A.
- Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de corrente alternada (CA) e trave-a com segurança.

NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por corrente alternada (CA) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de corrente alternada (CA)
- Estações de carregamento de corrente contínua (CC)
- Carregamento inteligente* (somente para carregamento por CA)

NOTA

Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

NOTA

- Use somente GASOLINA ou ETANOL que atenda às normas locais.
- A portinhola do combustível do tanque de combustível está localizada no lado esquerdo do veículo, portanto, estacione o veículo com o lado esquerdo próximo à bomba de combustível.

Abastecimento



- Após desligar o veículo, pressione o botão de reabastecimento localizado no painel dianteiro.



- Em seguida, pressione a portinhola do bocal de combustível para abri-la.



- Gire a tampa do tanque de combustível no sentido anti-horário para removê-la.
- Durante o reabastecimento, coloque a tampa do bocal do tanque de combustível no suporte da portinhola do tanque de combustível.

- Após o reabastecimento, rosqueie a tampa do bocal do tanque de combustível no sentido horário e, em seguida, feche a portinhola do tanque de combustível.

ADVERTÊNCIA

Como o combustível é altamente inflamável e suscetível a explosão, sempre observe as instruções de segurança ao abastecer, tais como: **NÃO FUME, DESLIGUE O CELULAR e DESLIGUE O VEÍCULO**.

CUIDADO

- Interrompa o enchimento após o bico de enchimento ser automaticamente desligado.
- Verifique se a tampa do tanque de combustível está bem apertada e se a portinhola do tanque de combustível está fechada após o reabastecimento.