
BYD RACCO

（2026年～）





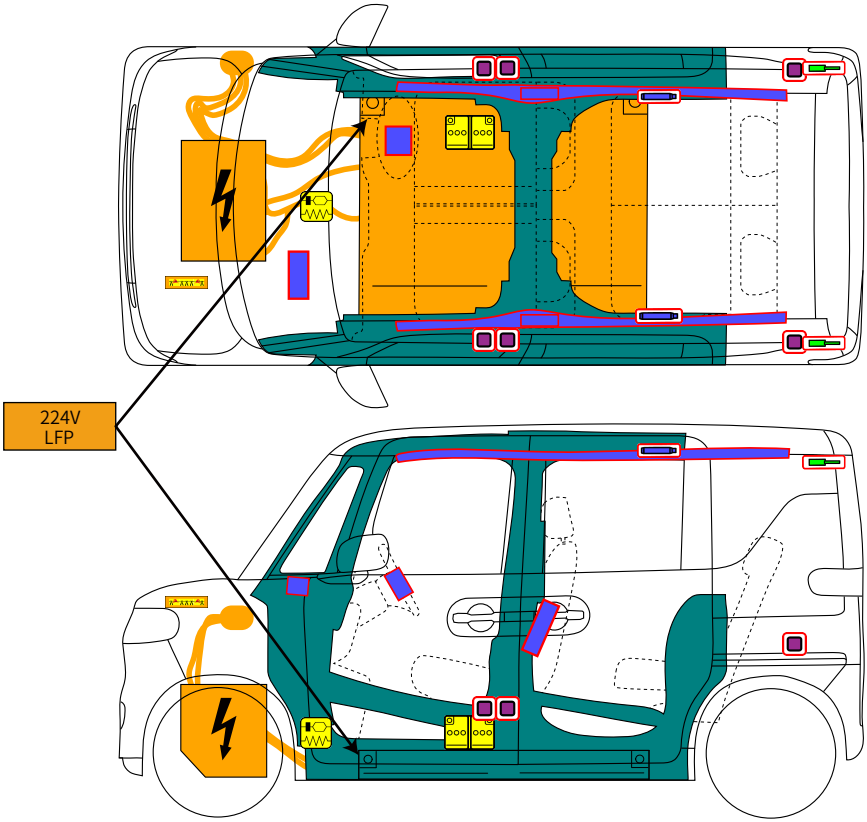


	エアバッグ		起動バッテリー（12V）		パワーバッテリーパック
	高強度域		高電圧電源ケーブル		高電圧部品
	蓄圧式ガスインフレーター		シートベルト プリテンショナー		SRSコントロールユニット
	高電圧遮断		ガスストラット／ プリロードスプリング		

BYD RACCO

（2026年～）

1. 識別／認識

電動モーターはほとんど音を立てずに作動します。メーターパネルの「OK」表示灯が点灯している場合、EVシステムが作動中です。作業時は適切な保護具を着用してください。

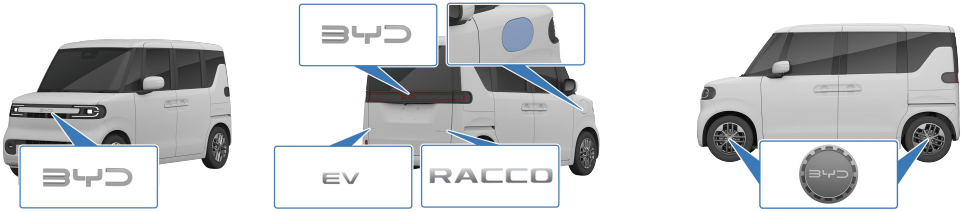

2. 固定／安定化／ジャッキアップポイント

車両の固定



シフトを「P」へシフト




電源ポジションを「OFF」



タイヤを輪留めで固定


安定化／ジャッキアップポイント

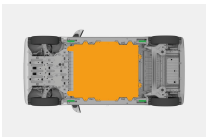

安定化／ジャッキアップポイント
パワーバッテリー

3. 危険回避／安全規則

起動バッテリー（12V）の遮断方法

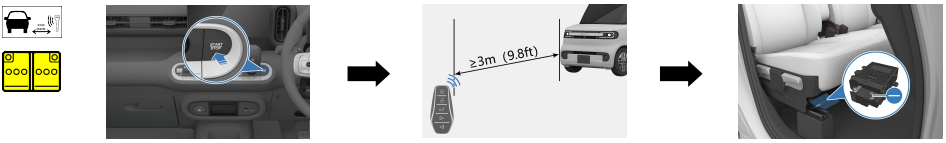

高電圧の遮断方法



起動用バッテリー（12V）へのアクセス



高電圧部品およびパワーバッテリーは、接触・遮断・開放をしないでください。
適切な保護具を着用してください。


エアバックが展開するような事故が発生した場合、高電圧システムは自動的に停止します。
高電圧システムが停止してから、約60秒後に電源が遮断されます。

BYD RACCO

（2026年～）

4. 乗員の救助


高強度域

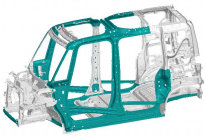


パワーシート調整



ステアリングコラム調整

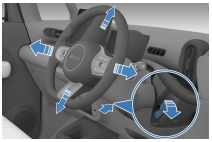

ガラスの種類

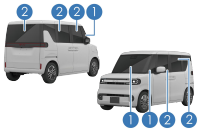

1 合わせガラス

2 強化ガラス

5. 貯蔵エネルギー（液体／気体／固体）

		12V
		224V
		R-1234yf 800±10g

冷媒の漏れがある場合、パワーバッテリーパックの冷却が不安定になり、熱暴走の危険があります。パワーバッテリーパックの温度は、赤外線カメラで点検してください。



6. 火災の場合



大量の水で消火してください。




バッテリー再発火の危険があります。


7. 水没した場合

車両を水中から引き揚げた後、高電圧システムを遮断（3. 危険回避／安全規則 を参照）し、車両内の水を全て排出してください。適切な保護具を着用してください。

8. けん引フック／輸送／保管

フロントけん引フック位置

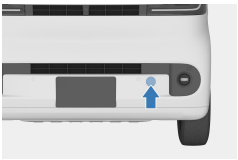

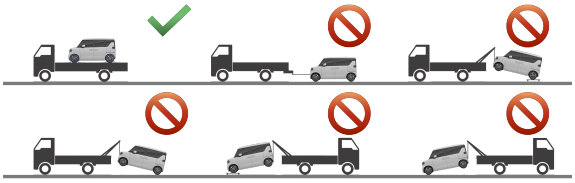

周辺の車から離れた安全な場所に保管してください。

バッテリー再発火の危険があります。

9. その他の重要な情報

特になし

10. 使用されているピクトグラムの説明

	急性毒性		エアコン部品
	ボンネット		腐食性物質
	爆発物		可燃性・引火性
	警告		人体に有害
	リモートキーを遠ざける		赤外線カメラを使用
	大量の水で消火		警告：電気関連
	警告：低温環境		