



GUIA RÁPIDO

BYD SHARK

BUILD YOUR DREAMS

SHARK DMO

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este Guia Rápido não substitui o Manual do Proprietário completo. A edição completa e detalhada do Manual do Proprietário, poderá ser consultada no site www.bydcars.com.br


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste Guia Rápido não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando no guia o número ou letra correspondente.

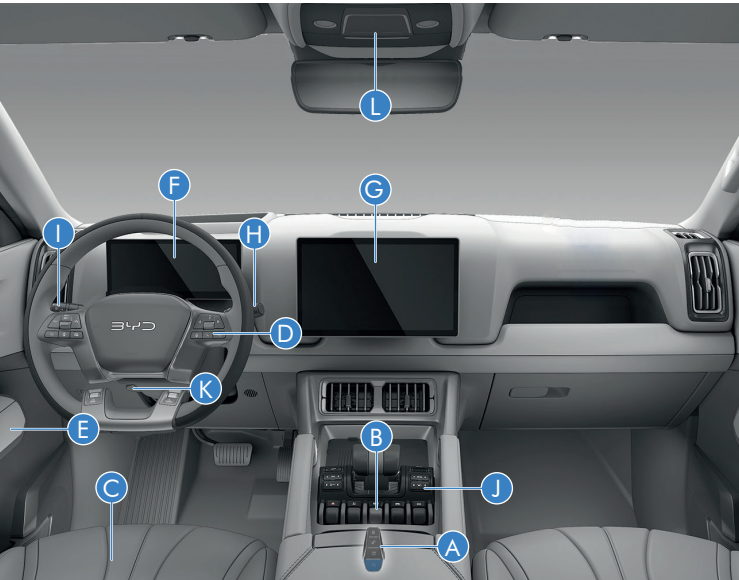

A Chave eletrônica inteligente

Pressione o microinterruptor da porta dianteira esquerda ou direita para destravar/travar todas as portas ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir a tampa traseira ou dar partida remota no veículo.

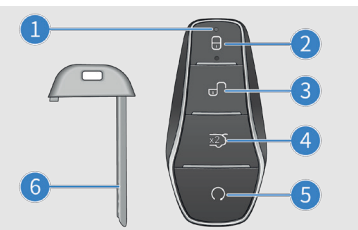

1. Indicador

2. Botão de travamento: pressione este botão para travar todas as portas. Pressione e mantenha pressionado o botão de travamento para levantar os quatro vidros.


3. Botão de destravamento: pressione este botão para destravar todas as portas simultaneamente. Pressione e mantenha pressionado o botão de destravamento para abaixar os quatro vidros.

4. Abertura da tampa traseira: pressione este botão duas vezes para abrir a tampa traseira.

5. Partida remota: pressione e segure o botão de partida remota para dar partida no veículo. Para desligar o motor e o veículo, pressione e segure o botão de partida remota.

6. Chave mecânica: pressione o botão “PUSH” na lateral da chave inteligente e retire a chave mecânica.


B Partida do veículo

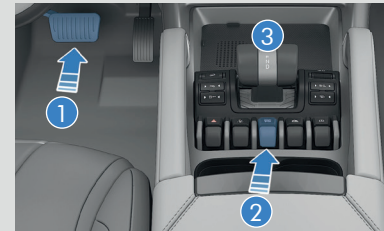

Com a chave dentro do veículo, pise no pedal do freio **1** e pressione o botão START/STOP **2**. O indicador “OK” no painel de instrumentos acenderá, indicando que o veículo está pronto para condução.

Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora **3** na posição “D” ou “R”. O Freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte o pedal de freio. O veículo começará a se movimentar.

C Ajuste elétrico do banco dianteiro

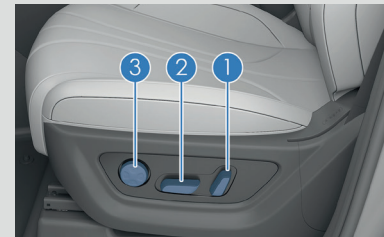

1. Interruptor de ajuste do encosto: mova esse interruptor para a frente ou para trás para ajustar o ângulo do encosto.

2. Interruptor de ajuste da posição do banco:

- Mova o interruptor de ajuste da posição do banco para trás ou para a frente para mover o banco para trás ou para a frente.

- Mova a extremidade traseira do interruptor para cima ou para baixo para levantar ou abaixar o banco.

3. Interruptor de ajuste de suporte lombar*:

- Pressione a parte da frente ou de trás do interruptor para aumentar ou diminuir a curvatura.
- Pressione a parte superior ou inferior do interruptor para estender a curvatura para cima ou para baixo.

D Botões do volante de direção

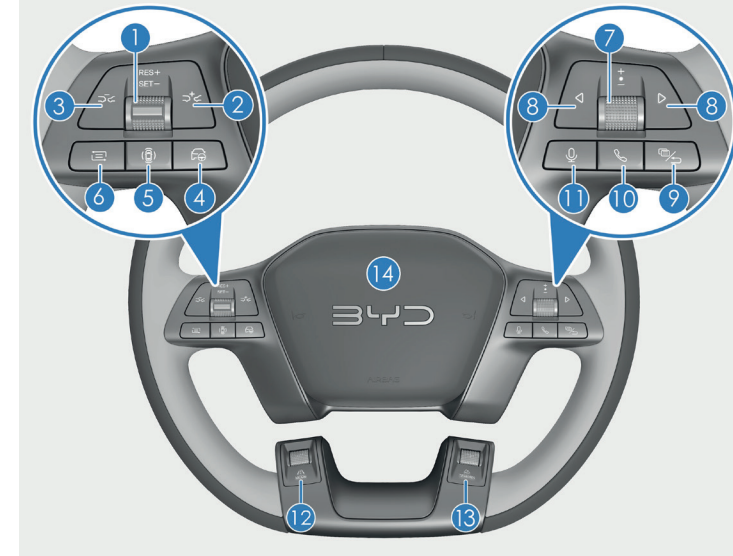


Ilustração do volante de veículos equipados com Piloto Automático Adaptativo (configuração 2)

1. Seletor RES+/SET-:

- RES+: reativa o sistema de controle do piloto automático e usa as configurações anteriores do sistema.
- SET-: define a velocidade atual para a velocidade do piloto automático desejada.

2. Distância + *: aumenta a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

3. Distância - *: reduz a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

4. Controle de piloto automático*: pressione este botão para ligar ou desligar o sistema de piloto automático.

5. Visão panorâmica: pressione esse botão para ativar ou desativar o sistema de visão panorâmica.

6. Informações de condução: pressione para alternar entre as interfaces de informações de condução e pressione e segure para limpar as informações de condução relevantes.

7. Botão de rolagem (ver também botão 9):

- Quando o painel de instrumentos não está no modo de menu:
 - Role o botão para cima para aumentar o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o máximo.
 - Role o botão para baixo para diminuir o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o mínimo.
 - Pressione o botão para silenciar.
- Quando o painel de instrumentos está no modo de menu:
 - Role o botão para cima para selecionar os itens de menu superiores.

- Role o botão para baixo para selecionar os itens de menu inferiores.
- Pressione o botão para confirmar a seleção da configuração atual.

8. Botões esquerdo/direito:

- Quando a central multimídia estiver no modo de rádio:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar a estação de rádio anterior/seguinte.
- Quando o sistema de central multimídia estiver nos modos de música USB/Bluetooth/App de música de terceiros e outros:
 - No modo App de música, pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
 - No modo Bluetooth ou agenda telefônica, pressione o botão esquerdo/direito para selecionar para cima/para baixo no registro de chamadas ou na página da agenda.

9. Acessar/sair modo menu painel de instrumentos/encerrar chamada Bluetooth:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione esse botão para mostrar o menu do painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Quando estiver na tela de chamada Bluetooth, pressione este botão para encerrar a chamada.

10. Chamada: pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada. O sistema de áudio é colocado no mudo ao mesmo tempo.

- Quando uma tela não relacionada ao Bluetooth estiver sendo exibida e o Bluetooth estiver desconectado, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone ou se o Bluetooth estiver conectado, pressione esse botão para alternar para a tela de discagem.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro na tela de registro de chamadas ou contatos, pressione esse botão para discar o número.
- Quando o Bluetooth estiver conectado, mas nenhum número de telefone for inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela de registro de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o último número discado no histórico de chamadas.


11. Reconhecimento de voz: pressione esse botão para que a central multimídia acesse/saia da tela de reconhecimento de voz.

12. Modos de condução: gire o botão de rolagem para alternar entre os modos ECO/NORMAL/SPORT.

13. Modos de terreno: gire o botão de rolagem para alternar entre os modos Neve/Areia/Lama.

14. Buzina: pressione a área demarcada com o símbolo “” para acionar a buzina. Solte para parar de buzinar.

E Interruptores da porta do motorista

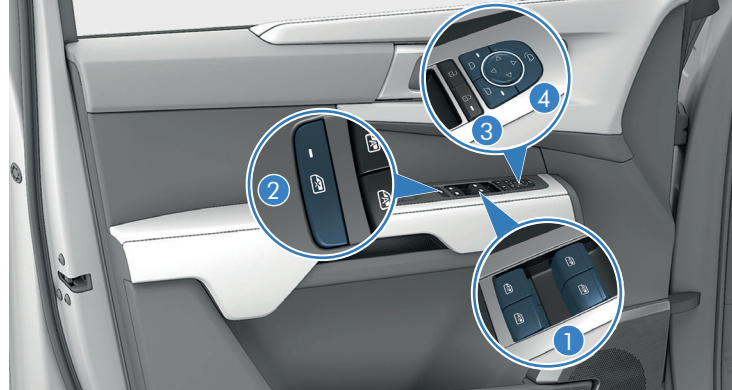

1. Interruptores do vidro elétrico: Situado na porta do motorista, contém quatro interruptores para abrir ou fechar os vidros das quatro portas, respectivamente.

- Pressione um interruptor para baixar o vidro.
- Puxe um interruptor para subir o vidro.
- Enquanto estiver usando o interruptor, solte-o para parar o vidro.

2. Botão de travamento do vidro: ao pressionar esse botão, apenas os interruptores na porta do motorista podem ser usados para abrir/fechar os vidros traseiros.

3. Travamento central

- (Destravar):** pressione o botão de destravamento central. Todas as portas serão destravadas e o indicador vermelho de travamento se apagará.
- Travar:** pressione o botão de travamento central. Todas as portas serão travadas e o indicador vermelho de travamento se acenderá.

4. Botões de regulagem dos retrovisores laterais

Seleciona o retrovisor lateral esquerdo.

Seleciona o retrovisor lateral direito.

Pressione esse botão para regular o espelho do retrovisor selecionado para a posição desejada.

Pressione esse botão para rebater ou expandir os retrovisores laterais.




www.byd.com/br

B4911*66-SRK-GR02
Edição: 10-2024

BUILD YOUR DREAMS

F Painel de instrumentos

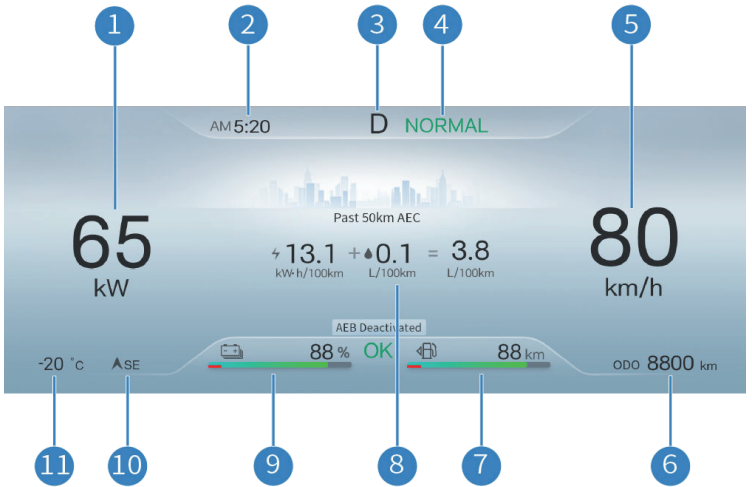

1. Indicador de energia

2. Relógio

3. Status da marcha

4. Modo ECO/SPORT/NORMAL

5. Velocímetro

6. Odômetro
7. Medidor de combustível

8. Área de exibição de funções

9. Carga da bateria (SOC)

10. Bússola digital

11. Temperatura externa


Indicadores do painel de instrumentos

	Indicador de direção		Indicador de iluminação externa
	Indicador das luzes de posição		Indicador de configuração do piloto automático
	Indicador de descarga		Indicador do piloto automático ligado
	Indicador do OK		Indicador da luz de neblina dianteira
	Indicador de regeneração do Filtro de Partículas de Gasolina (GPF)		Indicador de detecção de ponto cego (BSD)
	Indicador de controle de descida em declive		Indicador do sistema de permanência na faixa (LSS)
	Indicador de modo econômico		Indicador da frenagem automática de emergência (AEB)
	Indicador de modo normal		Indicador de ativação do Piloto Automático Inteligente (ICC)
	Indicador do modo elétrico		Indicador de ativação do piloto automático adaptativo (ACC)
	Indicador de freio de estacionamento automático (branco no status de espera)		Indicador de evasão urgente do sistema de mudança de faixa (ELKA)
	Indicador do modo híbrido		Indicador de farol alto automático
	Indicador de farol baixo		

	Indicador de farol alto		Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) desativado
	Indicador do modo de reboque		Indicador de falha do ACC
	Indicador de status do sistema de Detecção de Ponto Cego (BSD)		Indicador de falha na evasão urgente ELKA
	Indicador de falha na regeneração do Filtro de Partículas de Gasolina (GPF)		Indicador de desativação da evasão urgente ELKA
	Indicador do farol de neblina traseiro		Luz de advertência do limite de energia disponível
	Luz de advertência de falha na pressão dos pneus		Incapacidade de detectar sinalização de velocidade
	Indicador de monitoramento da vida útil do óleo		Indicador do modo SPORT
	Luz de advertência da chave inteligente		Indicador do freio de estacionamento eletrônico (EPB)
	Indicador de alarme principal		Luz de advertência de falha do sistema do freio de estacionamento
	Luz de advertência de falha do controle eletrônico de estabilidade (ESC)		Luz de advertência da frenagem automática de emergência (AEB)
	Luz de advertência de desativação do controle eletrônico de estabilidade (ESC)		Indicador do cinto de segurança
	Luz de advertência de falha do farol		Luz de advertência de falha do airbag
	Luz de advertência de falha do motor a combustão		Luz de advertência de falha do sistema de direção
	Luz de advertência de falha do ABS		Indicador de superaquecimento do sistema de arrefecimento
	Luz de advertência de baixa tensão da bateria de tração		Luz de advertência de baixa pressão do óleo do motor
	Luz de advertência de nível baixo de combustível		Indicador da conexão de carregamento da bateria de tração
	Indicador do modo de condução em terreno - grama/cascalho/neve		Luz de advertência de falha do sistema de alimentação de tensão (12V)
	Indicador do modo de condução em terreno - Lama		Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração
	Indicador do modo de condução em terreno - Areia		Luz de advertência de falha da bateria de tração
	Indicador de detecção de ponto cego (BSD)		Luz de advertência de falha do trem de força
	Luz de advertência de falha do sistema de permanência na faixa (LSS)		Indicador do Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR)
	Indicador de desativação do sistema de permanência na faixa (LSS)		Luz de advertência de superaquecimento do motor
	Luz de advertência de frenagem automática de emergência (AEB)		
	Luz de advertência de falha do sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR)		

Veja a descrição completa das luzes de advertência no Manual do Proprietário.

G Central multimídia

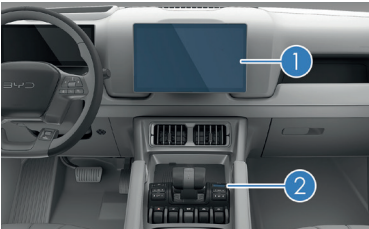

1. Tela sensível ao toque da central multimídia
2. Botão de rolagem

Barra de navegação

: retorna à página anterior ou sai do programa.

: retorna à página inicial.

: mostra os aplicativos abertos recentemente.

: alterna entre os modos paisagem e retrato da tela.

: divide a tela se os aplicativos suportarem.

: ativa o protetor de tela.

: leva à página de configurações do veículo.

Gestos e respostas

Tocar: abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.


Arrastar: para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, segure e arraste para o local de destino e solte.

Deslizar: operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.

Toque duplo: amplia uma imagem ou mostra a tela cheia. Toque duas vezes novamente para retornar à exibição original.

Ampliar/diminuir: amplia ou reduz uma imagem com dois dedos.

H Alavanca de controle do limpador do para-brisa

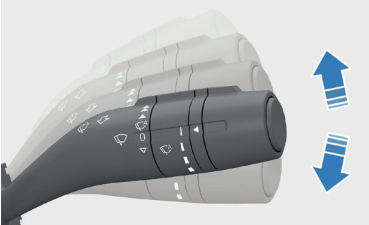

Mova para cima ou para baixo para selecionar um modo.

(**Rápido**): o limpador funciona continuamente no modo rápido.

(**Lento**): o limpador funciona continuamente no modo lento.

(**Automático/intermitente**): o sensor de chuva controla automaticamente o modo de operação dos limpadores. O limpador de para-brisa automático tem quatro níveis de sensibilidade. Quanto mais alta a posição do seletor, maior a sensibilidade.

(**Desligado**).

(**Acionamento único**): o limpador funciona em baixa velocidade até que você solte a alavanca.

Lavador do para-brisa: puxe (em direção ao volante) o interruptor do limpador para que o sistema borrife água sem limpar se o tempo de acionamento for curto (dentro de 0,5 segundos), ou borrife água continuamente e limpe em velocidade baixa se o tempo de acionamento for longo. Solte o interruptor do limpador para que o limpador limpe automaticamente três vezes e depois retorne à sua posição original.

I Alavanca de controle de iluminação/odômetro



(**Desligado**): coloque o interruptor de luz nessa posição para desligar todas as luzes, exceto as luzes de circulação diurna.

(**Luzes automáticas**): quando o interruptor de iluminação é colocado nessa posição, o sensor de intensidade de luz liga ou desliga automaticamente as luzes de

posição e o farol baixo.

(**Luzes de posição**): coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar as luzes de posição.

(**Farol baixo**): coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar o farol baixo.

(**Farol alto**): após ligar o farol baixo, mova a alavanca para frente (em direção ao painel) para ligar o farol alto.

(**Luz de ultrapassagem**): mova a alavanca para trás (em direção ao volante) para acionar a luz de ultrapassagem. Solte a alavanca para desligar a luz de ultrapassagem.

(**Luz de neblina dianteira**): após ligar o farol baixo, gire o seletor da luz de neblina para essa posição para ligar a luz de neblina dianteira.

(**Luz de neblina traseira**): após ligar o farol baixo, gire o seletor da luz de neblina para essa posição para ligar a luz de neblina traseira.


(**Indicadores de direção**): mova a alavanca para cima/para baixo para sinalizar a conversão à direita/esquerda.



será exibido no painel de instrumentos.

Pressione e mantenha pressionado “Mileage 1” (Odômetro 1) e “Mileage 2” (Odômetro 2) para zerar as informações de quilometragem.

J Console central

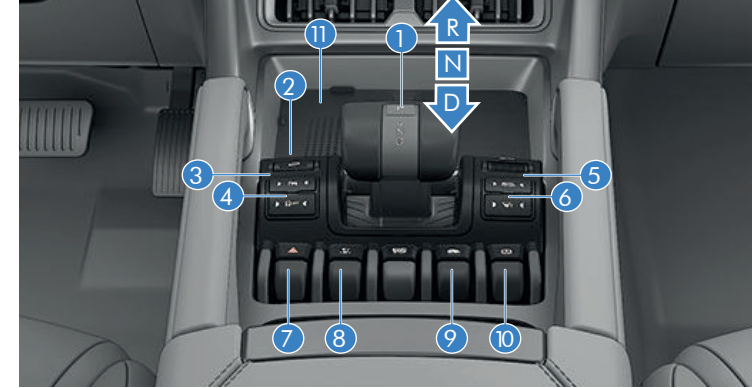

1. Controles de mudança de marchas:

• **P (Estacionamento):** pressione esse botão para estacionar o veículo; o indicador de estacionamento se acende. Mantendo o pedal de freio pressionado, é possível mudar da posição “P” para outra posição.

• **R (Marcha à ré):** selecione apenas quando o veículo estiver completamente parado.

• **N (Neutro):** use em paradas temporárias. Sempre troque a marcha para “P” se for sair do veículo.

• **D (Dirigir):** selecione a marcha para “D” para dirigir o veículo normalmente.

2. **Controle de descida em rampa (HDC):** Ativa/desativa a função HDC.

3. **Assistência de estacionamento:** liga/desliga os sensores de estacionamento.

4. **Desligar o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC):** desliga a função ESC (use se o veículo ficar atolado em uma superfície escorregadia).

5. **Ligar/desligar o ar-condicionado (A/C)**

6. **Desembaçador do para-brisa**

Os demais controles e configurações do ar-condicionado são realizados através da central multimídia. Consulte o Manual do Proprietário para ver a descrição detalhada.

7. **Interruptor da luz de emergência (pisca-alerta):** liga/desliga as luzes de emergência. Quando o botão é pressionado, todas as luzes indicadoras de mudança de direção começam a piscar.

8. **Modo de condução:** pressione o botão “EV/HEV” para alternar entre os modos “EV/HEV”. Gire o botão de rolagem esquerdo do volante de direção para alternar entre as abordagens ECO/NORMAL/SPORT de cada modo. Veja a descrição detalhada no Manual do Proprietário.

9. **Abertura da tampa traseira de dentro do veículo:** pressione o botão uma vez e siga as instruções na central multimídia para destravar e abrir a tampa traseira. Para acessar as instruções na central multimídia, veja as orientações do Manual do Proprietário.

10. Auto-Hold (Retenção automática do veículo - AVH)

O Auto-Hold (AVH) é ativado automaticamente quando o veículo precisa permanecer parado por períodos mais longos, como em congestionamentos em uma ladeira ou enquanto aguarda em semáforos.


• Quando a ignição estiver ligada, pressione o botão de controle do AVH. O indicador () é exibido no painel de instrumentos.

• Pressione o botão do AVH novamente para desativar o AVH.

Quando o indicador do AVH no modo de espera estiver aceso, pressione e segure o pedal do freio até que o veículo pare (velocidade do veículo em zero) para ativar o AVH. Nesse momento, o veículo está com o AVH ativado e o indicador () é exibido no painel de instrumentos.

11. **Carregamento sem fio para telefone:** Após ligar o veículo, coloque o telefone na área antiderrapante de carregamento sem fio, com a tela voltada para cima. O telefone inicia automaticamente o carregamento sem fio e um ícone de carregamento é exibido na central multimídia.


Tomadas USB e tomada de 12 V dianteiras

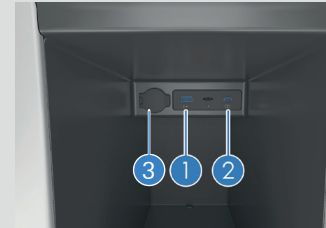

As tomadas USB e a tomada 12 V dianteiras estão localizadas no porta-objetos do console central.


1. Porta de transmissão de dados Tipo A
2. Porta de carregamento tipo C
3. Tomada 12 V
-

K Ajuste do volante de direção

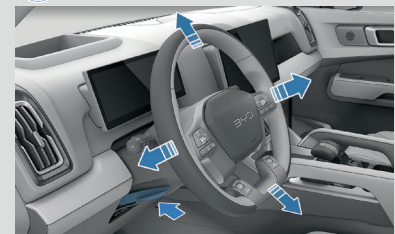

Empurre para baixo a alavanca de ajuste do volante de direção, ajuste o volante de direção no ângulo desejado e, em seguida, retorne a alavanca para a posição de travamento.


L Interruptores de iluminação interna dianteira

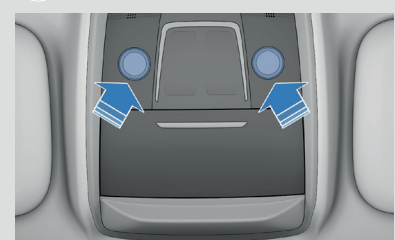

Toque os botões de iluminação interna para acender a iluminação interna. Toque novamente para desligar.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por Corrente Alternada (CA) portátil*

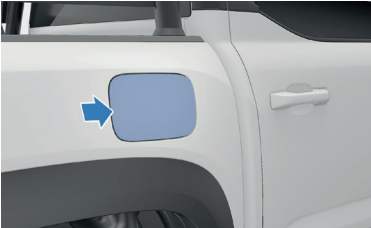

• Com o veículo destravado, pressione a portinhola da porta de carregamento no lado direito do veículo para abri-la manualmente.



• Abra a tampa da porta de carregamento, certificando-se de que não haja obstáculos entre a extremidade da pistola de carga e a extremidade da tomada de carregamento.

1. Porta de carregamento Corrente Alternada (CA)
2. Porta de carregamento Corrente Contínua (CC)

Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomenda-se usar a linha CA e tomada de energia especial de 220 V e 20 A.

Insira a pistola de carga na porta de carregamento CA e trave-a com segurança.

Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos. O indicador de carregamento do carregador portátil pisca (verde).

Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.

Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do Carregamento por CA portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Carregamento com estação de carregamento de CA
- Carregamento com estação de carregamento de CC*
- Carregamento inteligente (somente para carregamento por CA)

Consulte o Manual do Proprietário e o Manual de Uso da estação de carregamento para ver a descrição detalhada.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Use somente gasolina sem chumbo que atenda às normas locais.



• Após desligar o veículo, pressione o botão de alívio de pressão no painel de controle do lado do motorista;

• Espere cerca de 15 segundos e pressione a portinhola do tanque de combustível para abri-la após a confirmação no painel de instrumentos de que a portinhola foi destravada.



• Aguarde cerca de 10 segundos e gire a tampa do tanque de combustível no sentido anti-horário para removê-la. Você poderá ouvir um ruído devido à liberação de pressão do tanque de combustível.

• Durante o abastecimento, coloque a tampa do tanque de combustível no suporte da portinhola do tanque de combustível.

• Após abastecer, rosqueie a tampa do tanque de combustível no sentido horário e, em seguida, feche a portinhola do tanque de combustível.