

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.


Este Guia Rápido não substitui o Manual do Proprietário completo. A edição completa e detalhada do Manual do Proprietário, poderá ser consultada no site www.byd.com/br.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.


A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa “quando estiver instalado”. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer momento e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste Guia Rápido não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando no guia o número ou letra correspondente.

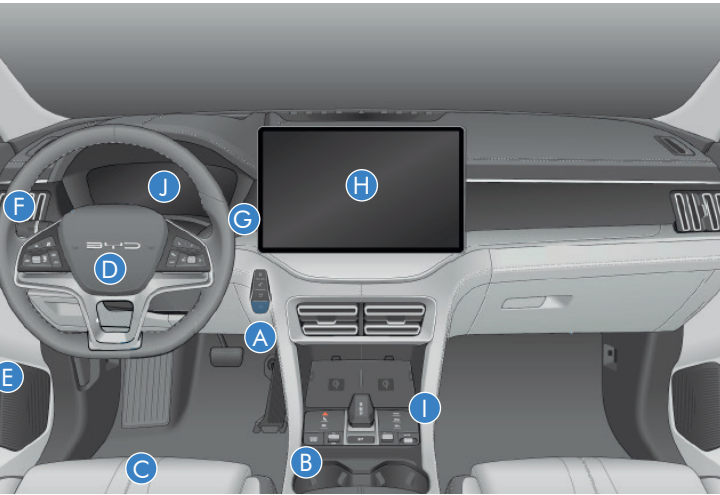

A - Chave eletrônica inteligente

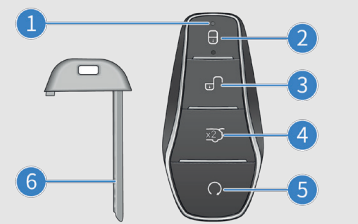

Pressione o microinterruptor da porta dianteira esquerda ou direita para destravar/travar todas as portas ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir a tampa traseira ou dar partida remota no veículo.

1. Indicador

2. Botão de travamento: pressione este botão para travar todas as portas. Pressione e mantenha pressionado o botão de travamento para levantar os quatro vidros.

3. Botão de destravamento: pressione este botão para destravar todas as portas simultaneamente. Pressione e mantenha pressionado o botão de destravamento para abaixar os quatro vidros.

4. Abertura da tampa traseira: pressione este botão duas vezes para abrir a tampa traseira.

5. Partida remota: pressione e segure o botão de partida remota para dar partida no veículo. Para desligar o motor e o veículo, pressione e segure o botão de partida remota.

6. Chave mecânica: pressione o botão “PUSH” na lateral da chave inteligente e retire a chave mecânica.


B - Partida do veículo



Com a chave inteligente **1** dentro do veículo, pise no pedal do freio **2** e pressione o botão START/STOP **3**. O indicador “OK” no painel de instrumentos acenderá, indicando que o veículo está pronto para condução.

Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora **4** na posição “D” ou “R”. O freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte o pedal do freio. O veículo começará a se movimentar.

C - Ajuste elétrico do banco dianteiro*

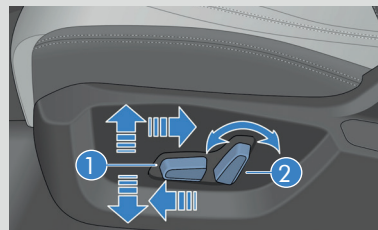

O ajuste elétrico do banco dianteiro inclui o ajuste da distância para frente e para trás, altura da almofada do assento*, ângulo do assento do banco* e ângulo do encosto. Existem os seguintes métodos de ajuste de acordo com as funções equipadas com o veículo.

1. Interruptor de ajuste da posição do banco

- Mova este interruptor para a frente ou para trás para fazer deslizar o banco para a frente ou para trás.

- Mova para cima ou para baixo a parte da frente deste interruptor para ajustar o ângulo da almofada do banco.

- Mova para cima ou para baixo a parte de trás deste interruptor para ajustar a altura da almofada do banco.

2. Interruptor de ajuste do ângulo do encosto do banco

- Mova o interruptor de ajuste do ângulo do encosto do banco para a frente e para trás para ajustar o ângulo traseiro do banco.

D - Botões do volante de direção

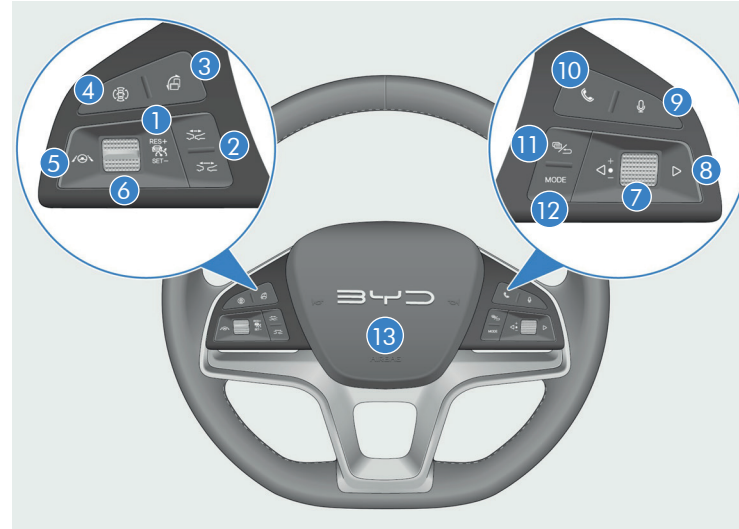


Ilustração do volante de veículos equipados com Piloto Automático Adaptativo (ACC)*

Botões do lado esquerdo

1. Seletor RES+/SET-:

RES+: reativa o sistema de controle do piloto automático e usa as configurações anteriores do sistema.
SET-: define a velocidade atual para a velocidade do piloto automático desejada.

2. Distância - para ACC*

Distância +: ajusta a distância de seguimento do veículo à frente na função de seguimento ACC, aumentando um nível.

Distância -: ajusta a distância de seguimento do veículo à frente na função de seguimento ACC, diminuindo um nível.

3. Botão de personalização: pressione-o para ativar a função padrão: rotacionar a tela sensível ao toque da central multimídia. Pressione-o e o mantenha pressionado para exibir a interface de personalização.

4. Visão panorâmica: pressione esse botão para ativar ou desativar o sistema de visão panorâmica.

5. Controle de piloto automático inteligente*: pressione este botão para ligar ou desligar o sistema de piloto automático.

6. Alavanca multifuncional: puxe para cima para aumentar ou restaurar a velocidade de piloto automático; puxe para baixo para diminuir ou definir a velocidade.

Botões do lado direito

7. Botão de rolagem:

Quando o painel de instrumentos não está no modo de menu:
• Role o botão para cima para aumentar o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o máximo.

- Role o botão para baixo para diminuir o volume. O botão não funciona quando o volume atinge o mínimo.
- Pressione o botão para silenciar.
- Quando o painel de instrumentos está no modo de menu:
• Role o botão para cima para selecionar os itens de menu superiores.
- Role o botão para baixo para selecionar os itens de menu inferiores.
- Pressione o botão para acessar o menu próximo à opção atual ou confirmar a configuração atual.

8. Botões esquerdo/direito:

Central multimídia

- No modo de rádio:
• Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar a estação de rádio anterior/seguinte.
- Nos modos de música USB/Bluetooth/App de música de terceiros e outros:
• No modo App de música, pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
- No modo Bluetooth ou agenda telefônica, pressione o botão esquerdo/direito para selecionar para cima/para baixo no registro de chamadas ou na página da agenda.

Painel de instrumentos

- No modo de menu do painel de instrumentos:
• Pressione o botão esquerdo para alternar para o menu esquerdo e seus submenus.
- Pressione o botão direito para alternar para o menu direito e seus submenus.
- 9. Ativação dos comandos de voz:** pressione esse botão para mudar a tela sensível ao toque da central multimídia para a interface de comandos de voz e realizar o comando de voz.
- 10. Chamada:** pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada. O sistema de áudio é colocado no mudo ao mesmo tempo.
- Quando uma tela não relacionada ao Bluetooth estiver sendo exibida e o Bluetooth estiver desconectado, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone ou se o Bluetooth estiver conectado, pressione esse botão para alternar para a tela de discagem.

- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro na tela de registro de chamadas ou contatos, pressione esse botão para discar o número.
- Quando o Bluetooth estiver conectado, mas nenhum número de telefone for inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela de registro de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o último número discado no histórico de chamadas.

11. Acessar/sair modo menu painel de instrumentos e encerrar chamada Bluetooth:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione esse botão para mostrar o menu do painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Quando estiver na tela de chamada Bluetooth, pressione este botão para encerrar a chamada.

12. Botão de modo: pressione esse botão para alternar entre aplicativos de mídia, aplicativos periféricos e aplicativos de áudio e vídeo pré-instalados.

13. Buzina: pressione a área demarcada com o símbolo “” para acionar a buzina. Solte para parar de buzinar.

E - Interruptores da porta do motorista



1. Interruptores do vidro elétrico: situado na porta do motorista, contém quatro interruptores para abrir ou fechar os vidros das quatro portas, respectivamente.

- Pressione um interruptor para baixar o vidro.
- Puxe um interruptor para subir o vidro.
- Enquanto estiver usando o interruptor, solte-o para parar o vidro.

2. Botão de travamento do vidro: ao pressionar esse botão, apenas os interruptores na porta do motorista podem ser usados para abrir/fechar os vidros traseiros.




3. Travamento central

- Destravar:** pressione o botão de destravamento central. Todas as portas serão destravadas e o indicador vermelho de travamento se apagará.
- Travar:** pressione o botão de travamento central. Todas as portas serão travadas e o indicador vermelho de travamento se acenderá.

4. Botões de regulagem dos retrovisores laterais


- Selecione o retrovisor lateral esquerdo.
- Selecione o retrovisor lateral direito.
- Pressione esse botão para regular o espelho do retrovisor selecionado para a posição desejada.
- Pressione esse botão para rebater ou expandir os retrovisores laterais.

F - Alavanca de controle de iluminação

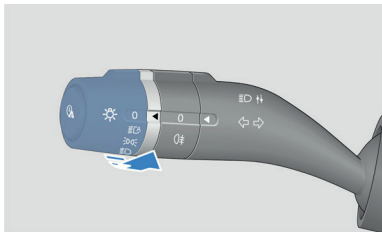

- (Luzes automáticas):** quando o interruptor de iluminação é colocado nessa posição, o sensor de intensidade de luz liga ou desliga automaticamente as luzes de posição e o farol baixo.
- (Luzes de posição):** coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar as luzes de posição.
- (Farol baixo):** coloque o interruptor de iluminação nessa posição para ligar o farol baixo.
- (Farol alto):** após ligar o farol baixo, mova a alavanca para frente (em direção ao painel) para ligar o farol alto.
- (Luz de ultrapassagem):** mova a alavanca para trás (em direção ao volante) para acionar a luz de ultrapassagem. Solte a alavanca para desligar a luz de ultrapassagem.
- (Luz de neblina traseira):** após ligar o farol baixo, gire o seletor da luz de neblina para essa posição para ligar a luz de neblina traseira.
- (Indicadores de direção):** mova a alavanca para cima/para baixo para sinalizar a conversão à direita/esquerda.


G - Alavanca de controle do limpador do para-brisa

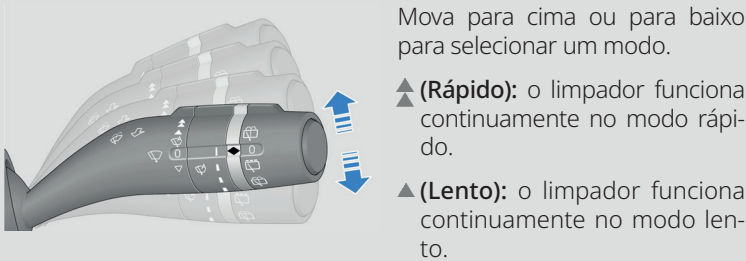

- (Intermitente):** No modo "INT", você pode girar o botão de controle "INT" no interruptor do limpador. À medida que a barra do indicador de chuva diminui, os intervalos de limpeza serão prolongados.
- (Desligado):**
- (Acionamento único):** o limpador funciona em baixa velocidade até que você solte a alavanca.

Lavador do para-brisa: para limpar o para-brisa dianteiro, puxe a alavanca de controle do limpador para trás (em direção ao volante) para permitir que o lavador borife fluido e funcione ao mesmo tempo. Se fizer isso por menos de 1s, o limpador de para-brisa limpará uma vez após a ação corrente. Quando o interruptor de controle é puxado por mais de 1s, o limpador limpará duas vezes.

H - Central multimídia

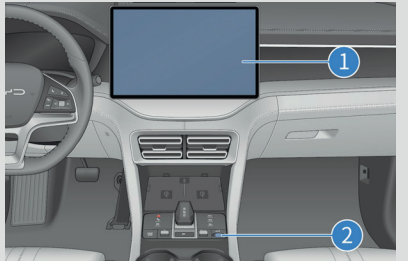

- Barra de navegação**
- : retorna à página anterior ou sai do aplicativo.
- : retorna à página inicial.
- : mostra os aplicativos abertos recentemente.
- : alterna entre os modos paisagem e retrato da tela.
- : divide a tela se os aplicativos suportarem.
- : ativa o protetor de tela.

Gestos e respostas

Tocar: abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.

Arrastar: para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, segure e arraste para o local de destino e solte.

Deslizar: operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.

Toque duplo: amplia uma imagem ou mostra a tela cheia. Toque duas vezes novamente para retornar à exibição original.

Ampliar/diminuir: amplia ou reduz uma imagem com dois dedos.

I - Console central



1. Controles de mudança de marchas:

- P (Estacionamento):** pressione esse botão para estacionar o veículo; o indicador de estacionamento se acende. Mantendo o pedal de freio pressionado, é possível mudar da posição "P" para outra posição.
- R (Marcha à ré):** selecione apenas quando o veículo estiver completamente parado.
- N (Neutro):** use em paradas temporárias. Sempre troque a marcha para "P" se for sair do veículo.
- D (Dirigir):** selecione a marcha para "D" para dirigir o veículo normalmente.

2. Botão pisca-alerta: ao pressionar o botão, todos os indicadores de direção começarão a piscar e o indicador de direção do painel de instrumentos piscará sincronizadamente.

3. Indicador de detecção de ponto cego (BSD)*: liga/desliga o indicador de detecção de ponto cego.

4. Botão AVH (Auto-Hold): pressione o botão AVH para ativar a função AUTO HOLD.

O Auto-Hold (AVH) é ativado automaticamente quando o veículo precisa permanecer parado por períodos mais longos, como em congestionamentos em uma ladeira ou enquanto aguarda em semáforos.

- Quando a ignição estiver ligada, pressione o botão de controle do AVH. O indicador é exibido no painel de instrumentos.
- Pressione o botão do AVH novamente para desativar o AVH.

Quando o indicador do AVH no modo de espera estiver aceso, pressione e segure o pedal do freio até que o veículo pare (velocidade do veículo em zero) para ativar o AVH. Nesse momento, o veículo está com o AVH ativado e o indicador é exibido no painel de instrumentos.

5. Botão START/STOP: pressione o pedal de freio e o botão START/STOP. Quando o indicador OK no painel de instrumentos se acende, isso indica que o veículo está pronto para ser conduzido.

6. Seletor modo EV/HEV: mova o seletor para a frente para acionar o modo EV e para trás para acionar o modo HEV.

7. Botão do ar-condicionado automático: pressione o botão AUTO para ligar o modo AUTO e o estado do compressor, volume de ar e modo de saída de ar serão ajustados automaticamente.

Se o volume de ar, o modo de saída de ar e o estado do compressor forem configurados, o controle totalmente automático será desabilitado. Com exceção da função de operação, outras funções permanecerão no modo automático.

8. Botão para ligar/desligar o ar-condicionado: para ligar ou desligar o ar-condicionado, pressione o botão A/C ON/OFF.

9. Botão do desembaçador do para-brisa: pressione o botão do desembaçador do para-brisa para que o ar-condicionado entre no modo de controle de embaçamento dianteiro para distribuir o ar para o para-brisa e os vidros laterais.


Pressione o botão novamente e o ar-condicionado sairá do controle de desembaçamento dianteiro.

10. Seletor de modos de condução: mova o seletor "MODE" (Modo) para a frente e para trás para alternar entre os modos de condução SPORT → NORMAL → ECO → Neve.

11. Botão liga/desliga da central multimídia/ seletor giratório de volume: pressione este botão para ligar/desligar a central multimídia. Gire o botão para frente para aumentar o volume e para trás para diminuir o volume da central multimídia.

Consulte o Manual do Proprietário para ver a descrição detalhada dos itens acima.

J - Painel de instrumentos

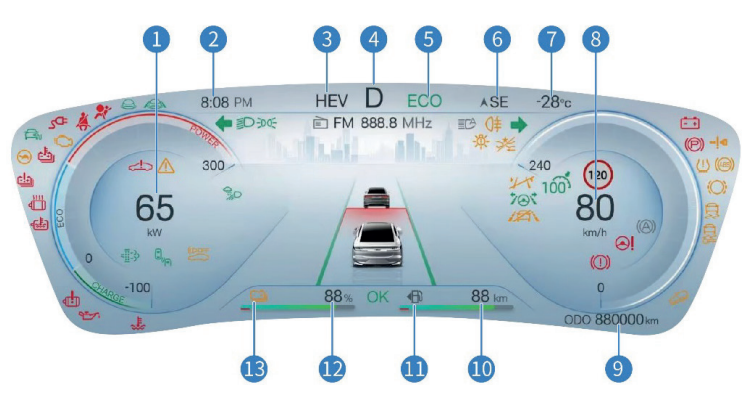

- 1. Indicador de energia
- 2. Relógio
- 3. Modos de funcionamento do modo duplo (DM)
- 4. Marcha selecionada
- 5. Modo ECO/SPORT/NORMAL/Neve
- 6. Bússola digital
- 7. Temperatura externa
- 8. Velocímetro
- 9. Odômetro
- 10. Autonomia
- 11. Indicador de combustível
- 12. Percentual do estado de carga da bateria (autonomia de condução da bateria)
- 13. Medidor de carga da bateria (SOC)

Veja a descrição completa de todas as luzes de advertência no Manual do Proprietário.


Indicadores do painel de instrumentos

	Indicador de direção		Indicador luzes de posição
	Indicador de descarga		Indicador ativação do Piloto Automático Inteligente (ICC)*
	Indicador de controle de descida em ladeira (HDC)*		Indicador frenagem automática de emergência (AEB)
	Indicador Auto-Hold		Luz indicadora OK (pronto para condução)
	Indicador do modo ECO		Indicador do piloto automático ligado*
	Indicador do modo SPORT		Indicador do piloto automático adaptativo (ACC)
	Indicador NORMAL		Indicador para todas as condições meteorológicas*

	Indicador EV		Indicador HEV
	Indicador de piloto automático*		Indicador de monitoramento de ponto cego*
	Indicador de farol baixo		Indicador de farol alto
	Indicador de farol alto/baixo inteligente		Indicador de falha do ACC*
	Luz de advertência de nível baixo de combustível		Indicador do modo "Snow" (Neve)
	Luz de advertência de falha AEB*		Luz de advertência de falha na iluminação externa
	Indicador da luz de neblina traseira		Luz de advertência do ESC desligado
	Luz de advertência de falha do ESC		Luz de advertência do sistema de chave inteligente
	Luz de aviso de falha do TPMS		Luz de advertência de SOC baixo da bateria de tração
	Indicador de advertência principal		Indicador de condução com potência limitada
	Luz de advertência de falha do ABS		Indicador de monitoramento da vida útil do óleo do motor a combustão
	Luz de falha do motor a combustão		Indicador de falha do HDC
	Luz de advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento do motor a combustão		Luz de advertência de falha no motor elétrico
	Indicador do cinto de segurança não afivelado		Indicadora do EPB (freio de estacionamento elétrico)
	Indicador carregamento da bateria de tração		Luz de advertência de falha do airbag (SRS)
	Luz advertência de falha do sistema do freio de estacionamento		Luz de advertência de falha do conjunto motriz
	Luz de advertência de falha da bateria de tração		Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração
	Luz de advertência de superaquecimento do motor elétrico		Luz de advertência do sistema de alimentação (12V)
	Luz de advertência de falha do sistema de direção		Indicador de superaquecimento do líquido de arrefecimento do motor elétrico
	Indicador de sinalização de trânsito*		Luz de advertência de pressão baixa do óleo do motor a combustão


CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por Corrente Alternada (CA) portátil*

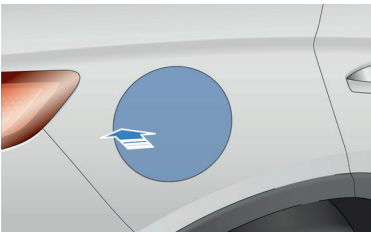


Com o veículo destravado, pressione a portinhola da porta de carregamento no lado direito do veículo para abri-la manualmente.

Conecte a tomada do carregador portátil na tomada elétrica residencial; em seguida, a luz indicadora de energia (vermelha) da caixa funcional do carregador permanecerá acesa.

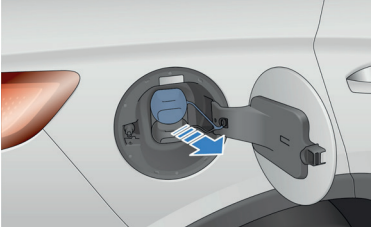

Retire a tampa de proteção da porta de carregamento do veículo.

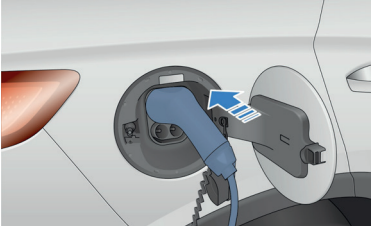

Conecte a porta de carregamento do veículo:
- Insira a pistola de carga do carregador portátil na porta de carregamento e trave-o de modo firme.

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos. A luz indicadora de carregamento do carregador portátil piscará (verde).

- No processo de recarga, os parâmetros relevantes e a animação com as ilustrações serão exibidos no painel de instrumentos.

Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.

Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do Carregamento por CA portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Carregamento com estação de carregamento de CA.
- Carregamento inteligente (somente para carregamento por CA).


Consulte o Manual do Proprietário e o Manual de Uso da estação de carregamento para ver a descrição detalhada.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL


Use somente gasolina sem chumbo que atenda às normas locais.



Pressione o botão de abertura da portinhola do bocal de abastecimento. Após 2 segundos, o painel de instrumentos exibe um alerta sobre a liberação de pressão e um lembrete para re-abastecer.

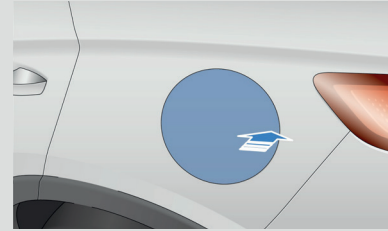

Em seguida, pressione a portinhola do bocal de combustível para abri-la.

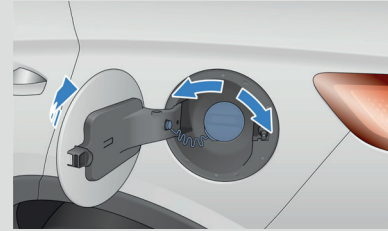

Abra a portinhola do bocal de combustível e gire a tampa do tanque de combustível no sentido anti-horário para removê-la. É possível ouvir um ruído devido à liberação de pressão do tanque de combustível.

- Durante o abastecimento, coloque a tampa do tanque de combustível no suporte da portinhola do tanque de combustível.
- Após abastecer, rosqueie a tampa do tanque de combustível no sentido horário e, em seguida, feche a portinhola do tanque de combustível.