

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.byd.com.br.


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

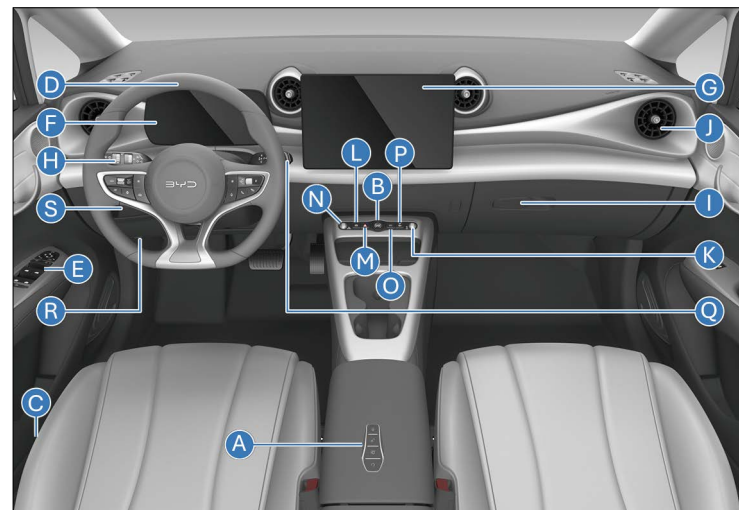

A Chave inteligente

Pressione o microinterruptor da porta dianteira, enquanto carrega a chave inteligente, para destravar ou travar todas as portas, ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir o porta-malas ou ligar o veículo remotamente.

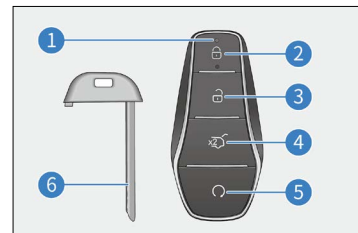

- 1 Luz indicadora
- 2 Botão de travamento
- 3 Botão de destravamento
- 4 Botão de abertura do porta-malas
- 5 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente
- 6 Chave mecânica

- **Travamento:** Pressione o *botão 2* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 3* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 4* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Mantenha pressionado o *botão 5* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - Fechar os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 2* na chave inteligente.
 - Abrir os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 3* na chave inteligente.

NOTA

Quando o sistema de travamento central ou a chave inteligente não funcionar, utilize a chave mecânica **6** para travar ou destravar as portas em caso de emergência (consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes)

B Partida do veículo



Com a chave inteligente no interior do veículo:


1. Pise no pedal do freio **1**.
2. Com o pedal do freio pressionado, pressione o *botão START/STOP 2*.

NOTA

O veículo estará pronto para ser conduzido quando a luz indicadora **OK** acender no painel de instrumentos.

3. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas na posição **D** (dirigir) ou **R** (marcha a ré) e o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
4. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajuste dos bancos dianteiros e sistema de ventilação

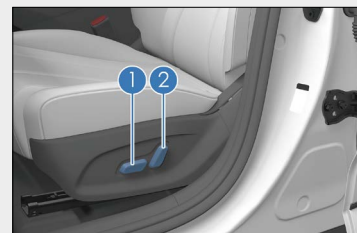

Ajuste do banco do motorista com acionamento elétrico

Permite ajustar a posição longitudinal, a altura do assento* e a inclinação do encosto.

- 1 Ajuste da posição do banco
- 2 Ajuste do ângulo do encosto

- **Ajuste do ângulo do encosto:** Incline o interruptor **2** para trás ou para a frente para reclinar o encosto do banco.
- **Ajuste da posição do banco:**
 - Mova o interruptor **1** para a frente ou para trás para alterar a posição do assento para a frente ou para trás.
 - Mova a extremidade traseira do interruptor **1** para cima ou para baixo para ajustar a altura do assento*.


Ajuste manual do banco do passageiro dianteiro

A posição longitudinal e o encosto do banco do passageiro dianteiro podem ser ajustados manualmente.

Sistema de ventilação

Habilite ou desabilite a ventilação do banco no menu de atalho, deslizando o menu de atalho para baixo a partir da barra de *status* superior da tela sensível ao toque da central multimídia ou na tela sensível ao toque da central multimídia →

D Botões do volante e ajuste do volante

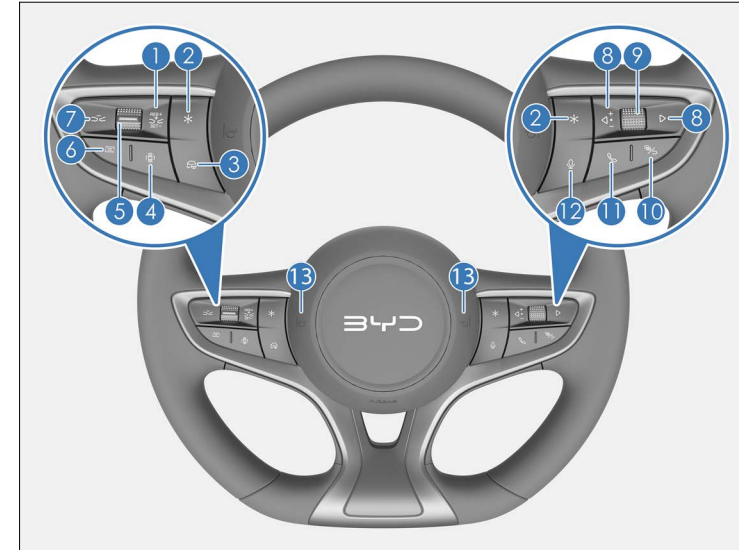

- 1 **Distância +:** Aumenta a distância de segurança em relação ao veículo à frente em um nível, cada vez que o botão correspondente é pressionado com o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ativo. Quatro níveis estão disponíveis no total.

2 Personalizar:

- Mantenha pressionado para personalizar a função deste botão.
- Pressione brevemente para executar a função personalizada definida.

- 3 **Controle de velocidade de cruzeiro:** Ativa ou desativa o recurso de controle de velocidade correspondente.

- 4 **Monitoramento de visão ao redor:** Habilita ou desabilita o sistema AVM (Monitoramento de Visão ao Redor).

5 Interruptor basculante Reset+/Set-:

- **Reset+:** Ativa o sistema ACC (Sistema de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) e usa as configurações anteriores do sistema.
- **Set-:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.

- 6 **Informações de condução:** Pressione brevemente para percorrer as telas de informações de condução ou mantenha pressionado para limpar as informações de condução selecionadas.

- 7 **Distância -:** Diminui a distância de segurança em relação ao veículo à frente em um nível, cada vez que o botão correspondente é pressionado com o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ativo. Quatro níveis estão disponíveis no total.

8 Botão retroceder/avançar:

- Quando a tela sensível ao toque da central multimídia está no modo rádio: Pressione o botão **<** ou **>** para selecionar a estação de rádio anterior ou seguinte.
- Quando o sistema da central multimídia estiver nos modos **USB**, **música Bluetooth**, **aplicativo de música de terceiros** e outros modos:
 - Pressione o botão **<** ou **>** para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
 - Pressione o botão **<** ou **>** para selecionar para cima ou para baixo na tela de registro de chamadas **Bluetooth** ou na lista telefônica.

9 Botão de rolagem:

- Gire o botão para cima para aumentar o volume.
- Gire o botão para baixo para diminuir o volume.
- Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).

10 Painel de instrumentos / Voltar:

- Quando estiver na tela de chamada **Bluetooth**, pressione esse botão para encerrar a chamada.
- Caso contrário, pressione brevemente esse botão para percorrer as configurações do menu do painel de instrumentos; ou mantenha o botão pressionado para ir para a tela de confirmação.

11 Chamada: Discar/Atender

NOTA

O sistema de áudio é silenciado após pressionar esse botão.

- Quando uma tela não relacionada ao **Bluetooth** estiver sendo exibida, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone se o **Bluetooth** estiver desconectado, ou para a tela de discagem se o **Bluetooth** estiver conectado.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione esse botão para discar o número.
- Quando o **Bluetooth** está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

12 Reconhecimento de voz:

- Pressione esse botão para ativar o reconhecimento de voz na tela sensível ao toque da central multimídia, com o qual é possível gravar comandos de voz.
- Pressione uma segunda vez para interromper o reconhecimento de voz.

- 13 **Buzina:** Para soar a buzina, pressione as áreas ao redor do símbolo de buzina no volante de direção.

Ajuste manual do volante de direção




Para ajustar a posição do volante, segure-o e proceda da seguinte forma:

- Empurre para baixo a alavanca de ajuste do volante de direção.
- Ajuste-o para a posição desejada.
- Em seguida, retorne a alavanca à sua posição original.


E Interruptores da porta do motorista

Espelhos retrovisores externos elétricos

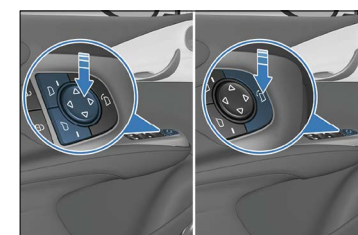

- ☞ Seleciona o espelho retrovisor externo esquerdo a ser ajustado.
- ☞ Seleciona o espelho retrovisor externo direito a ser ajustado.
- ☞ Pressione esse botão para ajustar a lente do espelho retrovisor para uma posição adequada.
- ☞ Pressione esse botão para rebater eletricamente os espelhos retrovisores externos e pressione novamente para desdobrá-los.

Vidros elétricos

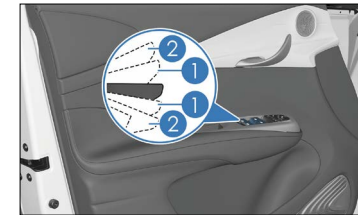

Com o veículo ligado e a luz indicadora **OK** acesa, os interruptores dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:

- Pressione o interruptor do vidro para abaixá-lo.
- Puxe o interruptor do vidro para fechá-lo.

- **Operação manual:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição **1** e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente. Para interromper o movimento do vidro, libere o interruptor.
- **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o interruptor dos vidros para a posição **2** e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente. Durante o processo, acione o interruptor em qualquer direção para interromper o movimento do vidro nesse ponto.
- **Função antiesmagamento:** Se uma pessoa ou objeto for detectado pelo vidro durante o fechamento, o vidro parará e abrirá automaticamente.
- **Função de retardo:**
 - Depois que o veículo é desligado, se as portas dianteiras não estiverem abertas, os quatro interruptores dos vidros têm um período de retardo de 10 minutos para subir/descer. Durante esse período, os vidros ainda podem ser abertos e fechados.
 - Se qualquer uma das portas dianteiras for aberta durante esse período, a função de retardo será cancelada e os interruptores não poderão mais ser usados para acionar os vidros.

Destravamento e travamento central




- 1 Interruptor de destravamento central
- 2 Interruptor de travamento central

A porta do motorista está equipada com interruptores elétricos das portas. Utilize-os para travamento ou destravar de todas as portas.

- **Destravamento:** Pressione o interruptor **1**. Todas as portas são destravadas e o indicador vermelho de travamento se apaga.
- **Travamento:** Pressione o interruptor **2**. Todas as portas são travadas e o indicador vermelho de travamento se acende.



F Painel de instrumentos

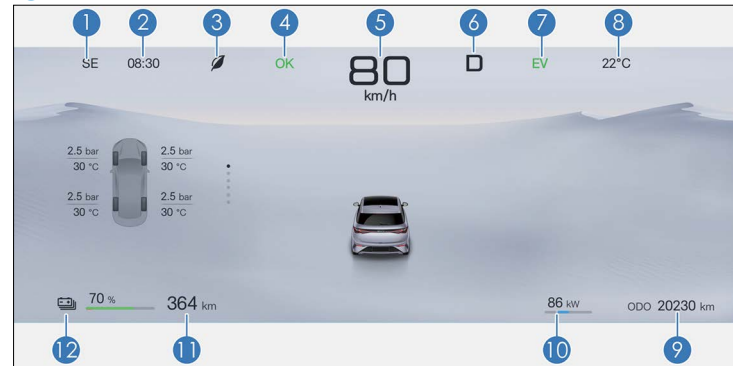

- 1 Bússola digital
- 2 Relógio
- 3 Modo de condução
- 4 Indicador OK
- 5 Velocímetro
- 6 Indicador de posição de marcha
- 7 Indicador do modo EV
- 8 Temperatura externa
- 9 Odômetro (quilometragem total)
- 10 Indicador de consumo de energia
- 11 Autonomia restante
- 12 Estado de carga (SOC)

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)


| | |
|---|--|
| Indicadoras dos sinalizadores de direção (seta) | Indicadora do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente) |
| Indicador OK (veículo pronto para a condução) | Luz de advertência de falha do sistema ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento) |
| Indicadora de descarga | Luz de advertência de falha da bateria de tração (alta tensão) |
| Indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo) | Luz de advertência de falha do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência) |
| Indicadora de faróis baixos | Luz de advertência de falha do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência) |
| Indicadora das luzes de posição (lanternas) | Luz de advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) |
| Indicadora do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa) | Luz de advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) |
| Indicadora do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência) | Luz de advertência de falha do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa) |
| Indicadora de faróis altos | |
| Indicadora do sistema AFL (Farol Dianteiro Adaptativo) | |
| Indicadora do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) | |

| | |
|---|---|
| Luz de advertência de falha do sistema AFL (Farol Dianteiro Adaptativo) | Luz de advertência de superaquecimento do motor elétrico |
| Luz de advertência de SOC (estado de carga) baixo da bateria de tração | Luz de advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento |
| Indicador da luz traseira de neblina | Luz de advertência de falha no trem de força |
| Luz de advertência de falha do TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus) | Luz de advertência de falha no sistema de freio de estacionamento |
| Luz de advertência da chave inteligente | Indicadora de lembrete do cinto de segurança |
| Luz de advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) DESATIVADO | Luz de advertência de falha do sistema do airbag |
| Indicadora de alerta geral | Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico) |
| Luz de advertência de falha do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) | Luz de advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão |
| Luz de advertência de falha dos faróis | Indicadora do sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito) |
| Luz de advertência de falha da bateria de tração (alta tensão) | Indicadora de semáforo |
| Indicadora de conexão de carregamento da bateria de tração (alta tensão) | Indicadora do modo econômico estrada |
| Indicadora de sinalização de estrada | Indicadora do modo neve |
| Luz de advertência de falha do sistema de direção | Indicadora do modo conforto |
| Luz de advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência) | Indicadora do modo esportivo |
| Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão) | |

! NOTA

Consulte a descrição completa das luzes indicadoras e de advertência no *Manual do Proprietário*.

G Central multimídia

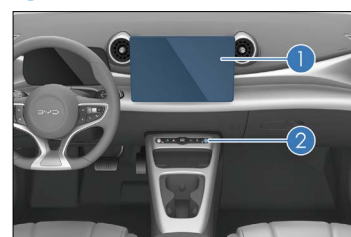

- 1 Tela sensível ao toque da central multimídia
- 2 Botão liga/desliga Botão giratório de ajuste de volume

Barra de navegação

- Retorna à tela anterior ou sai do programa.
- Retorna à página inicial.
 - Mantenha pressionado esse botão para alternar entre as visualizações de papel de parede e mapa da área de trabalho.
- Acessa a tela de configurações do veículo.
- Acessa a tela da lista de aplicativos*.
- Toque no botão para dividir a tela e toque uma segunda vez para sair.
- Acessa a tela de configuração das luzes.
- Habilita a proteção de tela.


Gestos e respostas

- **Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.
- **Arrastar:** toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- **Deslizar:** operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- **Toque duplo:** amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- **Ampliar/reduzir:** com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- **Deslizar para a esquerda/direita com três dedos:** regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- **Deslizar para cima/baixo com três dedos:** regula a temperatura do ar-condicionado.
- **Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque:** abre o menu de atalhos.
- **Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque:** abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- **Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque:** retorna à última tela.


H Interruptores das luzes e dos limpadores e lavadores do para-brisa e vidro traseiro

Interruptores das luzes

As luzes automáticas, luzes de posição (lanternas), luzes dos faróis baixos, lanternas de neblina traseiras e luzes de rodagem diurna podem ser controladas na central multimídia. Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia (barra de navegação) → .

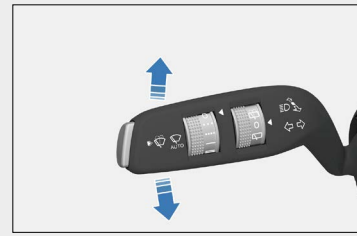

Sinalizadores de direção (setas)
Mova a alavanca do interruptor para cima para ativar o sinalizador de direção direito e para baixo para ativar o sinalizador de direção esquerdo.

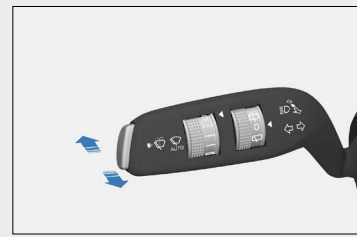

Função de farol alto e lampejo do farol
Mova para frente para ligar os faróis altos e para trás para ativar a função de lampejo do farol.

Desligamento automático das luzes

Condições de ativação: para ativar esta função, posicione a alavanca do interruptor nas luzes de posição (lanternas) ou nas luzes dos faróis baixos e desligue o veículo.

! NOTA

Consulte a descrição completa no *Manual do Proprietário*.

Retardo de iluminação


- **Atraso de desligamento:** Depois de desligar e realizar o travamento do veículo, as luzes automáticas, as luzes de posição (lanternas) ou os faróis baixos, conforme estiverem pré-configurados para serem acionados, permanecem acesos por 10 segundos por padrão para iluminar sua saída. Esta duração pode ser alterada na tela sensível ao toque da central multimídia → → **Luzes** → **Luz de cortesia** → **Faróis após saída**.
- **Iluminação de entrada:** Quando você destrava o veículo, as luzes automáticas, as luzes de posição (lanternas) ou os faróis baixos, conforme estiverem pré-configurados para serem acionados, permanecem acesos por 10 segundos por padrão enquanto você se aproxima. Esta duração pode ser alterada no caminho mencionado.

Ajuste da altura dos faróis


Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia → → **Luzes** → **Luzes externas**. A configuração padrão é 0 (zero).

Interruptor dos limpadores e lavadores do para-brisa e vidro traseiro

Para selecionar um modo, deslize o botão de controle para cima ou para baixo.

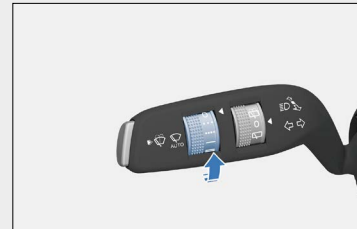

- Limpadores automáticos/intermitentes nível 1
- Limpadores automáticos/intermitentes nível 2
- Lento
- Rápido
- Desligado

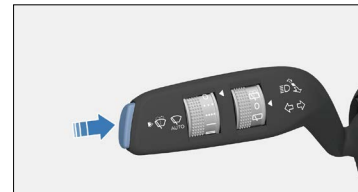


Modo de limpeza em movimento único

Para operar os limpadores no modo de limpeza em movimento único, pressione o botão na extremidade da alavanca para a primeira posição. Os limpadores funcionam em baixa velocidade até que o botão seja solto.

Lavador do para-brisa

- Para limpar o para-brisa, pressione o botão na extremidade da alavanca de controle até a segunda posição. O lavador pulveriza continuamente e os limpadores começam a funcionar em seguida.
- Quando o botão é solto ou quando é mantido pressionado por mais de 10 segundos, o jato de água para e os limpadores param após operarem por 1 a 2 ciclos.

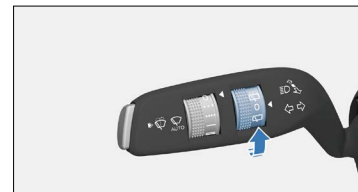

Limpador do vidro traseiro

- Gire o seletor central na alavanca do limpador para a posição para ligar o limpador traseiro intermitente.
- O limpador traseiro para quando o botão está na posição ou quando a tampa do porta-malas é aberta.
- Gire o seletor para a posição e mantenha-o nessa posição para ativar simultaneamente os limpadores e o lavador do para-brisa.
- Gire o seletor para a posição e solte-o imediatamente para permitir que os limpadores passem uma ou duas vezes após o líquido de lavagem ter sido pulverizado.

! CUIDADO

- Verifique e limpe as palhetas dos limpadores em intervalos regulares.

I Porta-luvas



- Puxe a maçaneta do porta-luvas para abri-lo.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.


! NOTA

Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha o porta-luvas fechado enquanto dirige.

J Difusores de saída de ar



Difusores de saída de ar dianteiros

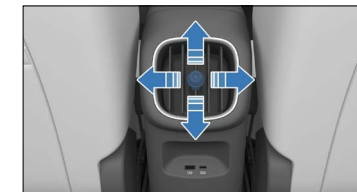

Difusores de saída de ar traseiros

Use o botão de ajuste para ajustar a velocidade do ventilador ou o ângulo de saída do ar. Mova o botão de ajuste até o limite para fechar a saída de ar.

K Botão liga e desliga da central multimídia e botão giratório de ajuste de volume

- Botão liga e desliga da central multimídia: pressione-o para ligar e desligar.
- Botão giratório de ajuste de volume da central multimídia: gire-o para ajustar o volume.

L Botão do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)

O sistema AVH é ativado automaticamente quando o veículo está sendo conduzido e precisa permanecer parado por períodos mais longos, como em congestionamentos, em aclives/declives ou enquanto aguarda em semáforos.

M Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)



- Pressione o interruptor e todas as luzes sinalizadoras de direção irão piscar.
- Pressione novamente o interruptor e todas as luzes sinalizadoras de direção param de piscar.

N Botão do modo de condução

Use o botão de rolagem para escolher um modo que atenda às suas necessidades específicas. As opções de modo são exibidas no painel de instrumentos, incluindo ECO, SPORT, NORMAL e NEVE.

O Frenagem regenerativa



Durante a condução, a energia é recuperada através dos freios regenerativos quando o veículo desacelera.

! NOTA

Para aumentar a eficiência, não acelere ou desacelere o veículo desnecessariamente.


P Desembaçador do para-brisa



Ao pressionar esse botão:

- Liga o ar-condicionado (A/C).
- Ajusta a ventilação para a velocidade máxima.
- Direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para a base do para-brisa.
- Desativa a recirculação de ar para permitir a entrada de ar externo mais seco.

Q Alavanca seletora de marchas e botão P

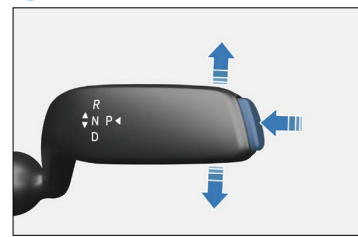

Botão P (estacionamento)

Pressione o botão lateral direito ao estacionar o veículo; o indicador de estacionamento se acende.

Após ligar o veículo, pressione o pedal do freio e mova a alavanca seletora de marchas para cima ou para baixo para mudar de **P** para outras marchas.


Marchas R, N e D

- Mova a alavanca para cima ou para baixo para alternar entre as marchas:
 - **R:** Marcha a ré, usada apenas quando o veículo estiver completamente parado.
 - **N:** Neutro, deve ser usado em paradas temporárias. Mova a alavanca até a metade do percurso, para cima ou para baixo, e mantenha-a nessa posição por 2 segundos.
 - **D:** Selecione a alavanca seletora em **D** (dirigir) para conduzir o veículo normalmente.
- Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará à posição central após ser solta.
- Ligue o veículo e mantenha pressionado o pedal do freio antes de selecionar a posição **R** ou **D** na alavanca seletora.

R Abertura e fechamento do capô



1. Puxe duas vezes a alavanca localizada à esquerda sob o painel. O capô destrava e abre ligeiramente.

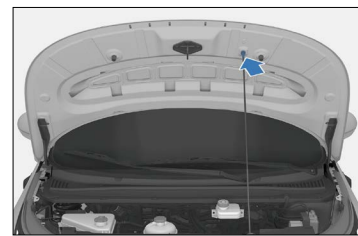

2. Para abrir o capô, levante ele e apoie-o por meio da haste de sustentação.

Fechamento do capô

1. Recolha a haste de apoio, abaixe o capô até cerca de 30 centímetros acima da grade dianteira e solte-o, para que a queda o trave.
2. Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

S Porta-objetos

Está localizado no painel do lado do motorista e é usado para colocar faturas, cartões de visita e objetos semelhantes.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por CA (corrente alternada) portátil*



1. Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.



2. Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de CA (corrente alternada) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.

3. Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomenda-se usar a linha de CA e tomada de energia especial de 220V e 20A.
4. Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de CA e trave-a com segurança.

! NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por CA (corrente alternada) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de CA (corrente alternada)
- Estações de carregamento de CC (corrente contínua)
- Carregamento inteligente

! NOTA

Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.