



BYD

BYD YUAN PLUS AWD EV

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.byd.com/br.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.


GUIA RÁPIDO

BYD YUAN PLUS AWD EV

BUILD YOUR DREAMS


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

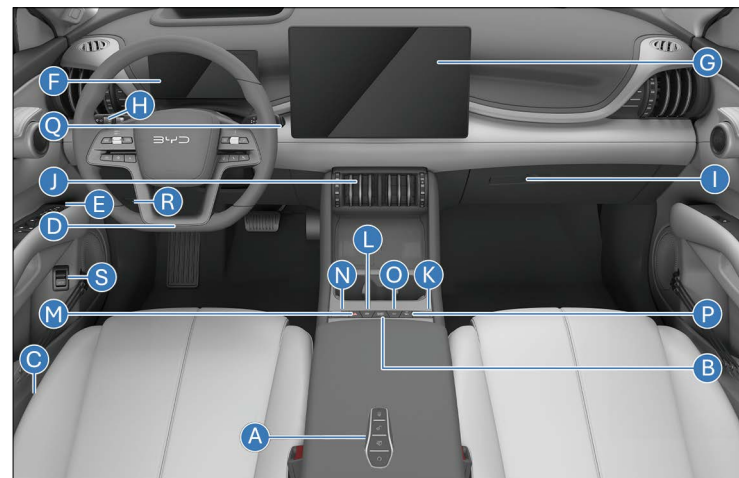

A Chave inteligente

Portando a chave inteligente, pressione o microinterruptor da porta dianteira para destravar ou travar todas as portas, ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir o porta-malas ou ligar o veículo remotamente.

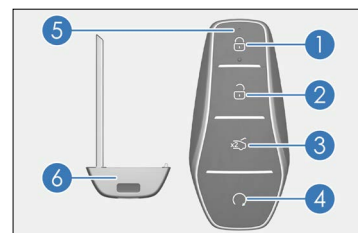


- 1 Botão de travamento
- 2 Botão de destravamento
- 3 Botão de abertura do porta-malas
- 4 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente
- 5 Luz indicadora
- 6 Chave mecânica

- **Travamento:** Pressione o *botão 1* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 2* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 3* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Mantenha pressionado o *botão 4* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - Essa função pode ser habilitada ou desabilitada nas configurações da multimídia do veículo.
 - **Fechar os vidros:** Pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 1* na chave inteligente.
 - **Abrir os vidros:** Pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 2* na chave inteligente.

NOTA

Quando o sistema de travamento central ou a chave inteligente não funcionar, utilize a chave mecânica **6** para travar ou destravar as portas em caso de emergência (consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes).

B Partida do veículo

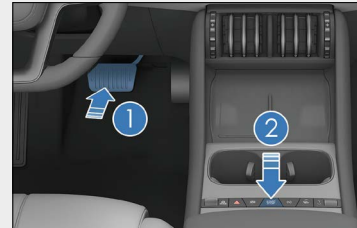

Com a chave inteligente no interior do veículo:

1. Pise no pedal do freio **1**.
2. Com o pedal do freio pressionado, pressione o *botão START/STOP 2*.

NOTA

O veículo estará pronto para ser conduzido quando a luz indicadora **OK** acender no painel de instrumentos.

3. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas na posição **D** (dirigir) ou **R** (marcha a ré); o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
4. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajuste elétrico do banco dianteiro do motorista*



O ajuste elétrico dos bancos dianteiros inclui ajuste da posição do banco, ajuste da altura do assento* e ajuste do ângulo do encosto.

- 1 Ajuste do ângulo do encosto
- 2 Ajuste da posição do banco
- 3 Ajuste do apoio lombar*

- **Ajuste do ângulo do encosto:** Mova a alavanca superior do controle de ajuste do ângulo do encosto **1** para ajustar o ângulo do encosto.
- **Ajuste da posição do banco:**
 - Mova o botão **2** de ajuste do apoio para as pernas para trás ou para frente para estender ou recolher o apoio.
 - Mova a parte traseira do botão **2** para cima ou para baixo para elevar ou baixar o assento*.
- **Ajuste do apoio lombar*:** Pressione a parte frontal, traseira, superior ou inferior do botão **3** para ajustar o apoio lombar.

Sistema de ventilação dos bancos*

- **Habilite ou desabilite a ventilação do banco no menu de atalho,** deslizando o menu de atalho para baixo a partir da barra de *status* superior da tela sensível ao toque da central multimídia ou na tela sensível ao toque da central multimídia →
- **Ajuste de ventilação dos bancos*:** Use os botões de ventilação para controlar o ventilador, que funciona nos níveis 1, 2 e 3.

D Botões do volante e ajuste do volante



1 Distância -: Reduz a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

2 Distância +: Aumenta a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

Interruptor basculante Reset+/Set-:

- **Reset+:** Restaura a velocidade armazenada antes da última saída do sistema de controle de velocidade de cruzeiro.
- **Set-:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.

4 ACC (Control de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo): Pressione este botão para ativar ou desativar o sistema ACC.

5 AVM (Monitoramento de Visão ao Redor)*: Pressione este botão para ativar ou desativar o sistema AVM.

6 Informações de condução: Pressione brevemente para alternar entre as telas de informações de condução e mantenha pressionado para limpar (zerar) as informações de condução correspondentes.

Botões esquerdo/direito:

- **Quando a central multimídia está no modo rádio:** Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar a estação de rádio anterior/seguinte.
- **Quando central multimídia estiver nos modos USB, música Bluetooth, aplicativo de música de terceiros e outros modos:**
 - Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar para cima/para baixo na tela de registro de chamadas *Bluetooth* ou na lista telefônica.
- **No modo menu:** Pressione o botão esquerdo/direito para alternar para o menu anterior/próximo e seus submenus à esquerda/direita.

8 Botão de rolagem:

- Ajusta o volume da central multimídia quando o painel de instrumentos não está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume.
 - O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo/mínimo.
 - Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).
- Quando o painel de instrumentos está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para selecionar os itens de menu superiores/inferiores de nível 2 ou nível 3.
 - Pressione o botão para ir para o próximo nível do menu ou confirmar a configuração atual.

9 Painel de instrumentos / Voltar:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu: Pressione esse botão para exibir o menu do painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo menu: Pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Quando estiver na tela de chamada *Bluetooth*: Pressione esse botão para encerrar a chamada.

10 Chamada: Discar/Atender

- Pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada (o sistema de áudio é silenciado ao mesmo tempo).
- Quando uma tela não relacionada ao *Bluetooth* estiver sendo exibida e o *Bluetooth* estiver desconectado, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone ou se o *Bluetooth* estiver conectado, pressione esse botão para alternar para a tela de discagem.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione este botão para discar o número.
- Quando o *Bluetooth* está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.


11 Reconhecimento de voz:

- Pressione esse botão para que a tela sensível ao toque da central multimídia mude para a tela de reconhecimento de voz.
- Pressione uma segunda vez para sair do reconhecimento do sistema de reconhecimento de voz.

12 Buzina: Para soar a buzina, pressione as áreas ao redor do símbolo de buzina

no volante de direção.

Ajuste manual do volante de direção

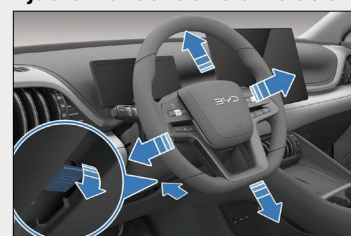

Para ajustar a posição do volante, segure-o e proceda da seguinte forma:

1. Pressione a alavanca de ajuste para baixo.
2. Mova o volante para o ângulo desejado ou ajuste-o para a profundidade desejada.
3. E em seguida, coloque a alavanca na posição de travamento.


E Interruptores da porta do motorista

Espelhos retrovisores externos elétricos



- ☞ Seleciona o espelho retrovisor externo esquerdo a ser ajustado.
- ☞ Seleciona o espelho retrovisor externo direito a ser ajustado.
- ☞ Ajustar a lente do espelho retrovisor para uma posição adequada.
- ☞ Pressione esse botão para rebater eletricamente os espelhos retrovisores externos e pressione novamente para desdobrá-los.

Vidros elétricos

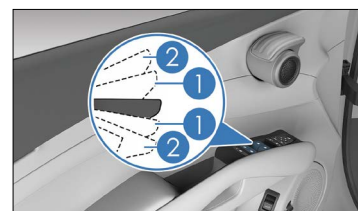

Com o veículo ligado e a luz indicadora **OK** acesa, os botões dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:

- Pressione o botão para baixar o vidro.
- Puxe o botão para subir o vidro.

● **Operação manual:** Pressione ou puxe o botão do vidro para a posição **1** e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente. Para interromper o movimento do vidro, libere o botão.

● **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o botão dos vidros para a posição **2** e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente. Durante o processo, acione o botão em qualquer direção para interromper o movimento do vidro nesse ponto.

● **Função antiesmagamento:** Se uma pessoa ou objeto for detectado pelo vidro durante o fechamento, o vidro parará e abrirá automaticamente.

Função de retardo*:

- Após o veículo ser desligado, se as portas dianteiras não forem abertas, o controlador dos vidros das portas terá um curto período de retardo para subir/descer. Durante esse período, os vidros ainda podem ser abertos e fechados.
- Se qualquer uma das portas dianteiras for aberta durante esse período, a função de retardo será cancelada e os botões não poderão mais ser usados para acionar os vidros.

Botão de travamento dos vidros



- Pressionar este botão desativa os botões dos vidros da fileira traseira.
- Pressione o botão uma segunda vez e a luz indicadora do botão se apaga e os botões dos vidros da fileira traseira funcionam normalmente.

Destravamento e travamento central



- **Destravamento:** Pressione o botão **1**. As portas são destravadas e o indicador vermelho se apaga.
- **Travamento:** Pressione o botão **2**. As portas são travadas e o indicador vermelho se acende.




BYD

www.byd.com/br

B4911*66-YUA-GR05
Edição: 03-2026

BUILD YOUR DREAMS

F Painel de instrumentos

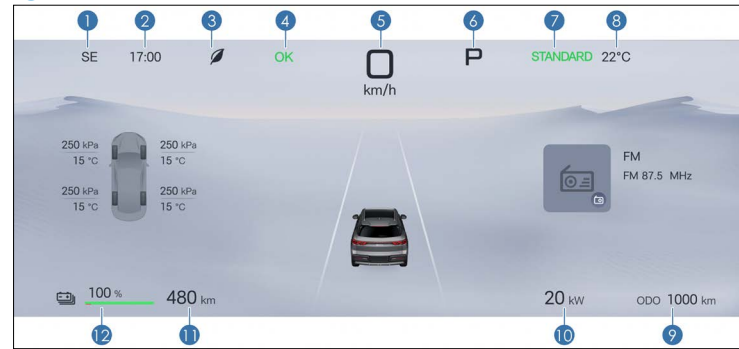

- 1 Bússola digital
- 2 Relógio
- 3 Modo de condução
- 4 Indicador OK
- 5 Velocímetro
- 6 Indicador de posição de marcha
- 7 Frenagem regenerativa
- 8 Temperatura externa
- 9 Odômetro (quilometragem total)
- 10 Indicador de consumo de energia
- 11 Autonomia restante
- 12 Estado de carga (SOC)

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)

- Indicadoras dos sinalizadores de direção (setas)
- Indicadora das luzes de posição (lanternas)
- Indicadora OK (veículo pronto para a condução)
- Indicadora do modo ECO (condução económica)
- Indicadora de descarga
- Luz indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora do sistema HDC (Controle de Descida em Declives) *
- Indicadora principal do controle de velocidade de cruzeiro regular *
- SET Indicador do controle de velocidade de cruzeiro regular *
- Indicadora do modo de reboque *
- Indicadora do sistema HMA (Assistência de Farol Alto) *
- Indicadora de farol alto
- Luz de advertência de falha dos faróis
- Luz de advertência de falha no sistema de assistência de motorista *
- Indicador da lanterna de neblina traseira
- Indicadora de falha do AVAS (Sistema de Alerta Acústico Veicular) *
- Luz de advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência) *
- Luz de advertência da chave inteligente
- Luz de advertência de falha do TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus)
- Indicadora de advertência principal
- Luz de advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) DESLIGADO
- Luz de advertência de falha do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)

- Luz de advertência de falha do ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento)
- Luz de advertência do limite de potência de condução
- Luz de advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) *
- Indicadora do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego) *
- Indicadora de espera do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo) (cinza)
- Indicadora do modo neve
- Indicadora de espera do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) (cinza) *
- Indicadora de liberação do limite de velocidade *
- Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)
- Luz de advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento
- Luz de advertência de falha do sistema de direção

- Indicadora de sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito) *
- Luz de advertência do sistema PCW (Aviso de Colisão Preditiva) (vermelha)
- Luz de advertência de falha no trem de força
- Indicadora de lembrete do cinto de segurança
- Luz de advertência de falha do airbag
- Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico)
- Luz de advertência de falha do sistema de freio
- Luz de advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão
- Indicadora de conexão de carregamento da bateria de tração (alta tensão)
- Luz de advertência de falha da bateria de tração (alta tensão)
- Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)

- Indicadora de sistema AVH (Retenção Automática do Veículo) (cinza)

- Indicadora do modo neve

- Indicadora de espera do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) (cinza) *

- Indicadora de liberação do limite de velocidade *

- Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)

- Luz de advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento

- Luz de advertência de falha do sistema de direção

G Central multimídia



Barra de navegação


- Retorna à tela anterior ou sai do programa.
- Retorna à página inicial. Mantenha pressionado esse botão para alternar entre as visualizações de papel de parede e mapa da área de trabalho.
- Acessa a tela de configurações do veículo.
- Acessa a tela da lista de aplicativos *
- Toque no botão para dividir a tela e toque uma segunda vez para sair.
- Acessa a tela de configuração das luzes.
- Habilita a proteção de tela.

Gestos e respostas

- Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.
- Arrastar:** toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- Deslizar:** operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- Toque duplo:** amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- Ampliar/reduzir:** com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- Deslizar para a esquerda/direita com três dedos:** regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- Deslizar para cima/baixo com três dedos:** regula a temperatura do ar-condicionado.
- Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque:** abre o menu de atalhos.
- Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque:** abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque:** retorna à última tela.


H Interruptores das luzes e dos limpadores e lavadores do para-brisa e vidro traseiro

As luzes automáticas, luzes de posição (lanternas), luzes dos faróis baixos, lanternas de neblina traseiras e luzes de rodagem diurna podem ser controladas na central multimídia. Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia (barra de navegação) →

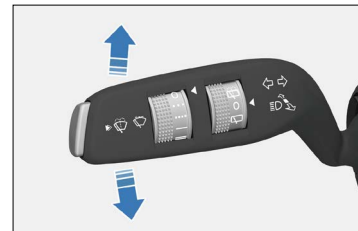

Sinalizadores de direção (setas)

Mova a alavanca do interruptor para cima para ativar o sinalizador de direção direito e para baixo para ativar o sinalizador de direção esquerdo.

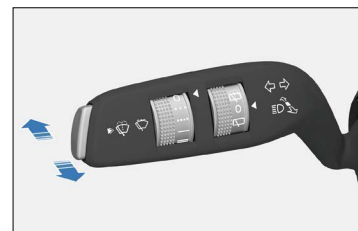

Função de farol alto e lampejo do farol

Mova para frente para ligar os faróis altos e para trás para ativar a função de lampejo do farol.

Desligamento automático das luzes

Para ativar esta função, selecione na central multimídia as luzes automáticas (AUTO) ou as luzes de posição (lanternas) ou as luzes dos faróis baixos e desligue o veículo.

Luz de cortesia


- Faróis após a saída:** Defina o tempo para **Faróis após a saída** na tela sensível ao toque da central multimídia → → **Luz** → **Luz de cortesia** (padrão: 10 segundos). Com as luzes configuradas para **Luzes automáticas**, **Luzes de posição (lanternas)** ou **Faróis baixos**, ao desligar o veículo, travar as quatro portas e sair do veículo, as luzes correspondentes permanecerão acesas por 10 segundos (ou pelo tempo definido) para fornecer iluminação de saída.
- Faróis antes da entrada:** Defina o tempo para **Faróis antes de entrar** na tela sensível ao toque da central multimídia → → **Luz** → **Luz de cortesia** (padrão: 10 segundos). Com o seletor de luzes ajustado para **Luzes automáticas**, **Luzes de posição (lanternas)** ou **Faróis baixos**, ao destravar o veículo e tentar se aproximar dele, as luzes correspondentes acenderão por 10 segundos (ou pelo tempo definido) para fornecer a iluminação de saída de casa.

Ajuste da altura dos faróis


Quando os faróis baixos estiverem acesos, na tela sensível ao toque da central multimídia toque em → **Luz** → **Exterior** → **Altura do farol dianteiro**, para ajustar o ângulo vertical do feixe dos faróis.

Interruptor dos limpadores e lavadores do para-brisa e do vidro traseiro

Para selecionar um modo, deslize o botão de controle para cima ou para baixo.

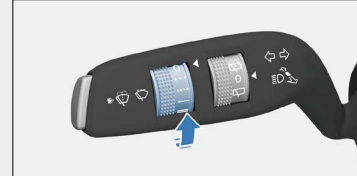

- Limpadores automáticos/intermitentes nível 1
- Limpadores automáticos/intermitentes nível 2
- Lento
- Rápido
- Desligado

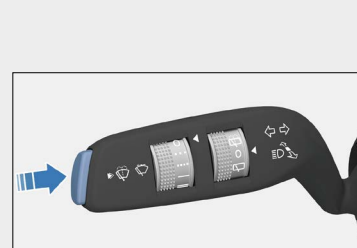

Modo de limpeza em movimento único

Para operar os limpadores no modo de limpeza em movimento único, pressione o botão na extremidade da alavanca para a primeira posição. Os limpadores funcionam em baixa velocidade até que o botão seja solto.

Lavador do para-brisa

- Para limpar o para-brisa, pressione o botão na extremidade da alavanca de controle até a segunda posição. O lavador pulveriza continuamente e os limpadores começam a funcionar em seguida.
- Quando o botão é solto ou quando é mantido pressionado por mais de 10 segundos, o jato de água para e os limpadores param após operarem por 1 a 2 ciclos.




Limpador do vidro traseiro

- Gire o seletor central na alavanca do limpador para a posição para ligar o limpador traseiro intermitente.
- O limpador traseiro para quando o botão está na posição ou quando a tampa do porta-malas é aberta.

- Gire o seletor para a posição e mantenha-o nessa posição para ativar simultaneamente os limpadores e o lavador do para-brisa.
- Gire o seletor para a posição e solte-o imediatamente para permitir que os limpadores passem uma ou duas vezes após o líquido de lavagem ter sido pulverizado.

- CUIDADO**
- Verifique e limpe as palhetas dos limpadores em intervalos regulares.


I Porta-luvas

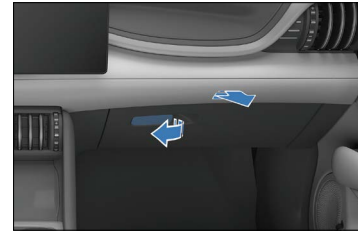


- Puxe a maçaneta do porta-luvas para abri-lo.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.

- ADVERTÊNCIA**
- Para reduzir o risco de ferimentos em caso de acidente ou frenagem de emergência, mantenha-o fechado enquanto dirige.

J Difusores de saída de ar

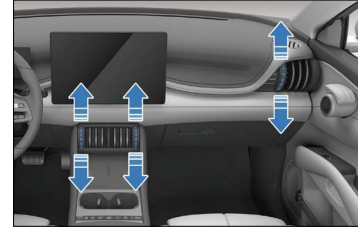

Difusores de saída de ar dianteiros

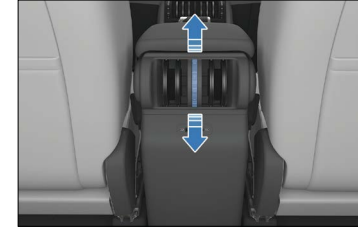

Difusores de saída de ar traseiros

- Mova o botão giratório para ajustar o fluxo de ar ou para abrir/fechar a abertura de ventilação.
- Mova para a esquerda ou para a direita para ajustar a direção do fluxo de ar.


K Botão liga e desliga da central multimídia e botão giratório de ajuste de volume

- Botão liga e desliga da central multimídia:** pressione-o para ligar e desligar.
- Botão giratório de ajuste de volume da central multimídia:** gire-o para ajustar o volume.

L Botão do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)


A retenção automática do veículo (AVH) é ativada automaticamente quando o veículo precisa permanecer parado na estrada por longos períodos, como em engarrafamentos em declives ou ao aguardar em semáforos.

M Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)

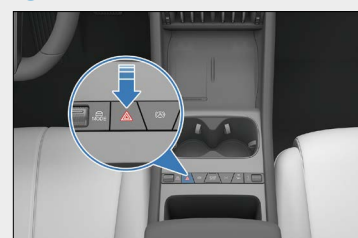

- Pressione o botão e todas as luzes sinalizadoras de direção irão piscar.
- Pressione novamente o botão e todas as luzes sinalizadoras de direção param de piscar.

N Botão do modo de condução

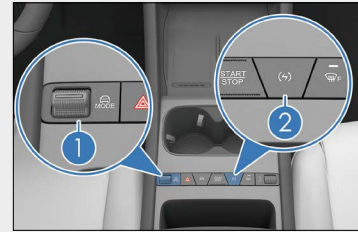

- 1 Botão do modo de condução
 - 2 Botão de frenagem regenerativa
- Use o botão 1 para escolher um modo que atenda às suas necessidades específicas.
 - As opções de modo são exibidas no painel de instrumentos, incluindo ECO, SPORT, NORMAL e NEVE.

O Frenagem regenerativa

- Pressione o botão 2 para aumentar a força de frenagem regenerativa.
- Quando este botão é pressionado novamente, o modo de frenagem regenerativa padrão é ativado.

NOTA

Para aumentar a eficiência, não acelere ou desacelere o veículo desnecessariamente.

P Desembaçador do para-brisa



- Ao pressionar esse botão:
- Liga o ar-condicionado (A/C).
 - Ajusta a ventilação para a velocidade máxima.
 - Direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para a base do para-brisa.
 - Desativa a recirculação de ar para permitir a entrada de ar externo mais seco.

Q Alavanca seletora de marchas e botão P



Botão P (estacionamento)

Pressione o botão lateral direito ao estacionar o veículo; o indicador de estacionamento se acende.

Após ligar o veículo, pressione o pedal do freio e mova a alavanca seletora de marchas para cima ou para baixo para mudar de **P** para outras marchas.

Marchas R, N e D

- Mova a alavanca para cima ou para baixo para alternar entre as marchas:
 - R:** Marcha a ré, usada apenas quando o veículo estiver completamente parado.
 - N:** Neutro, deve ser usado em paradas temporárias. Mova a alavanca até a metade do percurso, para cima ou para baixo, e mantenha-a nessa posição por 2 segundos.
 - D:** Selecione a alavanca seletora em **D** (dirigir) para conduzir o veículo normalmente.
- Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará à posição central após ser solta.
- Ligue o veículo e mantenha pressionado o pedal do freio antes de selecionar a posição **R** ou **D** na alavanca seletora.

R Abertura e fechamento do capô

- CUIDADO**
- Não abra o capô quando os braços dos limpadores estiverem levantados, pois isso pode danificar o capô e os braços dos limpadores.



Abertura do capô

- Puxe duas vezes a alavanca à esquerda, abaixo do painel de instrumentos, na direção da seta. O capô destrava e abre ligeiramente.
- Levante o capô; então ele subirá automaticamente para o estado aberto.


Fechamento do capô

- Abaixe o capô além da posição de equilíbrio; em seguida, com força moderada, impulse-o para baixo e solte-o para fechá-lo.
- Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

CUIDADO

- Não apoie ou pressione as mãos sobre o capô para confirmar se o travamento foi realizado. O procedimento acima garante o fechamento do capô quando o sistema de travamento é acionado.
- Caso o travamento não tenha sido efetivado, abra o capô novamente e repita o procedimento acima aplicando uma força maior.

S Abertura e fechamento do porta-malas pelo botão no interior do veículo

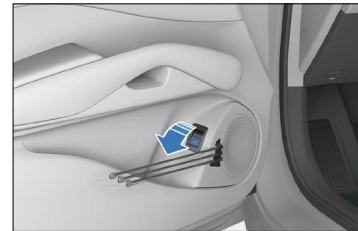

- Quando a tampa do porta-malas estiver fechada, puxe o botão uma vez e a tampa destravará e abrirá automaticamente até a altura configurada (altura máxima por padrão).
- Enquanto a tampa do porta-malas estiver abrindo, puxe esse botão novamente para interromper o movimento de abertura. Puxe o botão mais uma vez, e o porta-malas abrirá até o final de curso.

- Quando o porta-malas estiver aberto e o botão for pressionado por mais de um segundo, a tampa se fecha automaticamente.
- Solte o botão para interromper o movimento de fechamento.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por corrente alternada (CA) portátil*



- Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.



- Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de corrente alternada (CA) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.

- Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomenda-se usar a linha de CA e tomada de energia especial de 220V e 20A.
- Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de CA e trave-a com segurança.

NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por corrente alternada (CA) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de corrente alternada (CA)
- Estações de carregamento de corrente contínua (CC)
- Carregamento inteligente

NOTA

Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.