

Obrigado por adquirir um veículo da BYD.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.byd.com/br.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.


A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A BYD se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da BYD.

GUIA RÁPIDO
BYD SEALION 7 EV


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

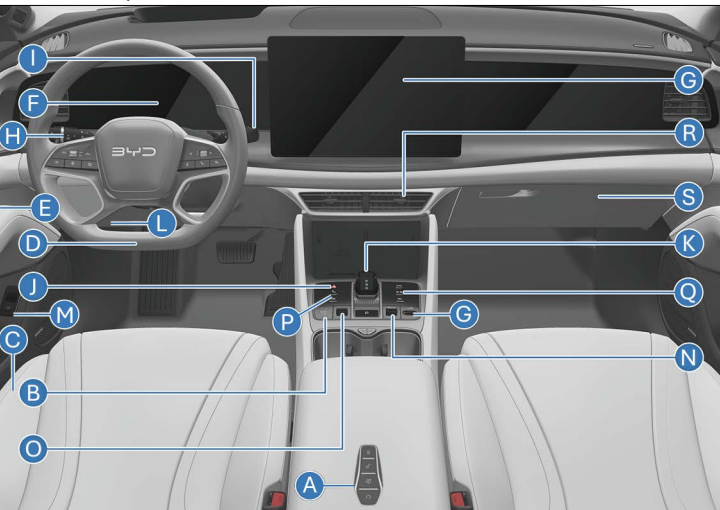

A Chave inteligente

Portando a chave inteligente, pressione o microinterruptor da porta dianteira esquerda ou direita para destravar ou travar todas as portas, ou pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir o porta-malas ou ligar o veículo remotamente.

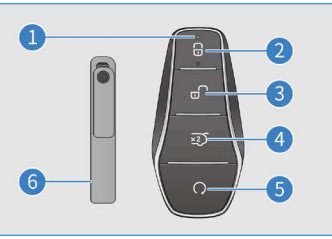


- 1 Luz indicadora
- 2 Botão de travamento
- 3 Botão de destravamento
- 4 Botão de abertura do porta-malas
- 5 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente
- 6 Chave mecânica

- **Travamento:** Pressione o *botão 2* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 3* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 4* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Mantenha pressionado o botão 5 para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - Para ativar ou desativar as funções de travar/fechar e destravar/abrir os vidros pela chave inteligente, acesse a tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → **Configurações** → **Travas**.
 - Para fechar os vidros, pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 2* na chave inteligente. Para abrir os vidros, pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 3* na chave inteligente.

i NOTA

Quando o sistema de travamento central ou a chave inteligente não funcionar, utilize a chave mecânica 6 para travar ou destravar as portas em caso de emergência (consulte o Manual do Proprietário para detalhes).

B Partida do veículo

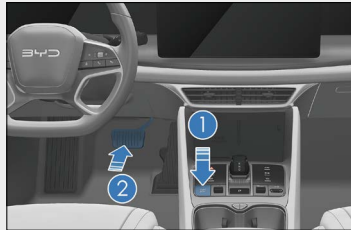

- Em posse da chave inteligente:
1. Pise no pedal do freio 2.
 2. Pressione o botão **START/STOP** 1.

i NOTA:


A luz indicadora **OK** no painel de instrumentos acenderá, indicando que o veículo está pronto para ser conduzido.

3. Ainda mantendo o pedal do freio pressionado, mude para **D** (dirigir) ou **R** (marcha a ré).

i NOTA

- O freio de estacionamento eletrônico será liberado automaticamente.
- Não comece a conduzir o veículo até ouvir um som de liberação do motor do sistema de freio de estacionamento eletrônico.

C Ajuste elétrico do banco dianteiro do motorista

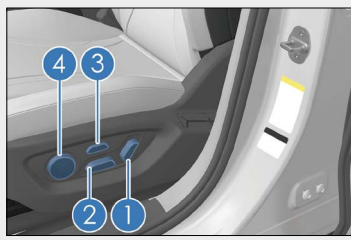

- 1 Ajuste do ângulo do encosto
- 2 Ajuste da posição do banco
- 3 Ajuste do apoio para as pernas*
- 4 Ajuste do apoio lombar*

Ajuste do ângulo do encosto 1

Para ajustar o ângulo do encosto, mova o botão para a frente e para trás.

Ajuste da posição do banco 2

- Para deslizar o banco para trás ou para frente, pressione as extremidades laterais deste botão.
- Mova a extremidade frontal do botão para cima ou para baixo para alterar o ângulo do assento*.
- Mova a extremidade traseira do botão para cima ou para baixo para ajustar a altura do assento.

Ajuste do apoio para as pernas* 3

Pressione a extremidade frontal ou traseira do botão para ajustar o apoio das pernas, para aumentar ou diminuir a curvatura da parte dianteira do assento.


Ajuste do apoio lombar* 4

- Pressione a parte frontal ou traseira do botão para aumentar ou diminuir a curvatura.
- Pressione a parte superior ou inferior do botão para estender a curvatura para cima ou para baixo.

Sistema de memória*

Você pode definir duas posições do banco para serem memorizadas na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → **Configurações** → **Bancos** → **Ajuste dos bancos**.

D Botões do volante e ajuste do volante

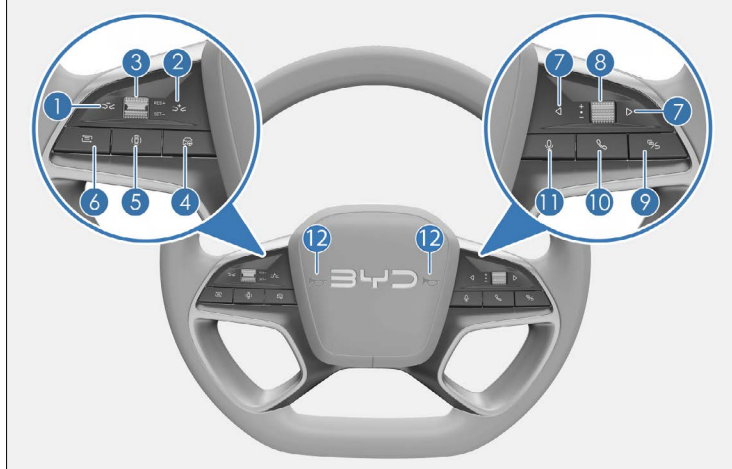

- 1 Distância -: Reduz a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

- 2 Distância +: Aumenta a distância em relação ao veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Quatro níveis estão disponíveis no total.

3 Botão basculante Res+/Set-:

- **Res+:** Ativa o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) e usa as configurações anteriores do sistema.
- **Set-:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.

- 4 Controle de velocidade de cruzeiro: Pressione esse botão para habilitar ou desabilitar o sistema.

- 5 AVM (Monitoramento de Visão ao Redor): Pressione este botão para ativar ou desativar o sistema AVM.

- 6 Informações de condução: Pressione brevemente esse botão para alternar entre as telas de informações de condução; e pressione e mantenha pressionado esse botão para limpar as informações de condução relevantes.

7 Botões esquerdo/direito:

- Quando a central multimídia está no modo rádio: Pressione o botão ou para selecionar a estação de rádio anterior ou seguinte.
- Quando central multimídia estiver nos modos USB, música Bluetooth, aplicativo de música de terceiros e outros modos:
 - Pressione o botão ou para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
 - Pressione o botão ou para selecionar para cima ou para baixo na tela de registro de chamadas Bluetooth ou na lista telefônica.
- No modo menu: Pressione o botão ou para alternar para o menu anterior ou próximo e seus submenus à esquerda/direita.

8 Botão de rolagem:

- Ajusta o volume da central multimídia quando o painel de instrumentos não está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume.
 - O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo/mínimo.
 - Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).
- Quando o painel de instrumentos está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para selecionar os itens de menu superiores/inferiores de nível 2 ou nível 3.
 - Pressione o botão para ir para o próximo nível do menu ou confirmar a configuração atual.

9 Painel de instrumentos / Voltar:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu: Pressione esse botão para exibir o menu do painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo menu: Pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Quando estiver na tela de chamada Bluetooth: Pressione esse botão para encerrar a chamada.

10 Chamada: Discar/Atender


- Pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada (o sistema de áudio é silenciado ao mesmo tempo).
- Quando uma tela não relacionada ao Bluetooth estiver sendo exibida e o Bluetooth estiver desconectado, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone ou se o Bluetooth estiver conectado, pressione esse botão para alternar para a tela de discagem.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione este botão para discar o número.
- Quando o Bluetooth está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

11 Reconhecimento de voz:

- Pressione este botão para ativar o reconhecimento de voz na tela da central multimídia, com o qual você pode gravar comandos de voz.
- Pressione uma segunda vez para sair do reconhecimento de voz.

- 12 Buzina: Para soar a buzina, pressione as áreas ao redor do ícone de buzina no volante.

Ajuste manual do volante de direção

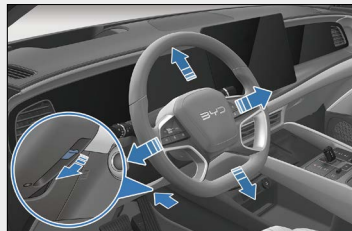

Para ajustar a posição do volante, segure-o e proceda da seguinte forma:

1. Empurre para baixo a alavanca de ajuste do volante de direção.
2. Ajuste-o para a posição desejada.
3. Em seguida, retorne a alavanca à sua posição original.

E Interruptores da porta do motorista

Travas de segurança para crianças



São projetadas para evitar que crianças sentadas nos bancos traseiros abram inadvertidamente as portas.

- 1 Trava de segurança para crianças da porta traseira esquerda
- 2 Trava de segurança para crianças da porta traseira direita


Quando ativado, as portas traseiras só poderão ser abertas pelo lado de fora do veículo, e os botões dos vidros das portas traseiras ficam inoperantes. Para destravar uma porta traseira, desative o botão da trava de segurança para crianças do lado correspondente ou use a maçaneta externa da porta.

Espelhos retrovisores externos elétricos



- Seleciona o espelho retrovisor externo esquerdo a ser ajustado.
- Seleciona o espelho retrovisor externo direito a ser ajustado.
- Ajustar a lente do espelho retrovisor para uma posição adequada.
- Pressione esse botão para rebater os retrovisores externos, e pressione novamente para desdobrá-los.

Vidros elétricos

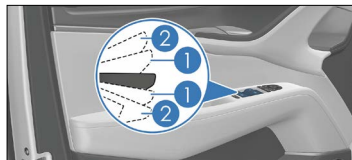

- Com o veículo ligado e a luz indicadora **OK** acesa, os botões dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:
- Pressione o botão para baixar o vidro.
 - Puxe o botão para subir o vidro.

- **Operação manual:** Pressione ou puxe o botão do vidro para a posição 1 e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente. Para interromper o movimento do vidro, libere o botão.
- **Abertura e fechamento automático dos vidros:** Pressione ou puxe o botão de regulação do vidro para a posição 2 e libere-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente até o final de seu curso.
- **Função antiesmagamento:** Se uma pessoa ou objeto for detectado pelo vidro durante o fechamento, o vidro parará e abrirá automaticamente.
- **Função de retardo:** Após o veículo ser desligado, se as portas dianteiras não forem abertas, o controlador dos vidros das portas terá um curto período de retardo para subir/descer. Durante esse período, os vidros ainda podem ser abertos e fechados. Se qualquer uma das portas dianteiras for aberta durante esse período, a função de retardo será cancelada e os botões não poderão mais ser usados para acionar os vidros.

Destravamento e travamento central



- **Destravamento:** Pressione o botão 1. As portas são destravadas e o indicador vermelho se apaga.
- **Travamento:** Pressione o botão 2. As portas são travadas e o indicador vermelho se acende.





- 1

Bússola digital
- 2

Relógio
- 3

Modo de condução
- 4

Velocímetro
- 5

Indicador de posição de marcha
- 6

Frenagem regenerativa
- 7

Temperatura externa
- 8

Odômetro (quilometragem total)
- 9

Indicador de consumo de energia
- 10


Autonomia restante
- 11

Estado de carga (SOC)

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)

- Indicadora dos sinalizadores de direção (seta) para a esquerda
- Indicadora dos sinalizadores de direção (seta) para a direita
- Indicadora do botão das luzes*
- Indicadora de farol baixo
- Indicadora de OK (veículo pronto para a condução)
- Indicadora das luzes de posição (lanternas)
- Indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora de descarga
- Indicadora de farol alto
- Indicadora do sistema AFL (Farol Dianteiro Adaptativo)
- Indicadora do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)
- Indicadora do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)
- Indicadora de falha do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa)
- Indicadora de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)
- Indicadora de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)
- Indicadora de falha do sistema ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento)
- Indicadora de falha do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)
- Indicadora de falha do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora de falha do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)
- Indicadora de falha do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)

G Central multimídia

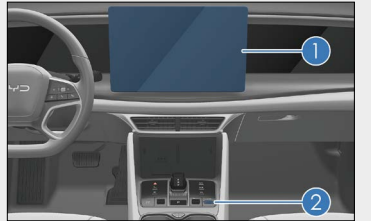

Barra de navegação

- Retorna à tela anterior ou sai do programa.
- Retorna à página inicial.
- Acessa a tela de configurações do veículo.
- Acessa a tela da lista de aplicativos.


- Divide a tela se os aplicativos suportarem.
- Gira a tela da central multimídia para a posição vertical ou horizontal.
- Vai para a tela de configurações do ar-condicionado.

- Luz de advertência de superaquecimento do motor de tração elétrico
- Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)
- Luz de advertência de falha no trem de força
- Luz de advertência de superaquecimento do líquido de arrefecimento
- Indicadora de lembrete do cinto de segurança
- Luz de advertência de falha do airbag
- Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico)
- Luz de advertência de falha do sistema de freios
- Indicadora do sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito)
- Luz de advertência de falha do sistema de direção
- Indicadora do modo CONFORTO
- Indicadora do modo SPORT (esportivo)
- Indicadora do modo ECO (econômico)
- Indicadora do modo NEVE

Gestos e respostas

- **Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.
- **Arrastar:** toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- **Deslizar:** operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- **Toque duplo:** amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- **Ampliar/reduzir:** com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- **Deslizar para a esquerda/direita com três dedos:** regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- **Deslizar para cima/baixo com três dedos:** regula a temperatura do ar-condicionado.
- **Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque:** abre o menu de atalhos.
- **Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque:** abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- **Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque:** retorna à última tela.

H Alavanca das luzes e botão do odômetro

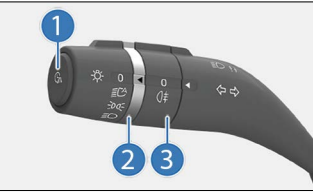

- 1

Botão do odômetro
- 2


Seletor das luzes: Desligado; Luzes automáticas; Luzes de posição (lanternas) e Farol baixo
- 3

Seletor da lanterna de neblina traseira

Luzes

- **Desligado:** Gire o seletor das luzes para a posição para desligar todas as luzes, exceto as luzes de rodagem diurna.
- **Luzes automáticas:** Gire o seletor das luzes para a posição . Na posição de luzes automáticas, as luzes de posição (lanternas) e o farol baixo são ligados ou desligados automaticamente de acordo com os dados de luminosidade do sensor de intensidade de luz.
- **Luzes de posição (lanternas):** Gire o seletor das luzes para a posição para acender as luzes de posição (lanternas) dianteiras e traseiras e as luzes da placa de licença.
- **Farol baixo:** Gire o seletor das luzes para a posição para ligar os faróis baixos.
- **Lanternas de neblina traseiras:** Com o seletor das luzes na posição , gire o seletor da lanterna de neblina traseira para a posição para ligar as luzes de neblina traseiras.
- **Farol alto:** Com o seletor das luzes em , mova a alavanca das luzes para frente (afastando-a do volante) para ligar o farol alto (a luz acende no painel); retorne a alavanca à posição inicial para desligá-lo.
- **Lampejador de farol (Luz de ultrapassagem):** Puxe a alavanca para dentro (em direção ao volante) para ligar o lampejador de farol. Solte a alavanca para que ela retorne à posição inicial e o lampejador de farol se desligue.
- **Sinalizadores de direção (setas):** Mova a alavanca para cima para sinalizar conversão à direita (as luzes de setas direitas e seu indicador no painel de instrumentos começarão a piscar). Mova a alavanca para baixo para sinalizar

I Alavanca do limpador e lavador do para-brisa

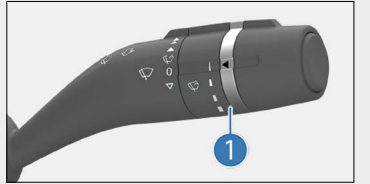

- 1

Seletor do nível de sensibilidade do sensor de chuva

Alavanca do limpador

Mova a alavanca para cima ou para baixo para selecionar entre os cinco modos:

conversão à esquerda (as luzes de setas esquerdas e seu indicador no painel de instrumentos começarão a piscar).

- **Desligamento automático das luzes:** Para ativar esta função, gire o seletor das luzes para a posição ou e desligue o veículo.
 - Com a função ativada, os faróis, as luzes de posição (lanternas), a lanterna de neblina traseira e o farol alto se desligam em 10 segundos se a porta do motorista estiver fechada.
 - Quando a função está ativada, os faróis e as luzes de posição (lanternas) se desligam em 10 minutos se a porta do motorista estiver aberta.
 - Após as luzes se desligarem automaticamente, se o *status* das luzes for alterado, elas se acenderão de acordo com o novo *status*.
 - Se as condições para ativar a função de desligamento automático das luzes ainda forem atendidas, a função será ativada novamente.
 - **Desativando a função de desligamento automático das luzes:** Quando o veículo é ligado, a função de desligamento automático das luzes é desativada e o seletor da alavanca das luzes pode ser operado normalmente.
 - Se a função de desligamento automático tiver apagado as luzes e o sistema de alarme antifurto tiver sido ativado, desarmar o sistema de alarme fará com que as luzes se acendam novamente de forma automática.
 - Se a porta do motorista permanecer fechada, as luzes se apagam novamente após 10 segundos; mas, se qualquer porta estiver aberta, as luzes serão desligadas em 10 minutos.
- **Retardo de iluminação:** Você pode definir o período de tempo (o tempo padrão é 10 segundos) na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → **Configurações** → **Luz**. Com o seletor das luzes na posição , ou :
 - **Faróis após a saída:** Ao desligar e sair do veículo, fechar e travar todas as portas, as luzes correspondentes permanecem acesas por 10 segundos (ou o período definido).
 - **Faróis antes da entrada:** Quando você se aproxima e destrava o veículo, as luzes correspondentes permanecem acesas por 10 segundos (ou o período definido).
- **Faróis – ajuste de altura:** Com o farol baixo ligado, na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → **Configurações** → **Luz** → **Altura dos faróis**, para ajustar a altura dos faróis.

Botão do odômetro

- Pressione o botão do odômetro (localizado na extremidade esquerda da alavanca das luzes) para alternar entre *ODO* (odômetro total) → *TRIP 1* (odômetro parcial 1) → *TRIP 2* (odômetro parcial 2) → *ODO* (odômetro total); o *status* da mudança será exibido no painel de instrumentos.
- Para zerar a quilometragem dos odômetros parciais (*TRIP A* e *TRIP B*), selecione o odômetro parcial desejado e, em seguida, mantenha pressionado o botão do odômetro até que o medidor de distância seja redefinido para 0.0 km.

- Rápido
- Lento
- Limpadores automáticos/intermitentes
- OFF (Desligado)

Limpadores automáticos/intermitentes

- O sensor de chuva controla automaticamente o modo de operação dos limpadores com base na precipitação.
- Para usar a função de limpador automático (ative o **Limpador automático**) ou usar a função de limpador intermitente (desative o **Limpador automático**), na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → **Configurações** → **Uso confortável**.
- Gire o seletor do nível de sensibilidade do sensor de chuva para cima para aumentar a sensibilidade.

Limpadores e lavadores do para-brisa


Para limpar o para-brisa, puxe a alavanca em direção ao volante, para que o lavador borrife fluido de lavagem enquanto os limpadores são acionados; ao liberar a alavanca, o lavador para de borrifar fluido de lavagem e os limpadores se movem mais duas vezes.

J Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)



Pressione o botão para ligar/desligar os sinalizadores de advertência (pisca-alerta).

K Alavanca seletora de marchas (R, N e D) e botão P (estacionamento)

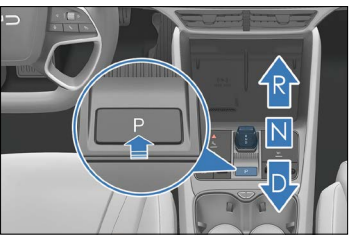

- **P** (estacionamento): Pressione esse botão após estacionar o veículo e o indicador de estacionamento se acenderá e o freio de estacionamento eletrônico é acionado automaticamente. Pressione o pedal do freio para dar partida no veículo e você poderá mudar de **P** (estacionamento) para outra posição de condução.
- **R** (marcha a ré): Mova a alavanca para cima, usada apenas quando o veículo estiver completamente parado.
- **N** (neutro): Deve ser usada em paradas temporárias. Mova a alavanca até a metade do percurso, para cima ou para baixo, e mantenha-a nessa posição por 2 segundos. Em quaisquer circunstâncias, para ativar o freio de estacionamento eletrônico, pressione o botão **P** (estacionamento) antes do motorista sair do veículo.
- **D** (dirigir): Mude para a marcha **D** para conduzir o veículo normalmente. Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará automaticamente à posição central após ser solta.

I NOTA

- Ligue o veículo e mantenha pressionado o pedal do freio antes de selecionar a posição **R** (marcha a ré) ou **D** (dirigir) na alavanca seletora.
- Para sair do modo **P** (estacionamento), é necessário pressionar o pedal do freio.

L Alavanca de abertura e fechamento do capô



Abertura do capô

1. Puxe a alça sob o painel dianteiro duas vezes; o capô destrava e abre ligeiramente.
2. Levante o capô até uma altura apropriada; então ele subirá automaticamente para o estado aberto.

Fechamento do capô

1. Abaixe o capô além da posição de equilíbrio; em seguida, com força moderada, impulsiono-o para baixo e solte-o para fechá-lo.
2. Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

⚠ CUIDADO

- Não apoie ou pressione as mãos sobre o capô para confirmar se o travamento foi realizado. O procedimento acima garante o fechamento do capô quando o sistema de travamento é acionado.
- Caso o travamento não tenha sido efetivado, abra o capô novamente e repita o procedimento acima aplicando uma força maior.

M Abertura e fechamento do porta-malas pelo botão no interior do veículo



- Com o veículo destravado, puxe o botão elétrico de abertura da tampa do porta-malas para abri-la; puxe e segura o botão para fechá-la.
- Se a velocidade do veículo for superior a 3 km/h, a tampa do porta-malas não poderá ser aberta puxando o botão.

N Botão dos modos de condução



- Os modos de condução disponíveis incluem: **Conforto**, **Eco**, **Sport** e **Neve**.
- Use o botão para selecionar entre os diferentes modos adaptados às suas necessidades específicas.

O Frenagem regenerativa



- Mova o botão para cima para aumentar a força de frenagem regenerativa.
- Mova o botão para baixo para mudar para a frenagem regenerativa padrão.


P Botão do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego) e botão do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)



Botões de assistência ao motorista


- Botão do sistema BSD : Pressione-o para ativar esta função.
- Botão do sistema AVH : Pressione-o para ativar esta função.

Q Botões do ar-condicionado

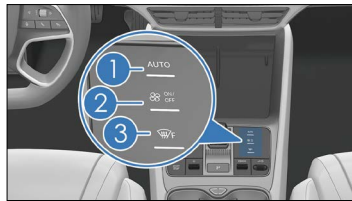


- 1 *Modo automático do ar-condicionado*
- 2 *Ligar/desligar o sistema de ar-condicionado*
- 3 *Desembaçador do para-brisa*

R Difusores de saída de ar

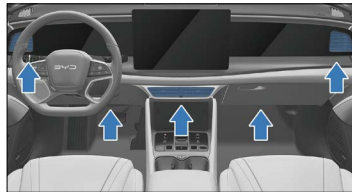


Difusores de saída de ar dianteiros

- Mova a aleta do difusor de saída de ar para cima ou para baixo para ajustar o ângulo do fluxo da ventilação.
- Mova a aleta do difusor de saída para a esquerda ou para a direita para ajustar o ângulo de saída do fluxo da ventilação ou abrir/fechar a ventilação.

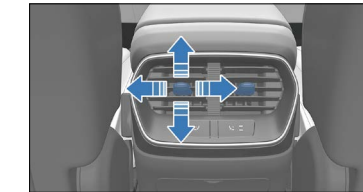

Difusores de saída de ar traseiros

S Porta-luvas

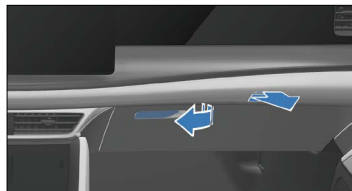

- Puxe para abrir o porta-luvas.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por corrente alternada (CA) portátil*



1. Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.
2. Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de corrente alternada (CA) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.

3. Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomenda-se usar a linha de CA e tomada de energia especial de 220V e 20A.
4. Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de CA e trave-a com segurança.

I NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por corrente alternada (CA) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de corrente alternada (CA)
- Estações de carregamento de corrente contínua (CC)
- Carregamento inteligente

I NOTA

Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.