

前言

欢迎您选用比亚迪乘用车，为帮助您正确使用和保养车辆，请您务必仔细阅读本手册。

特别说明：比亚迪汽车有限公司建议您选用纯正备件，并按照本手册要求正确使用、维护、修理车辆，使用非纯正备件更换、改装车辆将影响整车的性能，特别是安全性和耐久性，对此产生的车辆损坏及性能问题，均不在保修范围之内。除此之外对车辆的改装还有可能触犯国家法律法规和当地政府条例。

感谢您选用比亚迪乘用车，欢迎您提出宝贵意见和建议，为了确保更好的为您服务，请务必提供准确的联系方式，如有变更，请及时联系比亚迪汽车授权服务店在系统上更新，同时，请您及时关注国家相关法律法规及当地政策规定，尽快为车辆上牌，否则可能存在无法上牌风险。

本手册中，注有“温馨提示”、“注意”和“警告”提示的地方，必须小心根据提示的内容来避免受伤或损坏的可能性。提示类型的表示和使用方法如下所示：

本手册中带有“*”标号的描述仅适用于部分车型，使用图片仅采样于其中一个配置，如与您所购车辆有差异，请以实车为准。

温馨提示

为使检修方便等而必须遵守的事项。

注意

为避免损坏车辆而必须遵守的事项。

警告

为保护人身安全而必须遵守的事项。




左图所示的安全标记表示“不可以如此做”或“不可以让此发生”。

本手册的用途在于帮助您正确地使用产品，并不代表对本产品配置及软件版本的任何说明。有关产品配置和软件版本情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的销售商。

动力电池回收网点查询请登录比亚迪汽车官网：<https://www.byd.com/cn/socialresponsibility/batteryrecycle.html>

详细的产品使用说明请扫描以下小程序二维码查询：

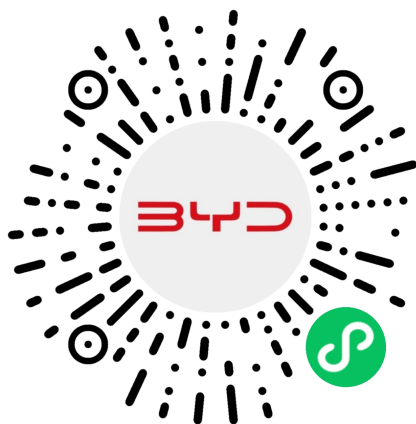

202301 版

比亚迪汽车工业有限公司版权所有

未经比亚迪汽车工业有限公司书面许可不得转载或复印本手册的部分或全部内容

翻版必究



比亚迪精诚服务品牌建立于2006年，秉承了比亚迪汽车所有售后人“精于勤，诚于心”的服务理念。

《庄子》有云：“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。”

比亚迪汽车售后人把精诚的理念引入汽车售后行业，将比亚迪精诚服务品牌定位为专业、真诚、贴心。

比亚迪精诚服务始终致力于为比亚迪汽车客户及其爱车提供高水准的售后服务，坚信精湛的服务技术源于专业和勤奋，真诚的服务态度来自责任与用心。

比亚迪秦 PLUS DMI 乘用车概述

秦 PLUS DM-i 混动车型搭载了比亚迪最新的双模系统，系统将发动机、电机、动力电池融合，在兼顾动力性、经济性、NVH 等关键性能，同时让用户可以拥有 EV/HEV 驱动模式及 ECO/NORMAL/SPORT 等工作模式的体验。

动力电池为电动机驱动车辆提供电能，同时也可以为 12V（伏）启动电池充电。

整车在纯电动工况下，车内、外声音极小，能给用户提供燃油车舒适的驾驶、乘坐环境。同时，在纯电行驶时整车无尾气排放，真正实现绿色出行。此外，纯电动行驶时用车成本远低于同级别燃油车。

由于采用了 1.5L 专用高效率发动机，几乎所有工况下都能使发动机运行在极大范围的经济区域内，保证了整车在各种工况下的经济性、动力性及 NVH 等关键性能，实现了“低速用电，高速用油”的最佳搭配。车速在高于 65km/h 以上，发动机与驱动电机可以实现并联驱动，实现较好的燃油经济性。车速低于 65km/h 保持较高的动力性与平顺性。当在“HEV/SPORT”模式下，动力系统会爆发出最强劲的动力。

图片索引	按照插图检索
1 安全	确保通读本部分内容
2 仪表组	如何读取仪表、各种警示灯和指示灯等
3 控制器的操作	打开和关闭车门与车窗、驾驶前的调节等
4 使用和驾驶	驾驶前的必要操作和建议
5 车内装置	使用车内装置等
6 保养及维护	车辆维护和保养步骤
7 发生故障时	发生故障时或紧急情况下的应对措施
8 车辆规格	车辆规格和可定制功能等
字母索引	字母索引

前言.....	1
比亚迪汽车精诚服务.....	3
比亚迪秦 PLUS DMI 乘用车概述	4

1 安全

1-1 座椅安全带.....	18
安全带简介.....	18
使用安全带.....	19
1-2 安全气囊.....	22
安全气囊简介.....	22
驾驶员与前排乘员安全气囊	23
前排座椅侧安全气囊.....	25
侧帘式安全气囊.....	25
安全气囊触发条件及注意事项	26
1-3 儿童保护装置.....	33
儿童保护装置.....	33
1-4 双模系统工作模式.....	38
双模系统工作模式简介.....	38
双模系统工作模式的切换....	40
1-5 防盗报警.....	44
防盗系统.....	44
防盗指示灯.....	45
1-6 汽车事件数据记录系统 (EDR)	46
汽车事件数据记录系统.....	46

2 仪表组

2-1 组合仪表.....	54
组合仪表视图.....	54
仪表指示灯.....	54

3 控制器的操作

3-1 车门和钥匙.....	58
钥匙.....	58
闭锁/解锁车门.....	62
智能进入和智能启动.....	67
机械儿童锁.....	70
3-2 座椅.....	71
座椅调节说明.....	71
后排座椅.....	73
头枕.....	74
3-3 转向盘.....	75
转向盘调节.....	75
3-4 开关.....	76
灯光开关.....	76
雨刮开关.....	79
左前门开关组.....	80
乘员侧车窗开关.....	84
紧急警告灯.....	84
里程切换.....	84
转向盘开关组*.....	85
天窗*.....	92
室内灯.....	93
E-call 开关.....	94

4 使用和驾驶

4-1 充/放电说明.....97

充电说明.....	97
充电方法.....	100
放电.....	108
电量设置功能.....	111
充电口电锁控制.....	113

4-2 电池.....115

动力电池.....	115
动力电池保养.....	115
动力电池低温加热功能.....	115
动力电池回收.....	116
蓄电池(启动铁电池).....	117
车辆亏电后唤醒功能.....	117
智能充电功能.....	118

4-3 使用要领.....120

磨合期.....	120
用车建议.....	120
挂车拖曳.....	121
燃油.....	122
如何节省燃油并延长车辆的使用寿命.....	124
行李.....	125
预防火灾.....	126
一氧化碳中毒的危险性.....	128
车辆涉水.....	129

4-4 启动和驾驶.....131

启动车辆.....	131
驾驶车辆.....	132
遥控启动.....	135
换挡操纵机构.....	136

电子驻车(EPB).....	137
自动驻车(AVH).....	140
驾驶要领.....	142

4-5 驾驶辅助功能.....145

定速巡航*.....	145
自适应巡航*.....	146
预测性紧急制动*.....	151
智能远近光灯辅助系统*.....	155
智能领航*.....	156
车道保持*.....	158
车道偏离预警*.....	159
盲区监测*.....	162
低速提示音系统(AVAS).....	164
胎压监测.....	165
全景影像*.....	169
倒车影像*.....	171
驻车辅助系统.....	174
驾驶安全.....	177

4-6 其它主要功能说明.....182

内后视镜.....	182
外后视镜.....	183
防滑链.....	184

5 车内装置

5-1 多媒体系统.....186

多媒体控制面板.....	186
--------------	-----

5-2 空调系统.....188

空调面板视图.....	188
空调操作界面.....	188
功能定义说明.....	189
出风口.....	193

5-3 储物装置..... 195

杂物箱.....	195
票据盒.....	195
中央扶手置物箱.....	196
杯托.....	196
文件袋.....	197
眼镜盒.....	197

5-4 其他装置..... 198

遮阳板.....	198
化妆镜.....	198
安全拉手.....	199
12V 备用电源.....	199
USB/充电接口*.....	200
电源接口*.....	200
手机无线充电*.....	200

6

6-1 保养须知..... 204

保养周期及保养内容.....	204
6-2 定期保养.....	209
定期保养.....	209
车辆防腐蚀.....	209
漆面保养提示.....	210
车辆外部清洗.....	211
车辆内部清洁.....	212

6-3 自行保养..... 216

自行保养.....	216
天窗保养.....	219
车辆的存放.....	219

前舱盖..... 220

发动机机油.....221

冷却系统.....222

制动系统.....223

洗涤剂..... 223

燃油滤清器.....	224
主调压阀.....	224

主响系统.....	224
主刊器刊片.....	225

雨前晴前月	220
於盼	226

北脂	220
保險絲	220

7

7-1 发生故障时.....238

如果智能钥匙电池电量耗尽 238

如果车辆不能启动..... 238

如果在驾驶中发动机熄火.. 240

如果发动机过热.....240

如果车辆需要拖曳..... 241

如果轮胎漏气..... 242

8


8-1 数据信息..... 250

整车参数.....250

车辆标识.....252

8-2 提示信息..... 254警告标签.....254微波窗口.....256


■ 车外

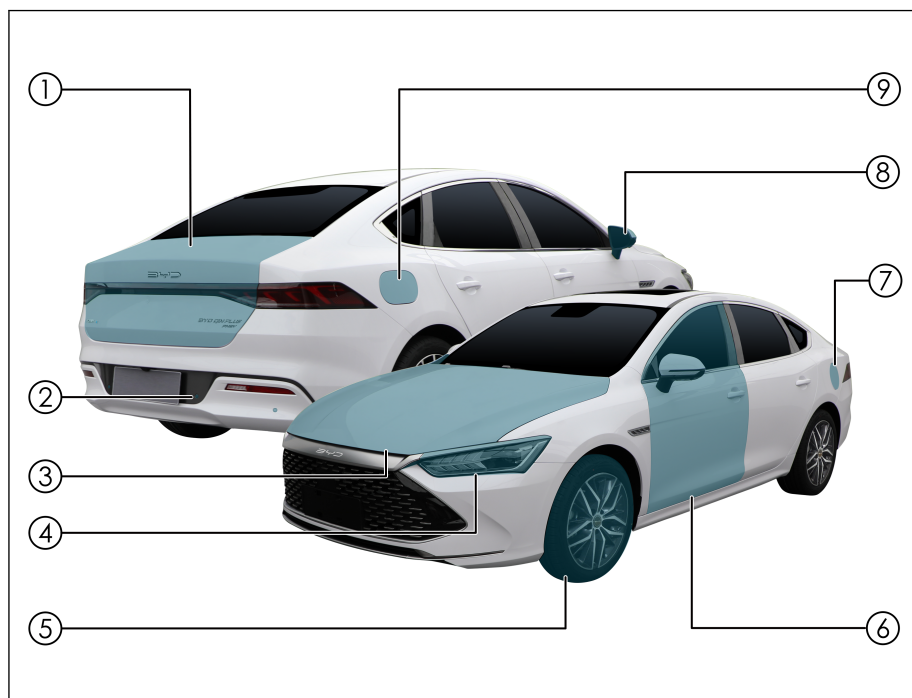

① 行李箱盖.....	P65
运载行李.....	P125
② 传感器.....	P174
驻车辅助系统.....	P174
③ 前舱盖.....	P220
冷却系统.....	P222
洗涤器.....	P223
制动液.....	P223
前舱保险丝盒.....	P231
④ 车灯.....	P218

⑤	轮胎.....	P226
	防滑链.....	P184
	如果轮胎漏气.....	P242
⑥	车门.....	P62
	闭锁/解锁车门.....	P62
⑦	加油口盖.....	P122
⑧	外后视镜.....	P183
	手动折叠外后视镜*.....	P183
	电动折叠外后视镜.....	P183
⑨	充电口盖.....	P100


■ 仪表板

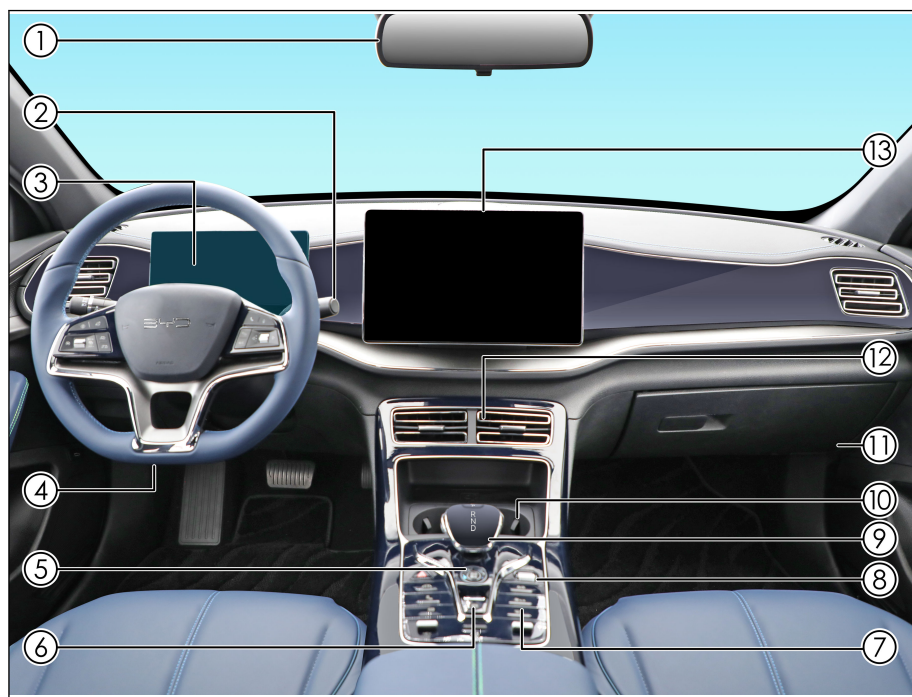

- | | |
|---------------|------|
| ① 内后视镜..... | P182 |
| 手动调节内后视镜..... | P79 |
| ② 雨刮开关..... | P79 |
| ③ 组合仪表..... | P54 |
| 指示灯/警告灯..... | P54 |
| ④ 转向盘..... | P75 |
| 转向盘调节..... | P75 |
| 转向盘开关组..... | P145 |
| 定速巡航系统*..... | P145 |
| 自适应巡航系统*..... | P146 |

⑤	启动/停止按键.....	P131
	启动功能.....	P131
⑥	电子驻车（EPB）	P137
⑦	空调按键.....	P188
⑧	多媒体按键.....	P186
⑨	换挡操作机构.....	P136
⑩	杯托.....	P196
⑪	杂物箱.....	P195
⑫	出风口.....	P193
⑬	多媒体触摸屏.....	P186
	空调操作界面.....	P188
	空调功能定义.....	P189

■ 车内

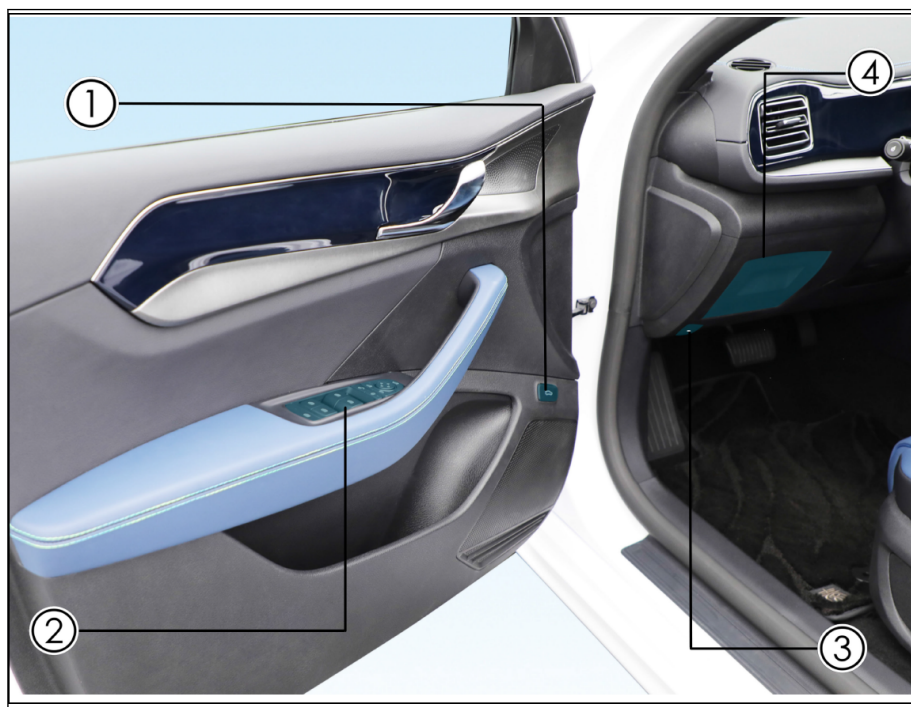

- ① 车内行李箱开关..... P65
- ② 左前门开关组..... P80
 - 电动车窗开关..... P80
 - 车窗锁止按键..... P80
 - 中控门锁开关..... P82
- ③ 前舱盖开启手柄..... P220
- ④ 票据盒..... P195

■ 车内 2



① 灯光开关.....	P76
小灯.....	P76
近光灯.....	P76
后雾灯.....	P76
超车灯.....	P76
远光灯.....	P76
转向灯.....	P76
② 前排座椅调节.....	P71
后排头枕.....	P74
前排座椅调节 - 电动调节*.....	P72

	前排座椅调节 - 手动调节*	P72
③	开关组	
	紧急警告灯开关.....	P84
	车道偏离预警系统*.....	P159
	盲区监测系统*.....	P162
	自动驻车 (AVH)	P140
④	中央扶手置物盒.....	P196
⑤	USB/充电接口*.....	P200

安全

1

1-1 座椅安全带	18
安全带简介	18
使用安全带	19
1-2 安全气囊	22
安全气囊简介	22
驾驶员与前排乘员安全气囊	23
前排座椅侧安全气囊	25
侧帘式安全气囊	25
安全气囊触发条件及注意事项	26
1-3 儿童保护装置	33
儿童保护装置	33
1-4 双模系统工作模式	38
双模系统工作模式简介	38
双模系统工作模式的切换	40
1-5 防盗报警	44
防盗系统	44
防盗指示灯	45
1-6 汽车事件数据记录系统 (EDR)	46
汽车事件数据记录系统	46

安全带简介

研究表明，在紧急制动、突然转向和碰撞事故中，正确使用安全带能大大减少车内乘员的伤亡。因此，为了保证您和家人的安全，请特别注意本部分的“警告”和“注意”，并严格遵守。

⚠ 警告

- 比亚迪汽车极力强调车上驾驶员和乘员的人身安全，无论何时，均应系好安全带。否则将增加在事故中受伤的可能性。
- 建议让儿童坐在后排座椅上并使用座椅安全带和合适的儿童保护装置。
- 无论是前排座椅还是后排座椅，请勿让儿童站起或跪在上面。在紧急制动或发生碰撞时，未被保护的儿童将受到严重的伤害甚至危及生命。同样，也请勿让儿童坐在腿上，这不能使儿童得到充分的保护。
- 在车辆行驶中，车中乘客必须坐在座椅上，正确系好安全带。否则在紧急制动或发生碰撞事故时，车中人员将更容易受到严重的身体伤害甚至危及生命。

⚠ 注意

- 车辆上的安全带主要根据成人体型设计，不适用于儿童，请根据儿童的年龄和体型选择合适的儿童保护装置。（参见本章节内的儿童保护装置）
- 若安全带出现损坏或异常，建议立即联系比亚迪汽车授权服务店进行确认和处理，在此之前，请勿使用相应座椅。

安全带的紧急锁止(ELR) 功能：

- 车辆急转弯、紧急制动、发生碰撞或乘员迅速前倾时安全带会自动锁紧，实现对乘员的有效约束和保护。但车辆平稳行驶时，安全带随着乘员缓慢、平稳的移动而拉出回卷，乘员可活动自如。
- 若由于安全带回卷过快导致的锁死情况，可紧拉一下安全带，然后释放，便可顺利的回卷安全带。

安全带的预紧限力功能*：

- 当车辆发生严重的正面碰撞，满足预紧装置触发条件时，预紧装置迅速卷收部分安全带并将其锁紧以加强对乘员的保护作用。限力装置将安全带对乘员身体的束缚力限定在一定范围之内，从而避免因束缚力太大而对乘员造成伤害。

安全带的未系声光报警功能：

- 若车辆启动后，前排乘员未系安全带，声光报警系统将开始工作，直到前排乘员系好安全带。


i 温馨提示

- 若上述功能异常或失效，建议立即联系比亚迪汽车授权服务店，在功能恢复正常之前，请勿使用相应座椅。


使用安全带

①调整座椅至合适位置，调整靠背至合适角度。（参见 3- 控制器的操作-座椅调节方法）


②拉伸肩部安全带，使其斜跨整个肩部，但不要触及颈部或从肩部滑脱。使腰部安全带尽可能低地横跨于髋部。

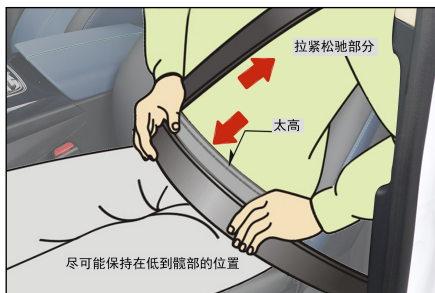

③将锁舌插入带扣，直到听到“咔嗒”声，反方向拉锁舌，确认锁止成功。注意安全带不能扭曲。

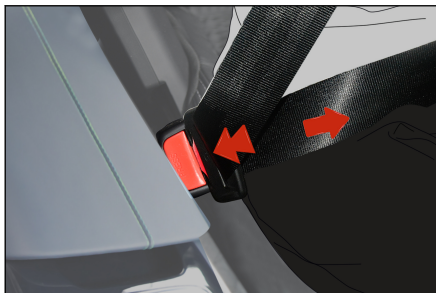

④调整安全带高度调节器(前排)至合适位置,以获得最佳舒适性和保护作用。安全带位于肩部中间位置时保护作用最佳,不应触及颈部或从肩部滑脱。

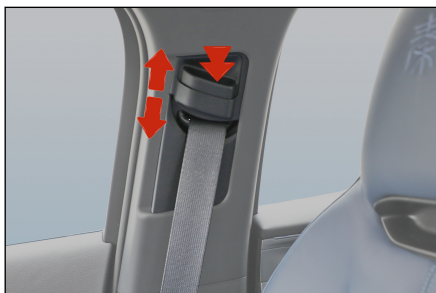


i 温馨提示

- 肩部安全带应从肩部中间位置跨过。安全带应远离颈部且不能轻易从肩部滑脱。否则,紧急制动或发生事故时安全带将不发挥应有的保护作用,甚至对乘员造成严重伤害。
- 腰部安全带应尽可能低地横跨于髋部,避免发生事故时安全带勒紧腹部而使乘员受伤。
- 安全带应紧贴身体以实现更好的保护作用。

解锁安全带

按下带扣上的红色解锁按钮,锁舌自动弹出,安全带自动回卷。如果安全带不能自动回卷,则应将安全带拉出,检查是否扭曲。

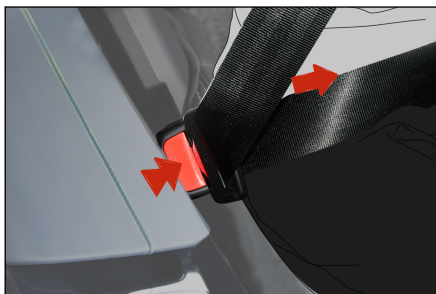

⚠ 注意

- 每条座椅安全带仅限一人使用。请勿多人(包括儿童)共用一条座椅安全带。
- 避免将座椅靠背过度倾斜。座椅靠背直立向上时,安全带所起的保护作用最佳。
- 请勿使安全带、锁舌、带扣被车门夹住,否则可能损坏安全带。

⚠ 注意(续)

- 定期检查安全带。检查有无切痕、磨损、松动等异常情况。发现异常建议立即联系比亚迪汽车授权服务店进行确认和处理，在此之前，请勿使用相应座椅。
- 请勿擅自拆卸、拆解、改装座椅安全带。
- 事故发生后建议到比亚迪汽车授权服务店检查安全带。如果预紧功能被激活，须更换安全带。
- 如果发生严重事故，即使未出现明显损坏，也应将安全带连同座椅总成一起更换并对安全气囊系统进行全面检查。
- 孕妇也应像其他乘员一样按正确的使用方法系好安全带，尤其注意将腰部安全带尽可能低地横跨于髋部，避免发生事故时安全带勒紧腹部而对孕妇和胎儿造成严重伤害。
- 请勿在带扣中插入硬币、回形针或其他异物，避免阻碍锁舌和带扣的正确连接。
- 后排座椅安全带佩戴方法与前排一样，为使后排座椅安全带能够起到正确的防护作用，在使用后排座椅安全带时请确保对应的安全带锁舌插入到对应的安全带扣内，驾驶员有责任提醒乘员正确佩戴安全带。

安全气囊简介

- 安全气囊系统属于辅助约束系统的一部分，是对座椅和安全带的补充，当车辆发生较严重碰撞事故，达到系统展开条件时，安全气囊会快速展开，与安全带一起为驾乘人员的头部和胸部等提供额外的保护，以降低人员的受伤的程度。
- 按照碰撞类型的不同，安全气囊系统一般分为正面安全气囊和侧面安全气囊。其中正面安全气囊包括驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊，侧面安全气囊包括前排座椅侧安全气囊和帘式安全气囊。
- 安全气囊系统不能取代安全带，它是汽车整个被动安全保护体系的一个组成部分。
- 安全气囊只有与系好的安全带一起工作，才能使安全气囊系统发挥最大保护作用。因此，为了保证您和家人的安全，请特别注意本部分的“警告”和“温馨提示”。

注意

- 严禁儿童乘坐在前排座椅位置。

温馨提示

- 在汽车行驶过程中，请一直使用安全带。
- 请保持正确坐姿，使安全带和安全气囊系统发挥最大的保护作用。
- 请勿私自拆装安全气囊部件。
- 建议使用本公司正品座椅套，非正品座椅套可能会导致安全气囊性能的降低或使乘员受到意外伤害。
- 切勿在侧面安全气囊和乘员之间放置任何物品。
- 请勿在装有侧安全气囊座椅侧面过度的对其施加力。

驾驶员与前排乘员安全气囊



1

安全

车辆上配置有驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊，在行车中安全气囊系统 ECU 感受到中等至严重程度的正面撞击，达到安全气囊触发条件时，安全气囊将会展开用来协助保护驾驶员和前排乘员的头部及胸部，以降低驾驶员和前排乘员受伤害的程度。


正面安全气囊的启动过程

- 如果遇到中等至严重程度的正面撞车事故，传感器会感知到车辆正在急剧减速，并向控制装置发出信号，使正面安全气囊立即膨胀。
- 当发生正面撞车时，座椅安全带可协助固定住您的下半身和躯干，以保持您原位不动。安全气囊相当于一个气垫，协助稳定及保护您的头部和胸部。
- 当撞击的剧烈程度达不到引起安全气囊充气膨胀的临界值时，座椅安全带将提供主要的保护功能。


- 正面安全气囊充气后将立刻放气，不会影响驾驶员的视线及操纵转向盘或其他控制装置的能力。
- 安全气囊展开可在千分之一秒内快速完成，从而能在事故中为驾乘人员提供额外保护。
- 安全气囊展开时会有较大响声，一般不会造成伤害（但不排除导致耳鸣或暂时性失聪的可能，会很快恢复）。
- 安全气囊展开时，可能会看到烟雾状物，这是来自安全气囊表面的粉末。尽管这种粉末无毒，但有呼吸道疾患的乘员，仍可能感到某种暂时的不适。

出现下列情况时，建议立刻与比亚迪汽车授权服务店联系。

1. 安全气囊已经充气。
2. 车辆的前方(图示阴影部分) 发生碰撞事故时，但安全气囊并未展开。

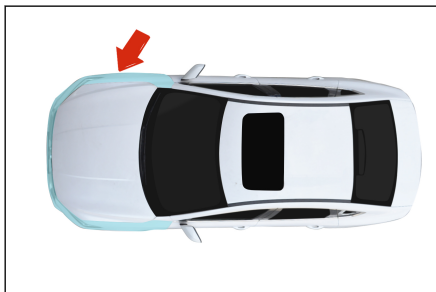

3. 安全气囊盖(图示阴影部分) 已经刮破、裂开或有其他损坏。

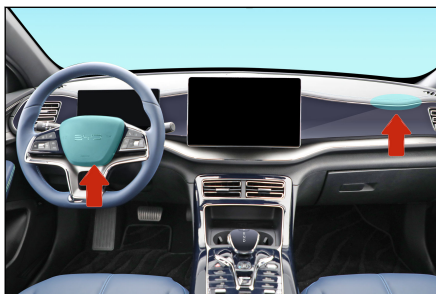

4. 仪表上安全气囊指示灯  异常点亮。

前排座椅侧安全气囊

前排座椅侧安全气囊

如果您选择的车辆上配置有左前座椅侧安全气囊和右前座椅侧安全气囊，当发生事故时安全气囊将会展开，用来保护驾驶员和乘员的身体，以降低受伤害的程度。(带侧气囊的座椅上侧翼位置有“AIRBAG”的字样)。



1

安全

座椅侧安全气囊启动过程

- 在遇到侧面撞击时，一般只有被碰撞侧的安全气囊会展开。
- 如果撞击发生于乘员侧，即使座位上没有乘员，乘员侧的座椅安全气囊也会展开。
- 为获得座椅侧安全气囊的最佳保护，乘员必须正确系好座椅安全带，并且坐姿端正，紧靠椅背。

侧帘式安全气囊

如果您选择的车辆上配置有侧帘式安全气囊，在遇到中等至严重程度侧面撞击时，侧帘式安全气囊将会展开用来保护驾驶员和乘员的头部，以降低受伤害的程度。(在左/右A、B、C柱的内饰板上均标有“AIRBAG”字样)。



- 在行车中，当安全气囊系统 ECU 感受到中等至严重程度的侧面撞击，且达到安全气囊触发条件时，安全气囊将会展开用来协助保护乘员的头部，以降低其受伤害的程度。
- 在遇到侧面撞击时，一般只有被碰撞侧的安全气囊会展开。
- 为获得侧帘式安全气囊的最佳保护，乘员必须系紧座椅安全带，并且坐姿端正，紧靠椅背。


安全气囊触发条件及注意事项

- 安全气囊触发条件如下：汽车发生碰撞时是否触发安全气囊的决定性因素与汽车发生碰撞时碰撞能量的大小、事故类型、碰撞角度、障碍物及车速有关；在发生特殊碰撞事故时，安全气囊系统可能被触发。
- 在发生轻微的正面碰撞、车尾碰撞或翻车时，安全气囊系统一般不会触发。在这种情况下，驾乘人员通过正确佩戴安全带以正常方式受到保护。


- 比亚迪汽车安全气囊系统的 ECU，在设定时已充分考虑到国内常见的各种误用和道路状况。但由于发生撞车事故的原因及形态千变万化，为了您的安全，请严格遵守此手册，正确使用汽车，避免误用，否则无法保证安全气囊达到预期效果。

安全气囊可能会展开的情况

越过较深凹槽时，车头撞击地面。

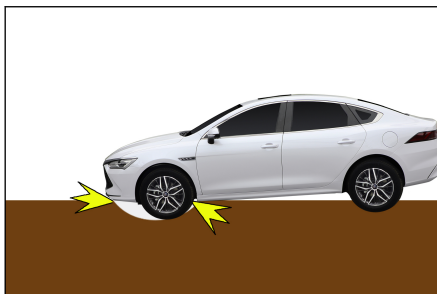


撞到路边的凸起物、街边石等。

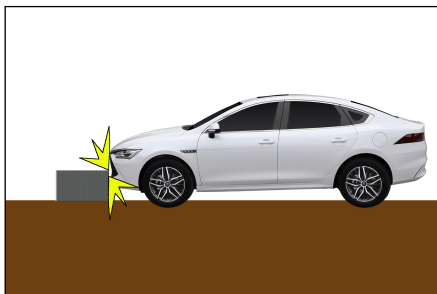

下陡坡时车头碰撞到地面。




车辆侧方遭遇其他车辆撞击。

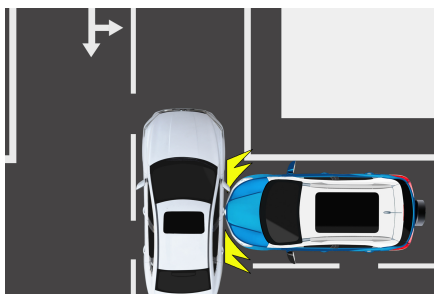


安全气囊可能不会展开的情况


撞到水泥柱子、树木或其他细长物体上。

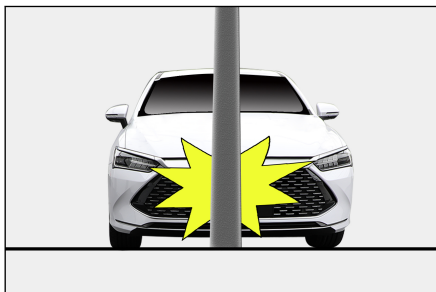

钻入卡车、货车下方。

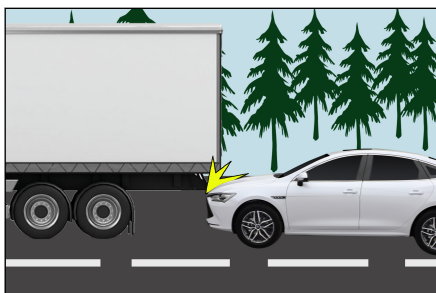


车辆后方遭遇其他车辆追撞。

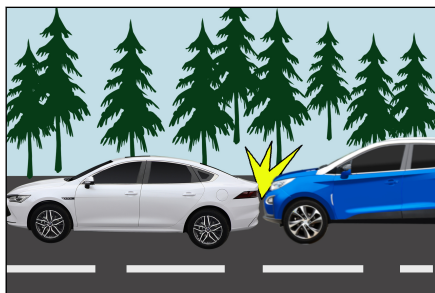


车辆发生侧向翻滚。




非正面撞上墙壁或车辆。

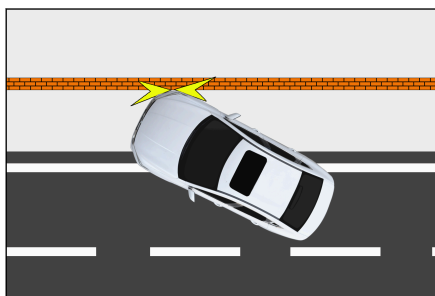

乘员室以外部位受到侧面撞击时。

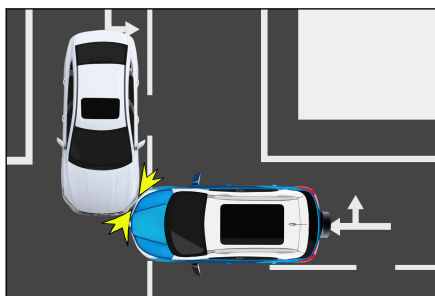

侧面受到斜方向撞击。

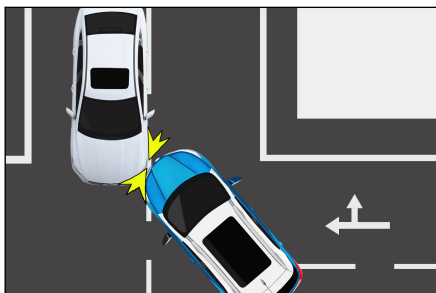

侧面撞击柱状物体。



⚠ 警告

- 安全气囊是为指定车型开发匹配的，对悬挂、轮胎尺寸、保险杠、底盘和原厂配备设备的任何改变，都会对安全气囊系统产生不利影响。并且不能将安全气囊系统的任何部件挪用在其他车型上，否则可能导致安全气囊系统失效，造成人身伤害。
- 汽车在行驶过程中，请系好安全带并保持正确坐姿。如果您没有系上安全带，行驶期间身体向前靠或坐姿不正确，那么在发生事故时，安全气囊的展开会加剧您受伤的严重性。
- 转向盘饰盖的表面、仪表板右边安全气囊位置附近的表面上、A、B、C 柱上护板表面及座椅侧安全气囊位置附近的表面上不得粘贴、蒙上任何物品，或做其他装饰处理。只允许用干燥或稍浸湿的抹布清洁，请勿用力敲打。
- 禁止未成年人毫无保护或成人怀抱坐在前排座椅上。如果发生事故时触发了安全气囊，可能会严重受伤甚至危及生命。
- 诸如电话支架、杯子、烟灰缸等任何附件禁止安装在安全气囊的饰盖上或其作用范围之内。否则在发生事故时，安全气囊的展开会加剧您受伤的严重性。

⚠ 警告(续)

- 侧安全气囊和侧帘式安全气囊展开的速度很快且冲击力量很大，所以装有该安全气囊的车辆在行驶中不允许任何人斜靠在车门上。否则会造成严重伤害甚至危及生命。
- 请勿在侧帘式安全气囊作用范围，例如挡风玻璃、侧门玻璃、A 柱护板、顶棚、B 柱护板、C 柱护板和辅助拉手处放置其他饰件或者物品。侧帘式安全气囊展开时饰件或者物品会由于侧帘式安全气囊的强力而被抛出，或者造成侧帘式安全气囊不能正常展开，从而导致严重伤害甚至危及生命。
- 请勿改装或更换座椅或带侧气囊的座椅饰件，这些改动会妨碍侧气囊的正常展开，使系统失效或引起侧气囊意外展开，从而导致严重伤害甚至危及生命。
- 请勿分解或修理含有侧帘式安全气囊的 A 柱护板、顶棚、B 柱护板、C 柱护板。这些改动会使系统失效或者气帘意外展开，从而导致严重伤害甚至危及生命。
- 在车辆发生碰撞后，虽然安全气囊模块未爆开，预紧安全带未锁死，但为保护车上乘员远离高压危险，安全气囊电脑会出现加密的情况，建议联系比亚迪汽车授权服务店进行检测。

⚠ 注意

- 安全气囊系统的所有组成部件均不允许进行任何改动，包括相应标签。对安全气囊的任何操作，建议由比亚迪汽车授权服务店完成。
- 安全气囊系统对其周围的电磁干扰和电磁骚扰有较强的抗干扰和抗骚扰能力。但为避免意外，请勿在超出国家允许的电磁环境下使用汽车。
- 本车安全气囊系统已充分验证，原车线束系统与安全气囊系统完全匹配。对整车线束的任何改装、改动都可能导致安全气囊在正常情况下误触发或达到碰撞条件时不触发。

i 温馨提示

- 在转让汽车时，请将所有随车资料交给新车主。
- 安全气囊只能提供一次性事故防护功能。一旦安全气囊被触发或损坏，则必须更换该系统。

i 温馨提示(续)

- 在对汽车或安全气囊系统的各部件进行报废处理时，请遵守与此有关的安全规定和报废程序。
- 对驾驶员来说，胸部与转向盘至少保持 25cm 的距离，这样才能在该系统触发时为驾驶员提供最有效的保护。
- 本车安全气囊系统已充分考虑到国内常见的各种误用和道路状况，但为避免意外，切勿使汽车底部发生撞击，或在恶劣的道路环境下粗暴驾驶。

儿童保护装置

- 根据儿童的年龄和体型，选择一套合适的儿童保护装置。如果孩子体型太大而不能使用儿童保护装置，则应坐在后排座椅上并使用座椅安全带。
- 不使用儿童保护装置时，请将儿童保护装置正确固定在座椅上，切勿将该装置随意放置在乘员座椅上或行李箱内。

温馨提示

- 比亚迪强烈建议您使用儿童保护装置。研究显示，将儿童保护装置安装在后排座椅比安装在前排座椅上更加安全。
- 车辆上的安全带主要根据成人体型设计，不适用于儿童，请根据您孩子的年龄和体型选择合适的儿童保护装置。
- 请遵照儿童保护装置制造厂提供的安装说明正确安装儿童保护装置。否则，在紧急停车或发生事故时可能导致儿童受到严重的伤害甚至危及生命。

警告

- 必须根据儿童的年龄和体型大小使用座椅安全带或儿童保护装置来对其加以约束保护，以便在发生事故和紧急停车时有效保护儿童。
- 将儿童抱在怀中并不能替代儿童保护装置所起的作用。事故中，儿童可能会碰到挡风玻璃或被挤在您与车厢之间，导致儿童受到严重的伤害甚至危及生命。
- 配有侧安全气囊和侧帘式气囊的车辆，即使儿童坐在儿童保护装置中，也不要让儿童头部或身体的任何部位倚在车门、座椅、前后柱或车顶侧梁上(侧安全气囊或侧帘式气囊的展开部位)。否则，侧安全气囊和侧帘式气囊在展开时，其强大的冲击力可能导致儿童受到严重的伤害甚至危及生命。

ISOFIX 钢性固定锚安装儿童保护装置

后排外侧座椅上提供有专用的固定杆
(显示锚定位置的标签附在座椅上)。



后排外侧座椅上提供有固定锚支座
(用于顶部拉带)。



温馨提示

- 固定杆安装在座垫和座椅靠背之间的间隙中。

安装儿童保护装置步骤：

1. 检查专用固定杆的位置，并将儿童保护装置安装到座椅上。



i 温馨提示

- 固定杆位置在座垫后端斜面上。

⚠ 警告


- 使用下部锚定装置时，确保锚定装置周围无异物且座椅安全带没有卡在儿童座椅后面，确保儿童保护装置牢固固定。否则紧急停车或发生事故时可能导致儿童受到严重的伤害甚至危及生命。

2. 提升头枕，打开固定锚支座盖。



3. 将卡钩紧扣到固定锚支座上，并紧固顶部拉带，确保将顶部拉带扣牢。

- ① 卡钩
- ② 固定锚支座
- ③ 顶部拉带

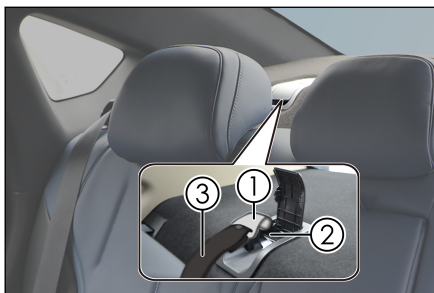**i 温馨提示**

- 如果儿童保护装置配有顶部拉带，则应将顶部拉带固定到锚定装置上。

⚠ 注意

- 向不同方向推/拉儿童座椅，确保已安装牢固。

如果驾驶员座椅妨碍儿童保护装置的正确安装，则将儿童保护装置安装在后排右侧座椅上。

请勿在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座位上使用后向的儿童约束系统（儿童保护装置），否则发生事故时，前排乘员安全气囊急剧展开的冲击力会导致儿童受到严重的伤害甚至危及生命。



关于不同乘坐位置对儿童约束系统的适用性信息：

质量组	乘坐位置(或其他位置)		
	前排乘员	后排外侧	后排中间
0 组(小于 10kg)	X	U	X
0+ 组(小于 13kg)	X	U	X
I 组(9~18kg)	X	U/UF	X
II 组(15~25kg)	X	UF	X
III 组(22~36kg)	X	UF	X

注：填入表中的字母含义为：

U = 适用于获得本质量组认证的通用类儿童约束系统

UF = 适用于获得本质量组认证的前向通用类儿童约束系统

X = 本座椅位置不适用于本质量组的儿童约束系统

不同 ISOFIX 位置对 ISOFIX 儿童约束系统的适用性信息：

质量组	尺码	固定模块	乘坐位置(或其他位置)		
			前排乘员	后排外侧	后排中间
手提婴儿床	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
0 组(小于 10kg)	E	ISO/R1	X	X	X
0+ 组(小于 13kg)	E	ISO/R1	X	X	X
	D	ISO/R2	X	X	X

质量组	尺码	固定模块	乘坐位置(或其他位置)		
			前排乘员	后排外侧	后排中间
	C	ISO/R3	X	X	X
I 组(9~18kg)	D	ISO/R2	X	X	X
	C	ISO/R3	X	X	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X

注 1：对于不按 ISO/XX 尺寸类别标识(A~G) 的儿童约束系统，对其适用的质量组，车辆制造厂应说明每个乘坐位置推荐的车辆专用 ISOFIX 儿童约束系统

注 2：填入表中的字母含义为：


IUF = 适用于获得本质量组认证的前向通用类 ISOFIX 儿童约束系统

X = ISOFIX 位置不适用于本质量组和/ 或本尺寸类别的 ISOFIX 儿童约束系统

双模系统工作模式简介

“EV”——纯电动工作模式：

- 纯电动工作模式下，动力电池提供电能由电机驱动车辆，可以满足多种工况行驶，如起步、倒车、蠕行、加速、匀速行驶等。

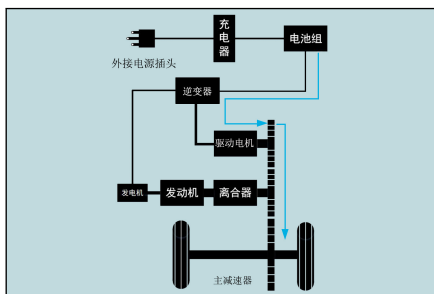


i 温馨提示


- 急加速、车速过高、爬坡、温度高、温度低、电量低、发动机保养需求等情况，车辆可能会自动切换到“HEV”模式，如需继续“EV”模式行驶，需在满足 EV 条件下手动切回。温度过高或过低时建议继续使用“HEV”模式。

“HEV”——双模动力工作模式：


- 在 HEV 模式下，当高电量或低功率需求时发动机不启动，整车会优先纯电驱动。
- 在 HEV 模式下，低电量或大功率需求时，发动机启动进入串联模式，满足动力性需求。

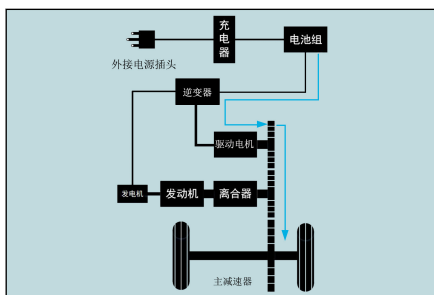

- HEV 模式发动机发电给电池充电及驱动电机驱动；

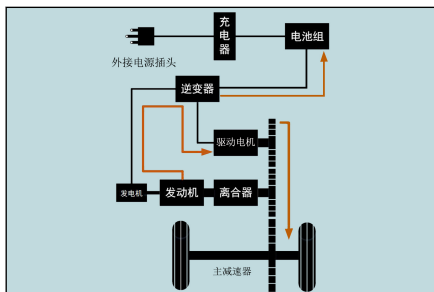


- HEV 模式发动机发电及电池放电供驱动电机驱动。

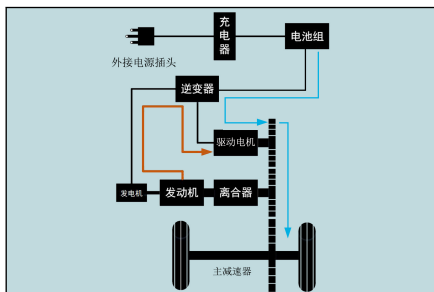


- 在 HEV 模式下，中高车速，部分工况发动机启动进入并联模式，提高燃油经济性：


- 发动机与驱动电机驱动；

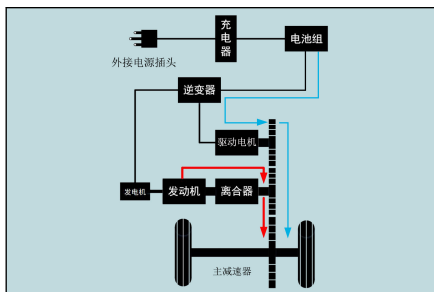

- 发动机驱动, 驱动电机发电；

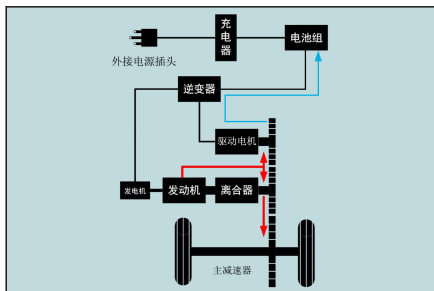

- 发动机驱动,驱动电机不工作。

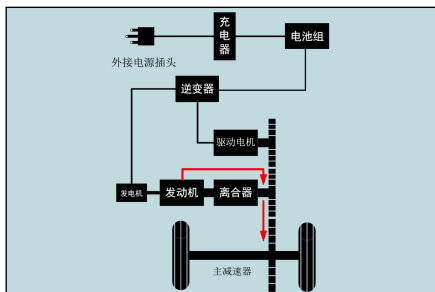

双模系统工作模式的切换

EV-ECO 驱动模式：

- 按压“EV”按键，仪表上 EV 指示灯点亮，表示在 EV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 ECO 指示灯点亮，进入到 ECO（经济）模式，最大限度节约电量。



EV-NORMAL 驱动模式：

- 按压“EV”按键，仪表上 EV 指示灯点亮，表示在 EV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 NORMAL 指示灯点亮，进入到 NORMAL（普通）模式，同时兼顾舒适性与用电量。

EV-SPORT 驱动模式：

- 按压“EV”按键，仪表上 EV 指示灯点亮，表示在 EV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 SPORT 指示灯点亮，进入到 SPORT（运动）模式，以保证较好的动力性能。

HEV-ECO 驱动模式：

- 按压“HEV”按键，仪表上的 HEV 指示灯点亮，表示在 HEV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 ECO 指示灯点亮，进入到 ECO（经济）模式，提供最佳燃油经济性。

HEV-NORMAL 驱动模式：

- 按压“HEV”按键，仪表上的 HEV 指示灯点亮，表示在 HEV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 NORMAL 指示灯点亮，进入到 NORMAL(普通)模式，提供最佳舒适性同时兼顾燃油经济性。

HEV-SPORT 驱动模式：

- 按压“HEV”按键，仪表上的 HEV 指示灯点亮，表示在 HEV 模式。连续按压“模式”按键，直至仪表上 SPORT 指示灯点亮，进入到 SPORT(运动)模式，提供最佳的动力性。

MAX EV 驱动模式：

- MAX EV 给驾驶员提供了“持续用电不用油”的需求，最大程度上保证了车辆纯电行驶。若电池电量较充足的情况下需要进入 MAXEV 模式，按压“EV”按键持续 3s，直到仪表上 EV 指示灯显示蓝色，此时输出功率受到一定限制，直到电量下降到较低电量时，整车将自动切换到“HEV-ECO”模式。

雪地模式

- 驾驶员按下雪地模式开关选择进入雪地模式，再按一次模式开关，退出雪地模式；
- 此模式适用于雪地等湿滑路面。

使用注意事项

车辆在汽油和电力的组合下运转，特别注意以下各项：

- 动力电池在低温环境下的性能会下降。为防止动力电池损坏，会存在以下情况：
 - 温度过高或过低时，车辆会限制充放电功率及电量。
 - 温度低于 -30°C 或者高于 60°C ，车辆无法进行充电。
 - 温度低于 -35°C 或者高于 60°C ，车辆无法进行放电。
- 建议在 -20°C 以上环境中使用车辆；如遇以上特殊环境，建议使用发动机驱动车辆。
- 电池的最佳使用温度为 25°C ，温度过高或过低时，电池会限制输出功率，纯电里程也会缩短。

注意高压和高温部件

- 车辆装备有连接到动力电池和其他高电压组件的橙色电缆。

⚠ 警告

- 请勿触摸或接触橙色电缆或动力电池电极，电击可能造成人员重伤危及生命。
- 切勿拆卸或分解任何高电压零部件、高电压电缆(橙色)及其接头。否则可能造成人员重伤危及生命。
- 在发生碰撞、涉水等存在可能引起高压系统损坏的情况时，建议尽快到比亚迪汽车授权服务店处理，避免触电风险。
- 如车辆有漏电提示或经比亚迪汽车授权服务店诊断车辆存在漏电时，请勿继续使用车辆，避免触电风险。

- 电机、冷却液散热器和一些其他部件会在行驶时达到高温，对这些零部件使用警告标签加以标识。请仔细遵守警告标签上的说明。

⚠ 警告

- 带有警告标签的零部件，可能带有高压电，操作不当可能会导致电击，造成重伤危及生命，切勿触摸。
- 当车辆在 EV 模式行驶时，请打开低速提示音系统。

- 因为车辆是借助发动机和电机来行驶的，可能会听到从发动机室传出的马达声。
- 车辆启动上电或退电时，可能会听到高压部件传出的声响，但这并非故障。
- 如果“OK”指示灯亮起，则表示车辆可以启动行驶，即使汽油发动机未启动(仅由电机驱动)。
- 驻车时，务必按下“P”挡按键。如果将换挡杆置于“N”、“R”、“D”挡时间过长(5s 以上)，可能会导致系统故障。因此挂挡完成后，请务必将换挡杆松开。
- 在“P”或“N”档位，SOC 低于一定电量时，发动机可能会启动，给动力电池充电。
- 离开车辆时，务必按下“P”挡按键，拉起“EPB”开关，带走钥匙，并锁好所有车门，关上车窗。
- 本车有启动电池智能充电功能，因此车辆长时间放置时，可以不切断 12V 启动铁电池。

- 如果启动铁电池故障，导致电量完全耗尽，即便使用 12V 外接电源也无法进行车辆的跨接启动，建议联系比亚迪汽车授权服务店。

⚠ 警告

- 离车时，务必关闭动力系统。
- 务必按下“P”挡按键，因为在“OK”指示灯亮而发动机停止时，车辆也能启动(电机可以驱动)。
- “OK”指示灯点亮时，如果将换挡杆置于“R”或“D”挡，未踩刹车时，车辆会低速行驶，请务必注意。

- 需要进行车辆修理或维护，建议咨询比亚迪汽车授权服务店。
- 如果车辆因事故或其他原因而无法修理，建议咨询比亚迪汽车授权服务店。

⚠ 警告

如果发生事故，请遵照执行下面的注意事项：

- 将车辆移到安全地带，执行下列操作，以降低高压电泄露的风险。
- 踩下制动踏板，拉起电子驻车开关。
- 按下“P”按键，停止双模动力系统。
- 如果车辆损坏严重，则可能会遭到电击。为避免电击，切勿触摸高压零部件(电池组件等)或连接部件的电缆(橙色)。如果在车内或车外有裸露的电线，切勿触摸，以免遭到电击。
- 如果液体泄漏流入车辆的某些零部件上，切勿触摸这些液体，因为这可能是来自电池的电解液。如果液体进入皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗(最好是硼酸溶液)并立即就医，以避免重伤。
- 如果车辆需要拖曳，请在前轮或所有四个车轮离地的情况下进行拖曳。
- 拖曳时如果前轮着地，电机可能会继续发电，从而导致漏电。由于损坏程度的不同，可能发生火灾。

防盗系统

如果车辆在防盗状态下，任一车门被打开，系统都将发出报警声，且转向灯闪烁，防止车辆被盗。

设定系统

1. 整车断电至“OFF”挡。
2. 所有乘员下车。
3. 所有车门闭锁。所有车门闭锁时，防盗指示灯点亮 10s 内，防盗系统将自动设定。当系统被设定后，防盗指示灯将开始闪烁。
4. 确保防盗指示灯开始闪烁之后，可以离开车辆。由于从车内开锁车门会激活系统，因此在设定系统时绝不能让任何人员留在车内。

触发报警

- 在下列情况时，系统将发出警报声：
 - 如果未使用智能钥匙进入功能，任一车门解锁 / 打开或前舱盖、行李箱打开。
 - 如果未使用智能钥匙启动功能，使车辆上电。

解除防盗

- 通过下列方式将停止报警：
 - 使用无线遥控解锁车门或行李箱。
 - 使用微动开关解锁车门。
 - 携带钥匙在车内按下“启动 / 停止”按键。


警告

- 请勿以修改或添加方式改装防盗系统，此类改动可能导致系统故障。

防盗指示灯

防盗指示灯

- 电源挡位处于“OFF”挡，四门闭锁，防盗设定时，防盗指示灯点亮约 10s。
- 防盗状态下，防盗指示灯以较慢频率闪烁。
- 正常上电后，防盗指示灯熄灭。

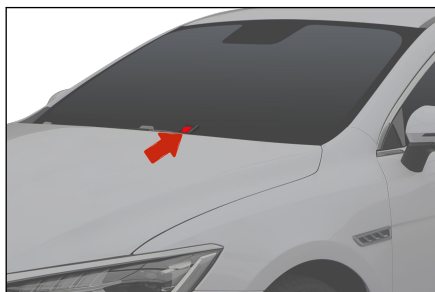

汽车事件数据记录系统

汽车事件数据记录系统

配置 1

本车配备了汽车事件数据记录系统(EDR)，用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车运行的关键数据，详细数据如下：

数据名称	数据含义	数据用途
纵向 delta-V	车辆纵向速度的变化。纵向 delta-V 仅为总 delta-V 的纵向分量。	分析碰撞事件发生前后相邻时间点的车辆前进方向的速度变化量。
最大记录纵向 delta-V	EDR 记录的 X 轴方向车辆速度累计变化的最大值。该数据应与“达到最大记录纵向 delta-V 时间”结合使用。	分析碰撞事件发生前后车辆前进方向的最大车速变化量。
达到最大记录纵向 delta-V 时间	沿 X 轴方向，EDR 记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间。该数据应与“最大记录纵向 delta-V”结合使用。	分析碰撞事件发生时车辆前进方向车速变化最大时对应的时刻。
行车制动，开启或关闭	用来检测驾驶员是否踩下制动踏板。	分析碰撞事件发生时驾驶员是否踩下制动踏板。
车辆速度	轮边线速度或其他方式获取的车辆速度。	分析碰撞事件发生时车辆的行驶速度。
车辆识别代号	车辆制造商指定的车辆识别代号（VIN）	确认 EDR 记录的数据是否为发生碰撞事件的车辆。

备注：若 EDR 记录了纵向加速度可不记录纵向 delta-V、最大记录纵向 delta-V，达到最大 delta-V 时间。

配置 2

本车配备了汽车汽车事件数据记录系统(EDR)。

- EDR 主要用于记录某种碰撞或近似碰撞（如气囊展开或撞到路边障碍物）时的数据，从而有助于了解车辆系统的运行情况。

- EDR 用于记录短时间内（一般为 5S 内）与车辆动态系统和安全系统相关的数据。
- 由于碰撞的严重程度和类型不同，也可能不会记录数据。
- 本车的 EDR 记录下列数据：

数据名称	数据含义	数据用途
纵向 delta-V	车辆纵向速度的变化。纵向 delta-V 仅为总 delta-V 的纵向分量。	分析碰撞事件发生前后相邻时间点的车辆前进方向的速度变化量。
最大记录纵向 delta-V	EDR 记录的 X 轴方向车辆速度累计变化的最大值。该数据应与“达到最大记录纵向 delta-V 时间”结合使用。	分析碰撞事件发生前后车辆前进方向的最大车速变化量。
达到最大记录纵向 delta-V 时间	沿 X 轴方向，EDR 记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间。该数据应与“最大记录纵向 delta-V”结合使用。	分析碰撞事件发生时车辆前进方向车速变化量达到最大值所用时间。
行车制动，开启或关闭	用来检测驾驶员是否踩下制动踏板。	分析碰撞事件发生时驾驶员是否踩下制动踏板。
车辆速度	轮边线速度或其他方式获取的车辆速度。	分析碰撞事件发生时车辆的行驶速度。
车辆识别代号	车辆制造商指定的车辆识别代号（VIN）。	确认 EDR 记录的数据是否为发生碰撞事件的车辆。
驾驶员安全带状态	驾驶员安全带带扣开关的状态。	分析碰撞事件发生时，驾驶员是否系上安全带。
加速踏板位置，全开位置的百分比	加速踏板实际位置与驾驶员全部踏下位置的百分比。	分析碰撞事件发生时，加速踏板（油门踏板）的位置。
事件中上电周期	从首次使用记录 EDR 数据的 ECU 以来，到事件发生时记录 EDR 数据的 ECU 中动力循环的次数。动力循环的一个示例为，点火开关从“关闭/辅助”模式到“开启/运行”模式。	从首次使用记录 EDR 数据的 ECU 以来，到事件发生时记录 EDR 数据的 ECU 中动力循环的次数。
读取时上电周期	从首次使用记录 EDR 数据的 ECU 以来，到读取时记录 EDR 数据的 ECU 中动力循环	从首次使用记录 EDR 数据的 ECU 以来，到读取时记录

数据名称	数据含义	数据用途
	的次数。动力循环的一个示例为，点火开关从“关闭/辅助”模式切换到“开启/运行”模式。	EDR 数据的 ECU 中动力循环的次数。
事件数据记录完整状态	事件数据是否被完整记录并存储到记录 EDR 数据的 ECU 中的状态标识。	确认 EDR 数据被记录的完整性。
本次事件距离上次事件的时间间隔	如果 5 秒内发生两个事件，该时间为事件 X 开始到事件 X-1 开始经过的时间。	分析两次事件发生的时间间隔。
记录 EDR 数据的 ECU 硬件编号	车辆中实现 EDR 记录功能的 ECU。	确认记录 EDR 数据的 ECU 信息。
记录 EDR 数据的 ECU 序列号	车辆中实现 EDR 记录功能的 ECU。	确认记录 EDR 数据的 ECU 信息。
记录 EDR 数据的 ECU 软件编号	车辆中实现 EDR 记录功能的 ECU。	确认记录 EDR 数据的 ECU 信息。
削波标志	表示 EDR 采集加速度（横向、纵向）首次达到传感器量程的时间点。	确保 EDR 记录数据时间的准确性。
纵向加速度	车辆上某点的矢量加速度在 X 轴方向上的分量。	分析碰撞事件发生时，纵向加速度。
横向加速度	车辆上某点的矢量加速度在 Y 轴方向上的分量。	分析碰撞事件发生时，横向加速度。
横向 delta-V	车辆横向速度的变化横向 delta-V 仅为总 delta-V 的在 Y 轴方向上的分量。	分析碰撞事件发生时，横向 delta-V。
最大记录横向 delta-V	EDR 记录的 Y 轴方向车辆速度累计变化的最大值该数据应与“达到最大横向 delta-V 时间”结合使用。	分析碰撞事件发生时，最大记录横向 delta-V。
最大记录合量 delta-V 的平方	EDR 记录的纵向 delta-V 与横向 delta-V 的平方和最大值。	分析碰撞事件发生时，最大记录合量 delta-V 的平方。
达到最大记录横向 delta-V 时间	沿 Y 轴方向，EDR 记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间，该数据应与“最大记录横向 delta-V”结合使用。	分析碰撞事件发生时，达到最大记录横向 delta-V 时间。

数据名称	数据含义	数据用途
达到最大记录合量 ΔV 平方的时间	从时间零点到最大记录合量 ΔV 出现所用的时间，该数据应与“最大记录合量 ΔV 的平方”结合使用。	分析碰撞事件发生时，达到最大记录合量 ΔV 平方的时间。
横摆角速度	事件前和事件中车辆相对 Z 轴角度的变化，顺时针为正，适用于具有电子稳定性控制系统的车辆。	分析碰撞事件发生时，车身电子控制系统的稳定状态。
转向角度	转向盘的角坐标，该坐标上零值（0°）表示转向盘处于中间位置（直线行驶时），正值表示转向盘逆时针方向转动（向左）适用于具备采集转向角度传感器的车辆。	分析碰撞事件发生时，方向盘状态。
T_{end}	碰撞事件终点，如果直至记录周期的终点，该条件还未满足， T_{end} 可被定义为最后记录的数据点的时刻。	分析碰撞事件发生时，碰撞事件终点。
年、月、日、时、分、秒	事件发生的时间。	记录事故发生的时间。
挡位	实际挡位，适用于该信号上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，车辆档位状态。
制动踏板位置	制动踏板实际位置，从未踩到完全踩下的区间。可在 EDR 读取报告中说明，当制动踏板位置小于 100%时车辆的制动系统可能实现 100%制动，适用于具有制动踏板位置传感器的车辆。	分析碰撞事件发生时，制动踏板位置。
驻车系统状态	用来探测驻车制动是否激活的状态，适用于驻车系统状态上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，驻车系统状态。
转向信号开关状态	用来表示驾驶员转向或变换车道意图的开关的状态，适用于转向信号上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，转向信号开关状态。
驾驶员安全带预紧装置展开时间	从事件起点（ T_0 ）到驾驶员安全带预紧装置部署指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，驾驶员安全带预紧装置展开时间。

数据名称	数据含义	数据用途
驾驶员正面气囊展开时间（第一阶段）	从事件起点（ T_0 ）到第一阶段驾驶员正面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，驾驶员正面气囊展开时间（第一阶段）。
驾驶员正面气囊展开时间（第二阶段）	从事件起点（ T_0 ）到第二阶段驾驶员正面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，驾驶员正面气囊展开时间（第二阶段）。
驾驶员侧面气囊*展开时间	从事件起点（ T_0 ）到驾驶员侧面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，驾驶员侧面气囊展开时间。
驾驶员侧面气帘*展开时间	从事件起点（ T_0 ）到驾驶员侧面气帘展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，驾驶员侧面气帘展开时间。
前排乘客安全带状态	前排乘客安全带带扣开关的状态，适用于具有安全带提醒装置的车辆。	分析碰撞事件发生时，前排乘客安全带状态。
前排乘客安全带预紧装置展开时间	从事件起点（ T_0 ）到前排乘客安全带预紧装置展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，前排乘客安全带预紧装置展开时间。
前排乘客正面气囊抑制状态	前排乘客正面气囊显示的抑制状态，适用于具有正面气囊抑制开关的车辆。	分析碰撞事件发生时，前排乘客正面气囊抑制状态。
前排乘客正面气囊展开时间（第一阶段）	从事件起点（ T_0 ）到第一阶段前排乘客正面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，前排乘客正面气囊展开时间（第一阶段）。
前排乘客正面气囊展开时间（第二阶段）	从事件起点（ T_0 ）到第二阶段前排乘客正面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，前排乘客正面气囊展开时间（第二阶段）。
前排乘客侧面气囊*展开时间	从事件起点（ T_0 ）到前排乘客侧面气囊展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，前排乘客侧面气囊展开时间。
前排乘客侧面气帘*展开时间	从事件起点（时间零点）到前排乘客侧面气帘展开指令所经过的时间。	分析碰撞事件发生时，前排乘客侧面气帘展开时间。
乘员保护系统报警状态	乘员保护系统故障状态，适用于乘员保护系统报警状态上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，乘员保护系统报警状态。

数据名称	数据含义	数据用途
轮胎压力监测系统报警状态	当车载轮胎压力监测系统监测到一个或多个轮胎胎压低时的报警状态，适用于该报警状态上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，轮胎压力监测系统报警状态。
制动系统报警状态	制动系统故障状态，适用于该报警状态上总线的车辆。	分析碰撞事件发生时，制动系统报警状态。
定速巡航系统*状态	定速巡航系统的操作状态。	分析碰撞事件发生时，定速巡航系统状态。
自适应巡航系统*状态	自适应巡航系统的操作状态	分析碰撞事件发生时，自适应巡航系统状态。
防抱制动系统状态	防抱制动系统的操作状态。	分析碰撞事件发生时，防抱制动系统状态。
自动紧急制动系统*状态	自动紧急制动系统的操作状态。	分析碰撞事件发生时，自动紧急制动系统状态。
电子稳定性控制系统状态	电子稳定性控制系统的操作状态。	分析碰撞事件发生时，电子稳定性控制系统状态。
牵引力控制系统状态	牵引力控制系统的操作状态。	分析碰撞事件发生时，牵引力控制系统状态。
事件前同步计时时间	T ₀ 前最后一个数据采样点到 T ₀ 的相对时间，适用于具有事件前同步计时功能的车辆。用于不同数据在时间上对齐。	分析碰撞事件发生时，事件前同步计时时间。

购买 EDR 数据信息读取工具：

- 可用比亚迪车辆故障诊断仪 VDS 2000/VDS 2100 读取 EDR 数据；要购买 VDS 2000/VDS 2100 建议联系比亚迪汽车授权经销商。

EDR 控制器提取数据说明：

- 以下情况出现时可通过 VDS 2000/VDS 2100 故障诊断仪中“安全气囊中心”APP 提取 EDR 相关数据。
 - 经车主（或车辆承租人）同意；
 - 应公安局、法院或政府部门的官方要求；
 - 比亚迪公司在法律诉讼中使用。

非锁定事件存储覆盖机制和可覆盖的事件类型：

- 当前事件可以覆盖之前的非锁定事件数据，对于锁定事件数据，不能被后续事件的数据覆盖；
- 可覆盖事件包含如下：
 - 不可逆约束装置未展开；
 - 150ms 时间内在 X 轴方向上的车辆速度变化小于 25km/h。

定速巡航控制功能*实现方式及相关数据数据元素说明：


- 定速巡航系统根据驾驶员设定的目标巡航车速，来控制油门传感器输出的信号，以实现车辆行驶速度的控制。
- EDR 记录了车辆定速巡航状态，其中包括开启未激活、开启激活、命令关闭、故障等状态。

仪表组

2

2-1 组合仪表.....	54
组合仪表视图.....	54
仪表指示灯.....	54

组合仪表视图

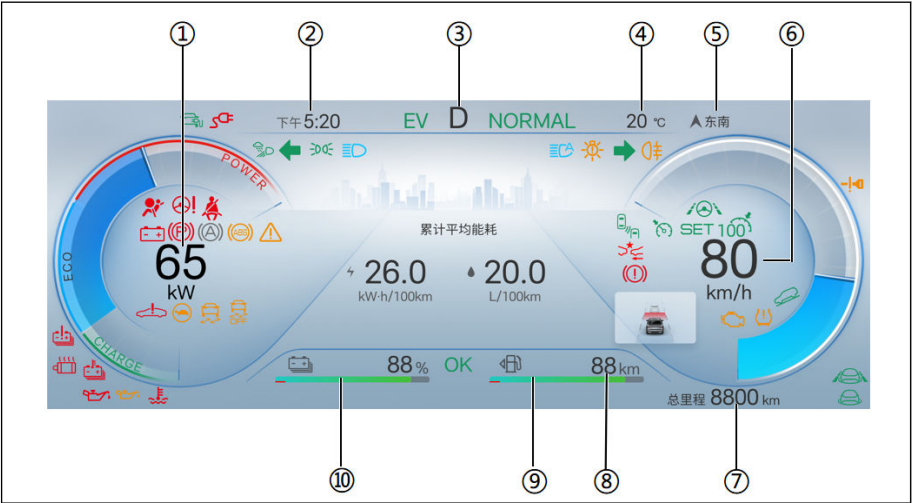

仪表指示灯

指示灯/警告灯

	转向指示灯		小灯指示灯
	智能远/近光灯指示灯*		后雾灯指示灯

	远光灯指示灯	SPORT	运动指示灯
ECO	ECO 指示灯	HEV	HEV 指示灯
EV	EV 指示灯（绿色/蓝色）	OK	OK 指示灯
SET	定速巡航控制指示灯*		定速巡航主指示灯*
	自动驻车指示灯(进入待命状态，指示灯显示白色)		放电指示灯
100	ACC 巡航车速*		盲区监测指示灯
	室外展车模式指示灯	NORMAL	NORMAL 指示灯
	室内模式展示指示灯		TJA/ICA 激活工作状态指示灯
	ACC 工作状态指示灯*		ACC 待机状态指示灯(白色)*
	机油寿命监测指示灯*		ACC 故障警告灯*
	燃油低警告灯		TJA/ICA 待机指示灯(白色)
	主告警指示灯		智能钥匙系统警告灯
	ABS 故障警告灯*		ESC OFF 警告灯
	ESC 故障警告灯		胎压故障警告灯
	排放故障指示灯		驱动功率限制指示灯

	充电连接指示灯	 	自动紧急制动指示灯*
	电子驻车指示灯		安全带未系指示灯
	SRS 故障警告灯		转向系统故障警告灯
	驻车系统故障警告灯		机油压力低警告灯
	充电系统警告灯		发动机冷却液温度高/液位警告灯*
	动力系统故障警告灯		动力电池故障警告灯
	交通标志识别指示灯*		动力电池过热警告灯*

控制器的操作

3

3-1 车门和钥匙.....	58
钥匙.....	58
闭锁/解锁车门.....	62
智能进入和智能启动.....	67
机械儿童锁.....	70
3-2 座椅.....	71
座椅调节说明.....	71
后排座椅.....	73
头枕.....	74
3-3 转向盘.....	75
转向盘调节.....	75
3-4 开关.....	76
灯光开关.....	76
雨刮开关.....	79
左前门开关组.....	80
乘员侧车窗开关.....	84
紧急警告灯.....	84
里程切换.....	84
转向盘开关组*.....	85
天窗*.....	92
室内灯.....	93
E-call 开关.....	94

钥匙

车辆配备的钥匙可以实现解/闭锁车门和启动车辆等功能，钥匙包括电子智能钥匙、NFC 钥匙*和机械钥匙(隐藏于电子智能钥匙中)。

电子智能钥匙

电子智能钥匙：携带电子智能钥匙按左右前门微动开关，可以解/闭锁所有车门；电子智能钥匙能够实现钥匙遥控解闭锁、一键启动、后备箱门远程遥控，实现智能进入、一键启动、无电模式启动、遥控寻车、遥控启动、遥控后背门、低电量提醒等功能。



型号：D0-92/D1-92

工作电源：纽扣电池

电池型号：CR2032

标称电压：3V

工作电压：2.9V~3.3V

正常工作电流：8mA（标称电流）

低频谐振频率：125KHZ


钥匙工作频率：434MHz

FCC ID:2A5DH-DAEA-92

本设备无权受到有害干扰的保护，也不能对正式授权的系统造成干扰。



- ① “闭锁”按键
- ② “解锁”按键
- ③ “后背门开启”按键
- ④ “启动/熄火”按键
- ⑤ 指示灯

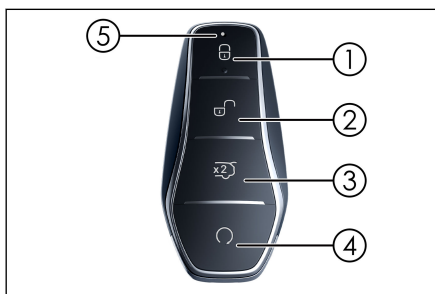

⚠ 注意

- 智能钥匙是一个电子元件，应遵守以下说明，以防损坏智能钥匙：
 - 请勿将钥匙放置在高温处，例如仪表台上。
 - 请勿将其随意拆解。
 - 请勿用钥匙用力敲击其它物体或使其掉落。
 - 请勿将钥匙浸入水中或在超声波洗涤器中清洗。
 - 请勿将智能钥匙与放射电磁波的装置放在一起，例如移动电话。
 - 请勿在智能钥匙上附加任何会切断电磁波的物体 (例如金属密封件)。
 - 可给同一辆车登记备用钥匙。有关详细说明，建议您与比亚迪汽车授权服务店联系。
- 如果智能钥匙不能在正常距离内操作车门，或钥匙上的指示灯暗淡、不亮时：
 - 检查附近有无干扰智能钥匙正常操作的无线电台或机场的无线电发射器。
 - 智能钥匙的电池电量可能已耗尽。检查智能钥匙内的电池。如需更换电池，建议您联系比亚迪汽车授权服务店。
- 如果丢失智能钥匙，建议您尽快与比亚迪汽车授权服务店联系，避免车辆被盗或发生意外事故。
- 请勿擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装发射频率放大器)，请勿擅自外接探测天线或改用其它发射探测天线。
- 使用时请勿对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后，方可继续使用。

⚠ 注意(续)

- 使用微功率无线电设备，必须远离各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
- 请勿在飞机和机场附近使用。
- 植入心脏起搏器或心脏去纤颤器的人应远离智能进入和启动系统的探测天线，因为电磁波会影响此类器械的正常使用。
- 除了植入心脏起搏器或心脏去纤颤器的用户，使用其它电子医疗器械的用户，也应向制造厂咨询在电磁波的影响下使用该器械的相关信息。电磁波可能会对这类医疗器械的使用产生难以预料的后果。
- 部分型号的手机不支持 NFC 钥匙功能。

NFC 钥匙*

- 携带 NFC（卡片）钥匙放在左后视镜标示处，实现对车辆的控制，包含控制车门解/闭锁等。

⚠ 注意

NFC 卡片是一个电子产品，应遵守以下说明，以防导致 NFC 卡片功能失效或损坏 NFC 卡片：

1. 请勿将 NFC 卡片与手机一起放置在无线充电区域；
2. 请勿使用 NFC 卡片时附加任何会切断电磁波的物品（例如金属密封、金属手机后壳等）；
3. 请勿将 NFC 卡片放置在高温处，例如仪表台上；
4. 请勿用力弯折 NFC 卡片；
5. 请勿将 NFC 卡片与其他硬物放在一起；
6. NFC 卡片为近场通讯，识别需要完全贴合，所以需要注意放置 NFC 的位置；
7. NFC 卡片的识别距离在 1-2cm 以内；
8. 需要贴住外后视镜来实现 NFC 卡片的识别；
9. 识别时间可能花费 1-2s；

⚠ 注意(续)

10. NFC 智能卡片是基于 NFC 通讯方式为车辆配置的一把钥匙，为保障您的车辆的安全性，请妥善保管，若遗失，建议立即到比亚迪汽车授权服务店重新配置卡片以及屏蔽丢失的卡片。

机械钥匙


机械钥匙(隐藏于电子智能钥匙中)——可实现驾驶员侧车门的解锁和闭锁。不使用时，应确保将钥匙放回，盖上电子智能钥匙后盖即可。

取出机械钥匙

使用电子智能钥匙中的机械钥匙时，如图所示。先按箭头①的方向拉解锁扣，往箭头②的方向拉，再往箭头③的方向向上掰开，分离电子智能钥匙，从智能钥匙底壳中取出机械钥匙即可。

**机械钥匙号码牌**

■ 机械钥匙号码标示在号码牌上。如果钥匙丢失或需要备用时，建议到比亚迪汽车授权服务店利用钥匙号码来复制。

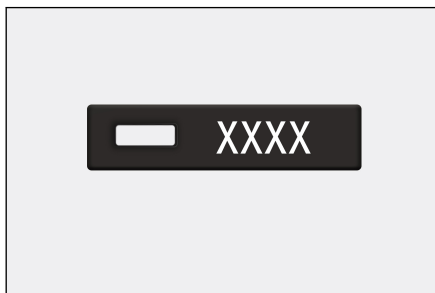**i 温馨提示**

- 务必将号码牌存放在安全的地方妥善保存，请勿放在车中。
- 建议用户记下钥匙号码，并将此号码存放在安全的地方。

闭锁/解锁车门

机械钥匙闭锁/ 解锁

用机械钥匙闭锁和解锁

将钥匙插入锁孔并转动。

- 解锁：顺时针转动钥匙
- 闭锁：逆时针转动钥匙



智能钥匙闭锁/ 解锁/ 寻车

- 无线遥控系统，设计用于在距离车辆大约 30m(米) 内可为车辆解锁或闭锁，以及实现附加功能。
- 携带已登记的智能钥匙进入激活区域时，缓慢而稳固地按下钥匙上的闭/解锁按键，即可为所有车门闭锁和解锁。

闭锁：

- 按下闭锁按键，所有车门同时闭锁。所有车门、前舱盖、行李箱为关闭状态时，外后视镜折叠*，转向灯信号灯闪烁 1 次。
 - 任一车门未关闭，外后视镜不折叠*，转向灯不闪，喇叭报警一声。
- 前舱或行李箱未关闭，外后视镜折叠*，转向灯不闪，喇叭报警一声。



解锁：

- 按下“解锁”按键，所有车门同时解锁，转向信号灯闪烁 2 次。
- 如果电源位于启动状态，则用“解锁”或“闭锁”按键无法解/闭锁车门。
- 使用电子智能钥匙解锁所有车门时，即使车门未打开，室内灯也有可能(将多媒体上室内灯 DOOR 开关打开时) 点亮 15s 后熄灭。
- 使用电子智能钥匙解锁所有车门后，请在 30s 内打开任一车门。否则所有车门将自动重新闭锁。
- 如果一直按住“闭锁”或“解锁”按键，闭锁或解锁功能也不会重复；需松开按键并再次按下“闭锁”或“解锁”按键。长按“闭锁”按键时，可自动升起四门玻璃*。

智能钥匙解锁行李箱盖

双击“行李箱解锁”按键，行李箱盖解锁，此时，转向信号灯闪烁 2 次。

- 钥匙防忘功能
 - 在锁车状态下将钥匙放在行李箱或车内，关上行李箱盖时，车辆会自动解锁或弹开行李箱盖，伴随有转向信号灯闪烁 2 次。

寻车操作

- 当车辆处于防盗状态下，按下“闭锁”按键，车辆将发出鸣响，且转向信号灯闪烁 15 次。当无法确认自己车辆的位置时，可使用此功能寻找车辆具体位置。
- 当车辆处于寻车状态时，再次按下“闭锁”按键，则重新进入下一次寻车状态。

微动开关闭锁/ 解锁

闭锁操作

- 当整车为解锁状态且车门关闭时，携带有效智能钥匙，缓慢而稳固地按下外侧车门把手的“微动开关”按键。所有车门同时闭锁，外后视镜折叠*，转向信号灯闪烁 1 次。
 - 整车电源挡处于非“OFF”挡时，按下微动开关将不能闭锁。



解锁操作

- 当整车为闭锁状态时，携带有效智能钥匙缓慢而稳固地按下外侧车门把手的“微动开关”按键，所有车门解锁，外后视镜展开*，转向信号灯闪烁2次。
- 使用解锁功能后，可在 30s 内打开车门。否则所有车门将自动重新闭锁。
 - 使用智能进入和智能启动系统解锁车门时，拉车门把手前应检查车门是否已解锁。

下列情况，按下微动开关按键将不进行解/闭锁：

- 打开或关闭车门的同时，按压微动开关按键。
- 电源未关闭时
- 整车电源挡处于非 OFF 挡时。
- 钥匙留在车内时

温馨提示

- 如电子智能钥匙距离车门外把手或车窗太近，则可能不会激活进入功能。

使用微动开关解锁行李箱盖

- 整车为闭锁状态，携带有效钥匙，按下“车后微动开关”则控制行李箱盖打开。
- 整车为解锁状态，按下“车后微动开关”则控制行李箱盖打开。



微动开关升/降窗*

整车电源处于“OFF”挡时，长按微动开关，可以实现四门玻璃自动上升、下降(系统中升窗默认打开，降窗默认关闭)。

⚠ 警告

- 当使用遥控升窗功能时，请注意车内乘员安全，在确保不卡住或夹住乘员的任何身体部位时，再进行操作。


车内开启行李箱盖

整车解锁状态下，按下电动行李箱盖按键，行李箱盖打开。

- 如果车速大于 5km/h，按下按键，也不能开启行李箱盖。

**机械开启行李箱盖**

在亏电无法开启行李箱盖时，可将后排座椅折叠，拉起行李箱内的机械开启手柄，开启行李箱盖。

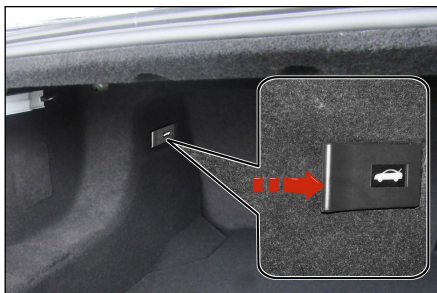

行李箱盖关闭拉手

关闭行李箱盖时，可使用此拉手。



蓝牙钥匙闭锁/解锁*

蓝牙钥匙操控车辆具体方法参见电子版用户手册。

中控门锁闭锁/解锁

用中控门锁锁止开关实现整车解锁和闭锁

请参见本章节中的“左前门开关组”。

整车紧急机械锁止

- 当中控锁失效时，通过操作机械钥匙实现左前门闭锁，用钥匙将其他车门的紧急锁止拨钮拨到闭锁状态，再关闭车门，此时全车进入锁止状态，四门外把手均无法打开车门。
- 当需要解锁时，先操作机械钥匙为前门解锁，进入车内，操作其他车门内扣手解锁，再拉一次门外把手才能开启车门。



智能进入和智能启动

进入功能和启动功能

携带电子智能钥匙可为车门解锁或闭锁并启动车辆。

进入功能

可为车门解锁和闭锁。有关详细信息，请参见本章节中的“微动开关闭锁/解锁”。

启动功能

电子智能钥匙在车内时，可以启动/停止车辆。

按下“启动/ 停止”按键时，启动功能不能正常起作用，可能由下列原因引起：



- 如果智能钥匙不起作用，则智能钥匙的电池电量可能已耗尽，应尽快更换智能钥匙电池。
- 车辆在短时间内反复启动，需等 10s，然后启动车辆。


⚠ 注意

- 驾驶时请勿触摸“启动/ 停止”按键。

探测天线位置


配置 1

- ① 位于车厢内的探测天线
- ② 位于左右车窗上方及车厢外的探测天线

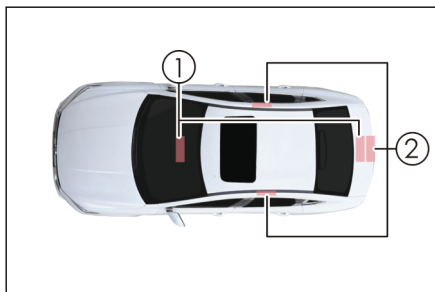

配置 2


- ① 位于车厢内的探测天线
- ② 位于车厢外的探测天线

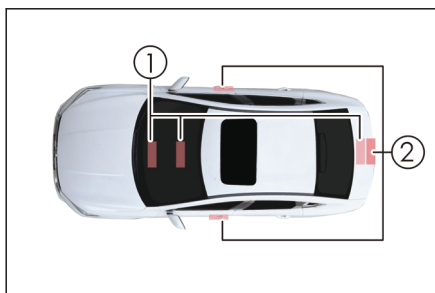

激活区域

已登记的智能钥匙在激活区域内时，智能进入功能和一键启动功能方可生效。

- 进入功能激活区域——距前外侧车门把手微动开关大约 1m 的范围内。如果电子智能钥匙距离车门把手或车窗太近，则可能不会激活进入功能。

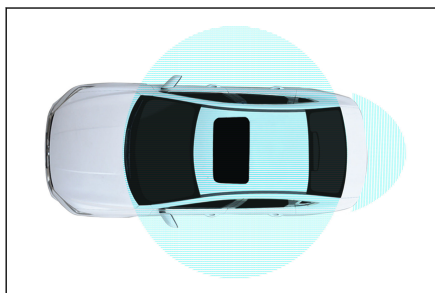

- 如果智能进入和启动系统不正常工作，无法进入车内时，则可使用附在电子智能钥匙上的机械钥匙为驾驶员侧车门解锁和闭锁。

- 其他车辆的智能钥匙接近本车的智能钥匙时，车门解锁的时间可能要比平时长一些。
- 外后视镜照脚灯和室内灯将根据智能钥匙的存在情况、车门解 / 闭锁情况、车门打开 / 关闭情况以及电源挡位状态自动点亮 / 熄灭。

温馨提示

在下列情况下，智能进入和智能启动系统可能不会正常工作：

- 当附近有释放强电磁波的设施，例如电视塔、发电站、广播站时。
- 将智能钥匙与通讯装置一同携带时，比如双向无线电通讯设备或移动电话。
- 当智能钥匙与金属物体接触或被其覆盖时。
- 迅速操作微动开关时。
- 智能钥匙接近车门把手时。
- 当他人在附近的另一辆车上操作无线遥控功能时。
- 当电池电量耗尽时。
- 智能钥匙在高压设备或产生噪音的设备附近时。
- 当智能钥匙在同其他车辆智能进入和启动系统的钥匙或其他发射无线电波的装置一起携带时。
- 即使在激活区域内，由于智能钥匙的位置或车身的形状，智能钥匙也可能不会正常工作。

如果智能钥匙电池电量耗尽

如果电子智能钥匙指示灯不闪烁，且使用启动功能不能启动车辆时，则可能是电池电量耗尽，应尽快更换电池。

节约电池电量

即使没有驾驶车辆，钥匙和车辆之间也进行通信。因此，请勿将钥匙留在靠近车辆的地方(2m 范围内)。

- 要重新激活智能进入和智能启动系统，请采用以下任一操作方法：
 - 携带电子智能钥匙时，按下前外侧车门把手的微动开关。
 - 进行无线遥控操作。

- 如果智能钥匙长期接收强电磁波，则电池电量会急速耗尽。电子智能钥匙必须与以下器材保持至少 1m 的距离：
 - 电视机
 - 个人电脑
 - 无线电话充电器
 - 电灯架
 - 荧光台灯
- 如果智能进入和智能启动系统因系统故障不能正常运行，建议携带所有智能钥匙到比亚迪汽车授权服务店进行维修。

机械儿童锁

- 为防止坐在后排座椅上的儿童无意中打开后车门，本车配置有儿童锁，左后门、右后门的侧面均有一个车门儿童锁锁栓。

开启儿童锁功能

- 按箭头①方向拨动锁栓，开启儿童锁功能，从车内不能打开该车门。欲打开此车门，需使用车外的车门把手。

关闭儿童锁功能

- 按箭头②方向拨动锁栓，关闭儿童锁功能，从车内可以打开该车门。



⚠ 注意

- 驾驶之前，特别是有儿童在车中时，务必确认开启儿童锁功能，锁好车门。
- 正确使用安全带并开启儿童锁功能，有助于防止驾驶员和乘客在发生事故时被甩出车外，同时也能防止车门意外打开。

座椅调节说明

车辆在行驶中，车内所有乘员都必须将座椅靠背垂直向上，背部靠紧座椅靠背并且正确使用安全带。

i 温馨提示

- 车中乘员没有正确坐好之前，请勿驾驶车辆。
- 禁止坐在折叠的座椅靠背上部、行李箱中或是货物上。否则在紧急制动或发生碰撞时，没有正确坐在座椅上或没有正确佩戴安全带的人员可能受到严重伤害。
- 在行驶中，请勿让乘员站起或在座椅间移动。否则在紧急制动或发生碰撞时，乘员可能会受到严重伤害。

座椅调节的注意事项：

调节驾驶员座椅，使脚踏板、转向盘和仪表板控制器都位于驾驶员容易控制的范围之内。

i 温馨提示


- 车辆在行驶中禁止驾驶员调节座椅，以免座椅产生不测的移动而导致驾驶员对车辆失去控制。
- 调节座椅时，注意请勿让座椅撞到乘员或行李。
- 手动调节座椅前后位置完毕之后，须前后滑动，确认座椅已锁定。
- 调节完座椅靠背，将身体向后倚靠，确认座椅靠背已锁定。
- 请勿在座椅下放置物体，以免影响座椅锁定机构或意外地将座椅位置调节杆推向上方，造成座椅突然移动，导致驾驶员对车辆失去控制。
- 调节座椅时，手请勿放在座椅下边或靠近运作中的部件，以免轧伤手指。
- 测量座垫深度时，座椅前后位置是滑轨行程最后位置，靠背设计角度25°

前排座椅调节- 电动调节*

电动座椅位置调节包括整体前后、座椅高低、和靠背角度调节。

座椅位置调节开关

- 前、后移动座椅位置调节开关，可调节座椅前、后位置。
- 上、下调节开关后端，可调节座椅高度位置。

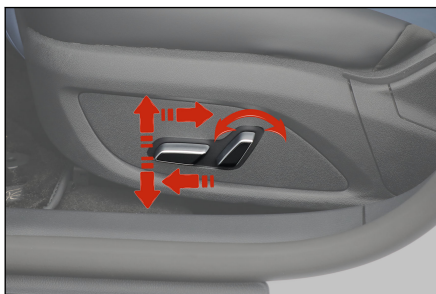

靠背角度调节开关

- 前、后摆动靠背角度调节开关，可调节靠背角度。


⚠ 注意

- 松开开关会使座椅停在该位置，请勿在座椅下面放置任何物品，否则可能妨碍座椅的运行。

前排座椅调节- 手动调节*

座椅前后位置调节

- 握住调节手柄的中间并向上拉，然后轻微的利用身体压力将座位前后滑动至所需要的位置后，释放调节手柄。
- 前后位置调节完毕之后，前后滑动座椅，保证听到滑轨锁止声音，确认座椅锁定在位置上。

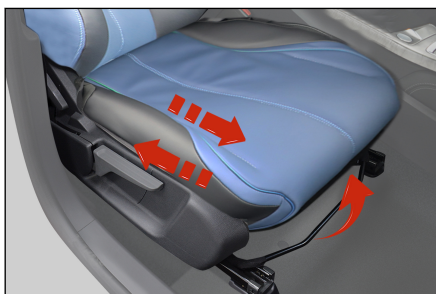

靠背调节手柄

向上拉起手柄，同时向前或向后倾斜座椅靠背，调整至所需位置后松开手柄。

调高机构手柄*

向上拉起调高机构手柄，可按照自己的需要将座椅调到舒适的高度。

- 向上拉即可调高，向下压即可调低。



加热系统*

- 用户可通过向下拉多媒体触摸屏的上部进入相关设置界面开启或关闭座椅加热系统。

加热系统调节

- 座椅加热：用户通过操作多媒体屏上的加热开关，来控制加热垫工作的挡位，加热功能分为两个挡位：高温挡、低温挡。
 - 每次上电后加热指示灯的初始状态均为熄灭；
 - 第一次点按开关，座椅加热器工作在高温挡，同时两个加热指示灯点亮；
 - 待开关回位后第二次点按开关，则座椅加热垫工作在低温挡，第一个指示灯点亮，第二个指示灯熄灭；
 - 待开关回位后第三次点按开关，此时关闭加热功能，第一第二指示灯均熄灭。

后排座椅

拉起座椅靠背上的折叠解锁扣手，可折叠后排座椅靠背。

温馨提示

- 后排座椅折叠或恢复时，请用正常速度进行操作，避免快速放倒和拉起靠背，造成后排座椅及靠背上的安全带损坏或功能异常。

i 温馨提示(续)


- 后排座椅折叠或恢复时，请保证左右安全带外漏，避免安全带被夹在后排座椅与侧翼中间损坏座椅及安全带。

头枕**提升头枕**

沿头枕杆方向向上拉起头枕到合适位置，听到锁止声后松开。

降低头枕

按下头枕高度调节按钮，降低头枕到合适位置后松开按钮，然后小幅度向上拉起头枕，听到锁止声后松开。

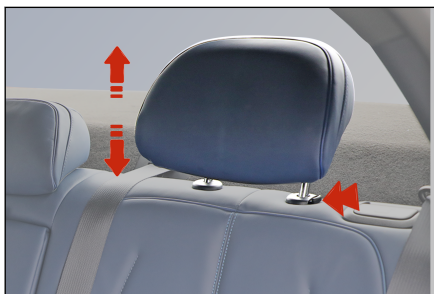**取下头枕**

按下头枕高度调节按钮，拔下头枕，松开按钮。

安装头枕


将头枕连杆插入衬套中，并保持凹槽朝前。按下头枕高度调节按钮，降低头枕到合适位置后松开按钮，然后小幅度向上拉起头枕，听到锁止声后松开。

i 温馨提示

- 为避免发生颈部损伤和其他头部伤害，调节头枕高度时，应使其高度中心与耳朵上部平齐。
- 头枕调节完毕后，向下按压头枕，确认头枕处于锁止位置。
- 请勿驾驶未装有头枕的车辆。
- 请勿系任何东西在头枕连杆上。

转向盘调节

- 调节转向盘的角度或轴向位置时，可握住转向盘，进行以下操作：
 - 向下按转向盘调节手柄，将转向盘调节至需要的位置，然后将手柄恢复至原位。

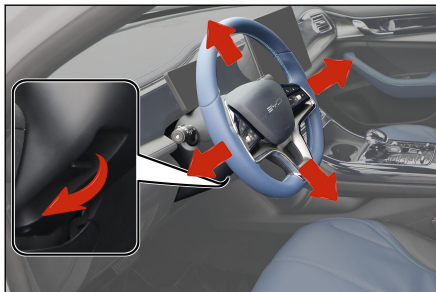

i 温馨提示

- 车辆在行驶中，禁止调节转向盘，否则可能错误操纵车辆，导致意外事故发生。
- 调节转向盘之后，需上下移动以确认转向盘被牢固锁定。

转向助力模式设置

- 转向助力手感因人而异，不同用户对转向助力手感评价及需求也不一样。
- 用户可通过多媒体  → 车辆设置 → 驾驶舒适性调节进入“转向助力”设置界面，选择“舒适”/“运动”转向模式设置项。

i 温馨提示

- 车辆在高速行驶时，若感觉转向盘较轻，建议您将转向助力模式设置为运动模式。

灯光开关

灯光开关末端旋钮转到“”挡，所有灯光都关闭，昼行灯除外。




自动灯

灯光开关末端旋钮转到“”挡，BCM 采集光照强度传感器的亮度值，自动控制小灯和近光灯的开启或关闭。




小灯

灯光开关末端旋钮转到“”挡，小灯开启。

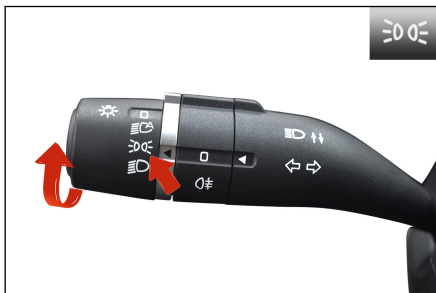


近光灯

灯光开关末端旋钮转到“”挡，近光灯开启。

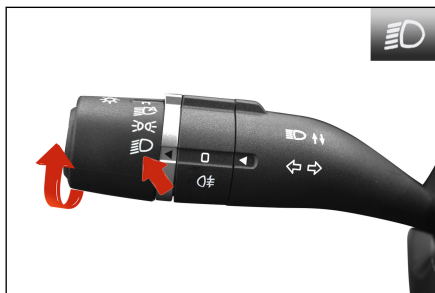


后雾灯

灯光开关末端旋钮转到“”挡，将雾灯旋钮转到“”挡，后雾灯开启。

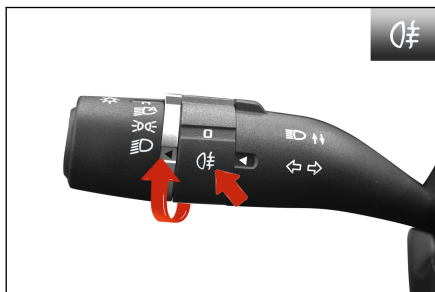

超车灯

灯光开关手柄往上抬(靠近方向盘)，超车灯点亮；松开后，灯光开关自动复位，超车灯熄灭。

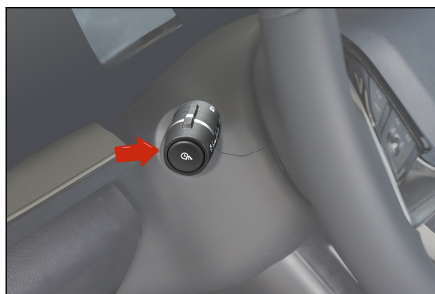


远光灯

灯光开关末端旋钮转到挡，灯光开关手柄往下推压(远离方向盘)，远光灯开启。



转向灯

- 向上推组合开关灯光手柄，右转向灯及仪表转向指示灯同时开始闪烁。
- 向下拉组合开关灯光手柄，左转向灯及仪表转向指示灯同时开始闪烁。

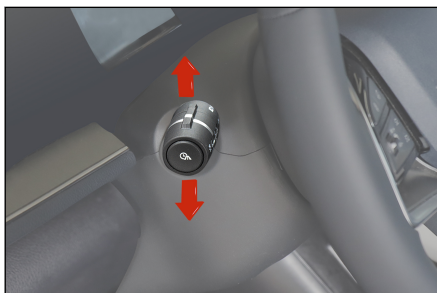

- 打开转向信号灯后，即使松手，转向信号灯也将持续闪烁。待完全转过弯之后，自动熄灭。根据驾驶员操作习惯不同，个别极限情况下需要转动一圈才能回位。

自动熄灯功能

- 自动熄灯功能开启条件：在组合开关灯光打到“”挡或“”挡时，电源由“启动”状态切换至“停止”状态时，该功能启动。
- 启动自动熄灯功能后，如果左前门处于关闭状态，10s 后，自动熄灯功能会自动将已打开的前大灯、小灯、后雾灯、远光灯熄灭。
- 启动自动熄灯功能后，如果左前门处于打开状态，10min 后，自动熄灯功能会自动将已打开的前大灯、小灯、后雾灯、远光灯熄灭。
- 自动熄灯后，若灯光挡状态改变，则按新状态点亮各灯，若此时仍满足自动熄灯开启条件，则再次进入自动熄灯功能。
- 自动熄灯功能结束：整车电源启动后，自动熄灯功能结束，灯光旋钮正常操作。
- 自动熄灯功能使灯熄灭，且进入防盗状态后，再解除防盗状态，被熄灭的灯会再自动亮起，如果左前门未打开，自动熄灯功能会再次在 10s 后将灯熄灭。如果打开车门，自动熄灯功能会在 10min 后将灯熄灭。

follow me home 功能

- 回家照明：
 - 用户可通过多媒体  → 车辆设置 → 灯光和氛围进入“回家照明延时”设置界面设置 follow me home(回家照明)的时间，默认时间为 10s，组合开关灯光打到“”挡、“”挡或“”，车主通电至

“OFF”挡闭锁四门试图离开车辆时，相应的灯光会继续点亮 10s(或您所设置的时间) 提供照明光源。

■ 离家照明：

- 用户可通过多媒体  → 车辆设置 → 灯光和氛围进入“离家照明延时”设置界面设置 follow me home(离家照明) 的时间， 默认时间为 10s， 组合开关灯光打到“”挡、“”挡或“”， 车主解锁车辆试图靠近车辆时， 相应的灯光会点亮 10s(或您所设置的时间)提供照明光源。


温馨提示

- 灯光点亮与熄灭时间可以通过多媒体界面更改设置。

雨刮开关

■ 控制杆用来控制挡风玻璃刮水器和洗涤器。此杆共分五个挡位：


- ：高速刮水模式
- ：低速刮水模式
- ：间歇模式
- ：停
- ：点刮模式

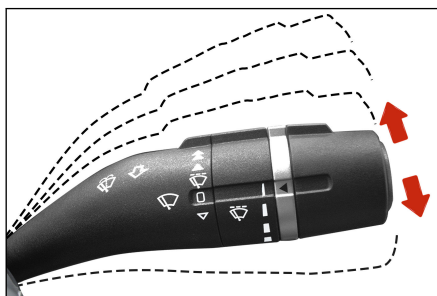

- 若欲选择挡位，上抬或下压控制杆即可。
- 在低速与高速挡位时，雨刮连续刮水。

- 若欲让雨刮在点刮模式“▽”下运作，应从“○”位置将控制杆下压，雨刮将低速刮水，直至您将控制杆松开为止。

- 在间歇档位“⏏”时，可旋转雨刮开关上的间歇旋钮，随着雨量指示条的变窄，其刮水间歇时间也随之延长。

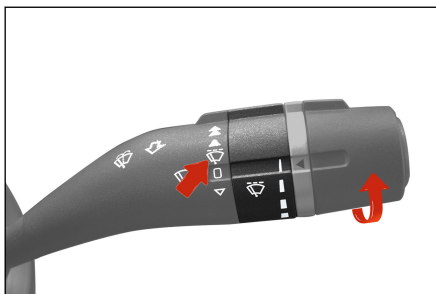

前风窗玻璃刮水器与洗涤器

- 为清洗前风窗玻璃，请将雨刮控制杆往回拉(靠近方向盘方向)，洗涤器一直喷水，同时雨刮运作。
- 当您松开控制杆时，洗涤器将停止喷水，雨刮将摆动 2 次停止运动。



左前门开关组

电动车窗开关

整车电源挡位处于“ON”挡位时，使用各侧车窗控制开关，可控制该车门玻璃的升降。

驾驶员侧车窗控制开关

车窗控制开关有 2 个挡位，如图①和②。

手动操作

- 按下车窗控制开关至①挡位置并保持(不具有防夹功能的车型直接按下车窗控制开关并保持)，车窗下降，松开后车窗停止工作；拉起车窗控制开关至①挡位置并保持(不具有防夹功能的车型直接拉起车窗控制开关并保持)，车窗上升，松开后车窗停止工作。



自动升降

- 按下车窗开关按键至②挡位置后松开，车窗自动下降；拉起车窗控制开关按键至②挡位置后松开，车窗自动上升。

防夹功能*

若玻璃在上升过程中，有人或物体被夹住，则玻璃会停止上升并自动向下降落一定距离。

i 温馨提示

- 请勿故意夹住身体的某部位来测试防夹功能。
- 如果车窗即将完全关闭时有物体被夹住，则防夹功能可能不起作用。
- 装有防夹功能的车窗也可以通过“智能语音助手”控制车窗开启和关闭。

车窗自动上升功能及防夹功能失效

- 车窗自动上升，防夹功能失灵，可以采取以下方法恢复此功能。
 - 拨起窗控开关手动上升挡并保持，使玻璃上升至最顶端，使其在最顶端位置堵转 400ms。此时窗控开关上的指示灯由闪烁变为点亮，这表明初始化已完成，防夹模块具备除下软停止功能以外的所有功能。当车窗玻璃完成向下运行堵转(400ms)后具有下软停功能。

延时功能：

- 断电后，如果不开前门，则四门窗控开关有 10min 升降功能延时，可以继续操作车窗升降。在此期间，如果打开前门，延时功能取消，则四门窗控不能再操作车窗升降。

⚠ 警告

- 关闭电动车窗时，请勿将手放在车窗玻璃上方。避免夹住乘员手或手指，造成极为严重的伤害。

车窗锁止按键

- 按下“车窗锁止”按键，驾驶员可控制四门车窗，后排乘员侧升降器开关功能关闭，同时熄灭其指示灯。



中控门锁开关

驾驶员侧车门配有电动门锁开关。这两个开关可以将所有的车门闭锁或解锁。

① 闭锁

按“中控锁闭锁”按键，四门门锁同时闭锁，闭锁红色指示灯点亮。

② 解锁

按“中控锁解锁”按键，四门门锁同时解锁，闭锁红色指示灯熄灭。

- 当车速超过约 20km/h 时，所有车门将自动落锁。
- 整车电源断电后，所有车门自动解锁。



- 车辆遭受强烈撞击时，所有车门将自动解锁。是否自动解锁根据具体撞击力度和事故类型而定。

外后视镜调节按键

外后视镜选择按键

 左侧外后视镜按键

 右侧外后视镜按键



外后视镜调节按键 

按此按键，可调节外后视镜镜片至合适位置。

外后视镜折叠按键 

按此按键，可进行外后视镜折叠和展开。

温馨提示

- 如果后视镜被冰冻住，请勿操作控制器或刮后视镜的表面，须用喷雾式除冰器除去后视镜表面的冰。

乘员侧车窗开关

整车电源挡位处于“OK”挡时，右前及后门车窗控制开关可分别控制右前及后门的玻璃升/降。




紧急警告灯

按下开关 ，所有的转向信号灯开始闪烁，仪表转向指示灯同步闪烁；再次按下开关  停止闪烁。



里程切换

- 按下“里程切换”开关，可切换“总里程”——“里程一”——“里程二”——“总里程”，同时仪表显示对应信息切换状态。
- 长按“里程一”、“里程二”，里程信息清零。

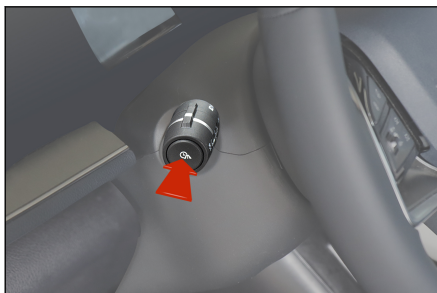

转向盘开关组*

配置 1



3

控制器的操作

巡航开关

- 开启或关设定速巡航系统。



- 往上拨动拨杆，目标车速加 2km/h。



- 往下拨动拨杆，目标车速减 2km/h。

复位

- 激活巡航系统并调用上一次系统设置参数。

设置

- 将当前车速设置为目标巡航车速。

取消（装有时）



- 取消巡航激活状态，系统由激活转为待机状态。

温馨提示

- 整车电源挡位处于“ACC”及“ON”挡时，下列按键可以使用。
- 有关巡航功能使用，详细信息参见使用和驾驶章节中的自适应巡航系统*。

旋转按键



- 按下旋转按键，可旋转多媒体显示屏。

配置 2

巡航开关

- 开启或关闭巡航(ACC)系统。

+/- 复位

- 激活巡航系统并调用上一次系统设置参数。

-/- 设置

- 将当前车速设置为目标巡航车速。

取消 (装有时)

- 取消巡航激活状态，系统由激活转为待机状态。

i 温馨提示

- 整车电源挡位处于“ACC”及“ON”挡时，下列按键可以使用。
- 有关巡航功能使用，详细信息参见使用和驾驶章节中的自适应巡航系统*。

旋转按键

- 按下旋转按键，可旋转多媒体显示屏。

全景影像

- 全景模式下，关闭全景；非全景模式下，打开全景。

配置 3



左侧按键

巡航开关

- 开启或关闭巡航(ACC)系统。

+/- 复位

- 激活巡航系统并调用上一次系统设置参数。

-/- 设置

- 将当前车速设置为目标巡航车速。

车距

- ACC 巡航跟车功能中调整与前车的时距，减小一档。

车距+ 

- ACC 巡航跟车功能中调整与前车的时距，增加一档。

智能领航按键* 

- 按此按键，可进行智能领航系统的开启和关闭（此功能激活需要先行激活 ACC 功能）

温馨提示

- 整车电源挡位处于“ACC”及“ON”挡时，下列按键可以使用。
- 有关巡航功能使用，详细信息参见使用和驾驶章节中的自适应巡航系统*。

旋转按键 

- 按下旋转按键，可旋转多媒体显示屏。

全景影像* 

- 全景模式下，关闭全景；非全景模式下，打开全景。

右侧按键

滚轮 

多媒体

- 往上转动滚轮：单步增大音量，直至音量最大值停止(一周 12 挡)。
- 往下转动滚轮：单步降低音量，直至音量最小值停止(一周 12 挡)。
- 往下按动滚轮：为静音功能。

仪表

- 往上转动滚轮：
 - 仪表菜单模式时，往上选择二/ 三级菜单项。

■ 往下转动滚轮：

- 仪表菜单模式时，往下选择二/ 三级菜单。

■ 按下滚轮：

- 仪表菜单模式时，进入当前选项的下一级菜单或确定当前设置。

左/ 右按键

多媒体

■ 收音机模式下：

- 按< 按键，播放上一电台。
- 按> 按键，播放下一电台。

■ USB/蓝牙音乐/ 第三方音乐 APP 等模式下：

- 短按< 按键，播放上一首(曲目号 - 1)。
- 短按< 按键，蓝牙通话记录，电话簿界面，短按向上选择。
- 短按> 按键，播放下一首(曲目号 + 1)。
- 短按> 按键，蓝牙通话记录，电话簿界面，短按向下选择。仪表*

■ 仪表菜单模式时：

- 按下< 按键，向左切换一级菜单及其子菜单。
- 按下> 按键，向右切换一级菜单及其子菜单。

电话按键

- 拨打/ 接听。(按下此按键后音响系统将进入静音状态)
- 当系统处在与蓝牙无关的界面时，蓝牙未连接情况下，短按此按键，系统跳转到蓝牙连接界面；蓝牙已经连接的情况下，系统跳转到拨号主界面。
- 当在拨号界面输入电话号码或者通话记录、电话簿界面选择一条记录，短按可实现拨号功能。
- 在蓝牙已连接、拨号主界面下并且无号码输入的情况下，短按此按键，系统直接跳转到通话记录界面下的已拨电话界面，再次点击，系统自动呼叫已拨电话界面的第一条记录。

语音识别



- 按下此按键，多媒体屏幕切换到语音识别页面，可实现语音功能。

仪表/ 返回

- 仪表非菜单模式时，按下仪表/ 返回按键，弹出仪表菜单。
- 仪表菜单模式时，按下仪表/ 返回按键，返回上一级界面，无上一级界面则退出菜单。
- 蓝牙通话界面时，短按结束通话。

全景影像*

- 按键全景影像按键、多媒体进入全景模式。
 - 全景模式下，关闭全景；非全景模式下，打开全景。

模式按键


- 选择模式：按模式键切换媒体应用、外设、预装三方音视频应用。

天窗*

整车电源挡位处于“ON”挡时，可以操纵天窗。

一键开闭功能：

- 点按一下天窗按键①的位置，天窗关闭。
- 点按一下天窗按键②的位置，天窗上倾通风，再点按一下，天窗打开。

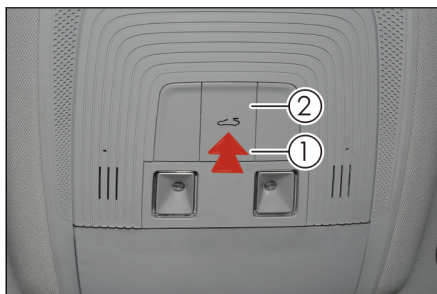

手动开闭功能：

- 长按天窗按键①的位置，天窗往关闭方向运行，松手后或到达关闭位置后停止。
- 长按天窗按键②的位置，天窗往上倾通风方向运行，松手后或到达上倾通风位置后停止；继续长按天窗按键②的位置，天窗往打开方向运行，松手后或到达打开位置后停止。

⚠ 警告


- 车辆行驶中，请勿将头、手或身体的任何部位伸出天窗外，否则将可能造成严重的伤害或死亡。

⚠ 注意

- 如果试图在 0℃ 以下的环境中，或者被冰雪覆盖时打开天窗，则可能会损坏天窗或电机。

室内灯**前室内灯开关****后室内灯开关**

- 按下前/后阅读灯开关，前/后室内阅读灯高亮点亮。
- 再次按下前/后阅读灯开关，前/后室内阅读灯熄灭。

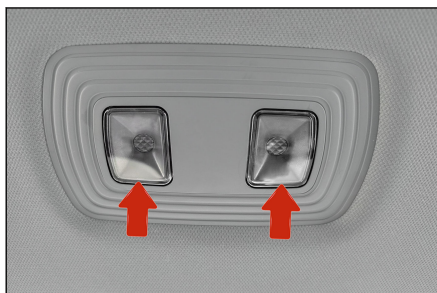

- 用户通过多媒体顶部状态栏下滑打开“便捷”界面，选择关闭“DOOR”挡开关时：
 - 当任意车门打开，前/后室内阅读灯保持熄灭。
- 用户通过多媒体顶部状态栏下滑打开“便捷”界面，选择开启“DOOR”挡开关时：

- 打开任意车门，前/后室内阅读灯低亮点亮。
- 关闭所有车门，前/后室内阅读灯熄灭。

E-call 开关

E-call 是指应急呼叫 (Emergency Call)，E-Call 通过手动操作 SOS 按键 $1s \leq t \leq 10s$ 触发；且在 5s 内没有再次按下 SOS 按键，触发 E-Call 呼叫。



- 用户误操作 SOS,可以在 5s 内再次按下 SOS 按键，取消本次呼叫。
- 当安全气囊展开或者检测到严重的碰撞后，E-Call 自动激活。
- E-Call 系统触发后，将自动拨打急救电话，并将标准信息集 MSD 上报公共安全应答点 (Public Safety Answering Point)。

⚠ 注意

- 若 SOS 按键按下持续时间超过 20s，则认为 SOS 永久短路（按键卡住状态），此时不能手动触发 E-Call。
- 当 E-Call 拨出后，用户将无法手动取消，直到 PSAP 挂断/连续拨打 10 次仍无法接通，系统进入 60 分钟等待回拨状态。
- 当 E-Call 系统上电自检过程中，指示灯为 2Hz 快闪烁状态；当 E-Call 系统正常工作且无故障时，指示灯保持常亮 ON 状态；当 E-Call 系统触发接通、语音通话中时，指示灯为 1Hz 闪烁状态；当 E-Call 系统语音通话结束时，指示灯保持常亮 ON 状态；当 GPS 信号弱时，指示灯为 0.5Hz 慢闪烁状态，GPS 信号恢复正常时，指示灯为常亮 ON 状态；当 E-Call 系统检测到严重故障时，指示灯保持熄灭 OFF 状态。

使用和驾驶

4

4-1 充/放电说明.....	97
充电说明.....	97
充电方法.....	100
放电.....	108
电量设置功能.....	111
充电口电锁控制.....	113
4-2 电池.....	115
动力电池.....	115
动力电池保养.....	115
动力电池低温加热功能.....	115
动力电池回收.....	116
蓄电池(启动铁电池).....	117
车辆亏电后唤醒功能.....	117
智能充电功能.....	118
4-3 使用要领.....	120
磨合期.....	120
用车建议.....	120
挂车拖曳.....	121
燃油.....	122
如何节省燃油并延长车辆的使用 寿命.....	124
行李.....	125
预防火灾.....	126
一氧化碳中毒的危险性.....	128
车辆涉水.....	129
4-4 启动和驾驶.....	131
启动车辆.....	131

驾驶车辆.....	132
遥控启动.....	135
换挡操纵机构.....	136
电子驻车(EPB).....	137
自动驻车(AVH).....	140
驾驶要领.....	142
4-5 驾驶辅助功能.....	145
定速巡航*.....	145
自适应巡航*.....	146
预测性紧急制动*.....	151
智能远近光灯辅助系统*..	155
智能领航*.....	156
车道保持*.....	158
车道偏离预警*.....	159
盲区监测*.....	162
低速提示音系统(AVAS)..	164
胎压监测.....	165
全景影像*.....	169
倒车影像*.....	171
驻车辅助系统.....	174
驾驶安全.....	177
4-6 其它主要功能说明....	182
内后视镜.....	182
外后视镜.....	183
防滑链.....	184

充电说明

充电安全警告

- 充电设备为高压用电器件，禁止未成年人进行充电作业或触摸使用充电设备，在充电时请勿让未成年人靠近。
- 如果您使用任何医疗电子设备，如可移植心脏起搏器或者可移植心脏血管去纤颤器，在启动充电操作之前与医疗电子设备的制造商核对充电对电子设备的影响，因为充电可能影响到电子医疗设备，并导致严重的人身伤害。
- 请选择在相对安全的环境下充电（如避免有液体、火源、热源等环境）。
- 充电前，请确保车辆、供电设备和充电设备的充电端口内没有水等异物，并确保金属端子没有因生锈或腐蚀而造成的破坏、影响等情况，若出现上述情况，请勿充电。
- 使用满足当地法规标准要求的电动汽车专用充电设备：
 - 请勿对充电设备及相关端口进行改装、拆卸或维修，避免导致充电故障，引起火灾。
 - 严禁使用不合格产品。
- 严禁湿手操作，触摸充电口或充电座的裸露金属，否则可能引起电击，造成人身伤害。
- 充电时，如果发现车辆或充电设备异常，请立即停止充电，并建议与比亚迪授权服务店联系。
- 充电时，禁止对车辆进行维修。
- 充电时，为避免损坏车辆，应具有以下预防意识：
 - 禁止接触充电端口、充电连接器或插头的金属连接处。
 - 请勿晃动充电枪。
 - 当有雷雨天气时，禁止给车辆充电或触摸车辆，闪电击中可能导致充电设备损坏、引起人身伤害。
- 车辆行驶前，请确保拔出充放电设备，并关闭充电口盖。

充电注意事项

- 当组合仪表 SOC 指示条  颜色变为红色时，表明动力电池电量即将耗尽，请及时充电。
- 任何挡位下都可以进行交流充电*，充电前，建议退电至 OFF 挡，充电时车辆无法进入“OK”挡。
- 防止充电口盖失灵，切勿反复开闭充电口盖，建议两次开闭充电口盖的时间间隔>1s。
- 当外部电网短时间断电并再次供电时，原装充电设备会自动重新启动充电，无需重新连接充电设备。
- 充电口盖、充电枪因天气等原因导致被冻住时，请解冻后再操作，切勿强行开启充电口盖或强行拔枪。
- 为了避免对充电设备造成损坏（充电设备注意事项）：
 - 启动车辆前，请确保充电设备已拔开，避免充电枪未插到位状态下，车辆可能会上“OK”挡，并能够挂挡行驶，会导致充电设备及车辆损坏。
 - 请勿在充电口内保护盖打开的状态下关闭充电口盖。
 - 请勿用力拉或者扭转充电电缆。
 - 请勿撞击充电设备，以防止跌落、外力冲撞等机械损伤。
 - 请勿在温度高于 50℃ 的情况下存放或使用充电设备。
 - 请勿把充电设备放在靠近加热器或其他电源的地方。
- 充电前请注意：
 - 当充电口盖解锁后，开启充电口盖，手握充电枪，将充电枪对准充电口并推入，确保充电枪插入到位。
- 充电中请注意：
 - 充电时空调可正常使用，但会降低充电功率。
 - 建议将车辆停放在通风处，车头半米内请勿遮挡。
 - 当电池加热工作后，仪表显示充电功率可能有短时波动，属于正常现象。
 - 组合仪表上会提示预计剩余充满电时间。不同温度、电量、充电设施等情况下，剩余充满电时间存在一定偏差，属于正常现象。

- 电池冷却可能会启动，压缩机、风扇等零部件按需工作，前舱会有一些的声音，属于正常现象。
- 充电完成前，为提高电池使用寿命，会开启电池均衡，可能会存在充电时间较长的情况。
- 充电结束请注意：
 - 先停止充电，并确保充电口已解锁。
 - 手握充电枪，拔出充电枪。
 - 充电结束后，请先解锁后，再拔出充电转接头。
 - 拔下充电枪后，请确保充电口保护盖及充电口盖处于闭合状态，避免水等异物进入充电端口，影响使用。
- 电池温度过低或过高时，车辆的充电性能可能会受到影响：
 - 低温充电时，电池热管理可改善电池低温充能力，但充电时间会延长，加热耗电量会增加，属于正常现象。
 - 气温较低区域，建议用户在右供暖的室内进行充电。
 - 气温较高区域，建议用户在阴凉通风处充电。
- 为提升用车体验，建议如下：
 - 建议用电结束后立即充电，充电性能更佳。
 - 如果车辆长时间不使用，建议至少 1 个月充电一次。
- 家用便携式交流充电是指使用车辆配备的交流充电连接装置进行充电。欧标推荐使用 230V 50HZ 10A 的专用交流线路和电源插座。国标*推荐使用 220V 50HZ 10A 的专用交流线路和电源插座。专用线路是为了避免线路破坏或者由于给动力电池充电时的大功率用电导致的线路跳闸保护，如果没有使用专用线路，可能影响线路上其他设备的正常工作。
- 使用家用便携式交流充电连接装置建议：停止充电时应先断开充电设备的车辆插头，再断开电源端供电插头。

一般充电故障诊断

故障状态	可能原因	解决方法
不能充电：物理连接完成，已启动充电	充电卡欠费或充电桩故障	充电卡费用查询或联系场站工作人员解决。

故障状态	可能原因	解决方法
	交流充电连接装置未正确连接	确认充电充电器的开关已弹起，注意充电设备的充电器插头长短和连接位置不同。
	12V 启动铁电池过度放电	从其他车辆上搭接 12V 电源，车辆启动后，会给启动铁电池充电。
	230V 50Hz 10A 标准单相两极带接地插座无电	确认电源是否已过载保护，请换至另外插座使用。
	车辆或交流充电连接装置故障	确定仪表盘上有动力系统故障灯点亮，或是有充电系统故障提示语，则停止充电，建议与比亚迪汽车授权服务店联系。
	动力电池温度过低或过高时	在充电前允许动力电池加热或冷却，将车辆置于适宜温度的环境内，待温度正常后再充电。
	动力电池已充满	动力电池已充满时，充电会自动停止。
充电中途停止充电	充电电缆没有连接完全	确认充电连接装置电缆是否虚接。
	电源断电	在一定时间内，电源恢复后，需重新连接充电连接装置，启动充电。
	动力电池温度过高	充电会自动停止，待电池冷却后再充电。
	车辆或充电桩发生故障	确认充电桩或车辆有故障提示，建议联系比亚迪汽车授权服务店。

充电模式

- 智慧充电(仅限交流充电)：按照用户设置的充电时间对车辆定时充电。
- 立即充电：充电枪连接后即开始进行充电。

充电方法


- 充电前检查：
 - 确保供电设备、充电枪、充电口、充电连接装置等没有电缆磨损、端口生锈、壳体破裂或端口内有异物等异常情况。
 - 当供电插头 / 供电插座或充电枪 / 充电口的金属端子因生锈、腐蚀、烧蚀而造成有损坏或连接松动时，请勿充电。

- 当充电枪 / 充电口和供电插头 / 供电插座有明显污渍或潮湿时，请用干燥清洁的布擦拭，确保连接处干燥、洁净。
- 若出现以上情况，禁止充电，否则可能导致短路或电击，引起人身伤害。
- 下雨充电时，请注意对充电装置进行保护，避免进水。

便携式交流充电

1. 设备说明

- 该装置由符合国家标准的供电插头、交流充电枪、充电枪保护盖、充电线缆、功能盒组成，简称随车充。供电插头连接家用标准供电插座，交流充电枪连接车辆交流充电口。

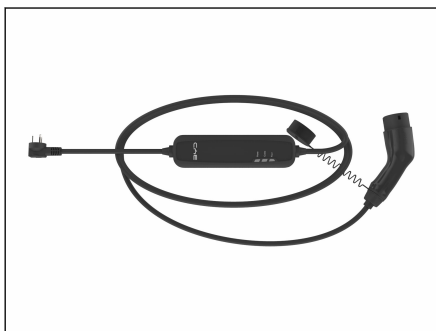

- 供电插座应选用符合国家标准的家用插座，避免因大功率充电导致线路损坏和保护跳闸，影响其他设备的正常使用。
- 推荐使用 230V 10A 的专用交流线路和电源插座。
- 充电时间：请参考组合仪表上的充电时间提醒。

⚠ 警告

- 最高使用环境温度：50℃，不使用时请将该产品存放于阴凉干燥处。
- 充电时，禁止将设备放置于后备箱、车头下以及轮胎附近。
- 使用时避免车辆碾压、掉落及人为踩踏。
- 禁止跌落，严禁直接拉扯线缆移动此设备，移动时需轻拿轻放。
- 不建议使用外加的电线或者适配器/转接器。
- 严禁在家用供电插排线变软以及充电枪电缆磨损、绝缘层破裂或者其他任何损坏的情况下，使用该充电设备。
- 严禁充电枪、供电插头或供电插排断开、破裂或者表面露出有任何损坏状况的情况下，使用该设备。

⚠ 注意


- 充电时，充电连接线不能盘放，会影响散热。
- 具体充电注意事项见充电说明。

i 温馨提示

- 建议联系比亚迪汽车授权服务店，按充电设备要求选择合适的电源。
- 充电设备接地说明：设备必须接地良好，如果充电设备出现故障或者损坏时，接地线可提供最小阻抗电路放电从而减少触电的危险。设备装有设备接地点与供电插头接地点相连的接地线，供电插头必须与符合安装正确且接地良好的供电插座互配。
- 使用随车充充电时，注意开启充电防盗。

2. 充电操作指南

- 解锁整车，打开充电口盖。
- 开启充电口盖：
 - 整车解锁，按下充电口盖，充电口盖自动打开。

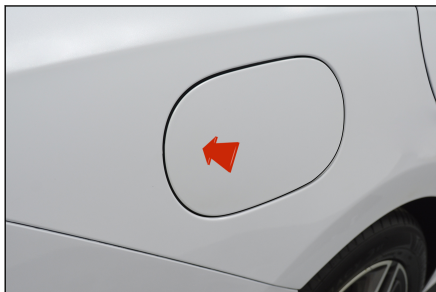**⚠ 警告**

- 为了防止电动充电口盖失灵，切勿连续重复充电口盖开闭。

- 打开车辆充电口保护盖。




- 连接供电口端：

- 将随车充插头插入家用插座中，随车充上功能盒电源指示灯常亮(红色灯)。

- 连接车辆接口：

- 将随车充的充电枪连接至充电口，并可靠连接。
- 插好充电枪，组合仪表充电连接指示灯点亮。随车充充电指示灯会闪烁(绿色灯)。

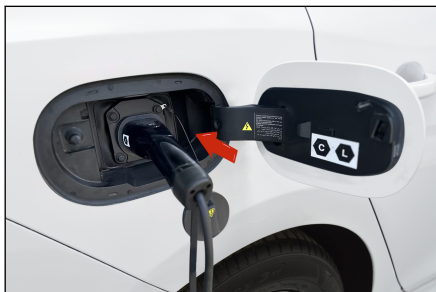

- 充电过程中，仪表显示相关充电参数，同时显示充电画面。

- 此时可以通过多媒体设置预约充电，设置流程详见本章节“[智慧充电](#)”功能设置。


3. 停止充电操作指南

- 结束充电：

- 车辆电量充满会自动结束充电。
- 如需提前结束充电直接进入下一步。

■ 断开充电口连接：


- 若电锁工作模式为智能，需要按钥匙解锁按钮或按下门把手上微动开关(钥匙在附近时)，再拔出充电枪。
- 若电锁工作模式为启用防盗，需要按钥匙解锁按钮或按下门把手上微动开关(钥匙在附近时)，拔出充电枪。

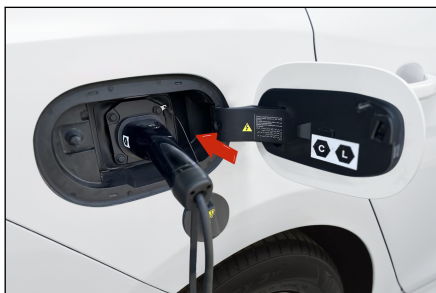

i 温馨提示

- 整车解锁，按钥匙解锁按钮(OFF 挡充电时) 或按下门把手上微动开关(钥匙在附近时)。
- 启用防盗时，拔出充电枪前，请操作整车解锁以解除充电口的电锁，并在 30s 内拔出充电枪头，否则充电口的电锁会重新锁止。
- 电锁工作模式可通过多媒体设置，设置步骤详见本章节“[充电口电锁控制功能](#)”设置。
- 若解锁操作后无法拔下充电枪，可多次尝试解锁，仍无法拔枪时，可尝试应急解锁，操作步骤参照充电口电锁控制中[充电口应急解锁](#)。

- 断开供电插头。
- 关闭车辆充电口盖。
- 将随车充放入行李箱储物盒或网兜内。

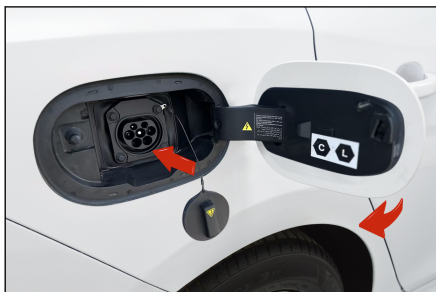

交流充电桩充电

1. 设备说明

■ 单相交流充电盒*

- 使用随车配送的充电盒为车辆充电，充电设备的使用请参考其使用手册或按其指导步骤操作。
- 单相交流充电盒：该装置由充电盒、充电枪和连接线缆组成，断路器、急停开关等信息参见充电盒说明书。



■ 单相交流充电桩

- 使用公共场所的单相交流充电桩为车辆充电。部分充电桩未配备充电枪，需准备交流充电连接器。

2. 充电操作指南

■ 解锁整车，打开充电口盖：

- 参照家用便携式交流充电的解锁充电口盖，打开充电口盖。

■ 连接供电口端：

- 若使用随车配送的充电盒为车辆充电，则无需此步操作。
- 若使用交流充电桩且充电桩配备充电枪，则无需此步操作。
- 若使用单相交流充电桩且充电桩未配备充电枪，则需使用七转七，使用时需将供电插头连接至充电桩上供电插座。

■ 连接车辆接口：

- 将充电装置的充电枪连接至车辆充电口，并可靠锁止。

■ 充电设置：

- 对于随车配送的单相交流充电盒或公共场所没有设置选项的交流充电桩，可跳过此步骤。
- 对于公共场所所有设置选项的交流充电桩 / 盒，需要刷卡或扫二维码等操作，具体操作见充电桩 / 盒使用说明。

- 组合仪表充电连接指示灯点亮。
- 充电过程中，组合仪表显示相关充电参数，同时显示充电画面。
 - 此时可以通过多媒体设置预约充电，设置流程详见本章节“智慧充电”功能设置。

3. 停止充电操作指南

- 结束充电：
 - 充电设备设置提前结束或电量充满车辆自动结束充电。
- 断开充电口连接：
 - 参照家用便携式交流充电断开充电口连接。
- 断开供电插头：
 - 若使用七转七，建议先拔出充电枪，后拔出供电插头。
 - 若使用交流充电桩且充电桩配备充电枪，则无需此步操作。
- 关闭交流充电口盖（参照便携式交流充电）。
- 整理充电设备，并妥善放置。
- 若使用交流充电桩/盒，将充电枪放到充电桩/盒的指定位置。
- 若使用七转七，将其整理好，并妥善放置。


警告

- 七转七禁止跌落，严禁直接拉扯线缆移动此设备，移动时需轻拿轻放，使用后请将设备存放在阴凉处。


智慧充电

- 本车支持桌面应用图标、车辆设置、智能语音打开充电设置界面：
 - 通过点击多媒体桌面应用图标“智慧充电”进入；
 - 通过多媒体→新能源→充电设置进入“智慧充电”设置界面；
- 本车可通过点击返回键/home 键或智能语音退出智慧充电页面：

- ① 预约充电开关
- ② 充电开始、结束时间
- ③ 重复周期
- ④ 充电等待时间
- ⑤ 设置

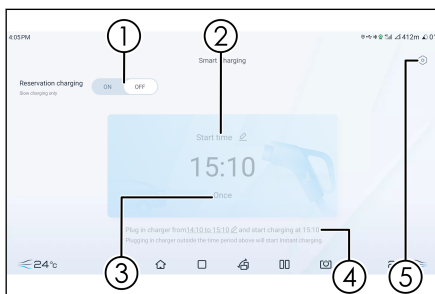

- 出厂时车辆默认设置为立即充电，预约充电开关关闭。
- 如需进行预约充电，点击预约充电开启按钮①，设置充电开始时间② 和重复周期③，点击“确定”保存设置。
- 预约设置成功后，若您在充电等待时间④内连接充电枪或按下电源按键使车辆下电，多媒体将提醒您充电开始时间，您可根据需要改为立即充电。
- 用户可点击智慧充电“⚙️”图标⑤，在“预约充电提醒”中关闭连接充电枪提醒及下电提醒功能。

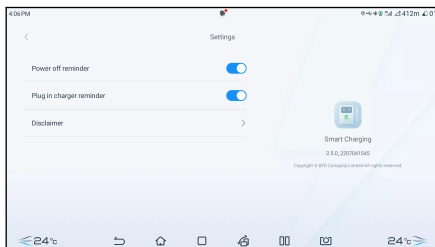

i 温馨提示

- 智慧充电功能仅针对比亚迪配送的交流慢充设备研发，车主使用非比亚迪认证的交流慢充设备时，应关闭此功能，否则可能因充电设备不响应导致无法充电，造成车辆亏电、电池电量不足。如需在公共充电设备上应用，请确定设备可支持车端预约。
- 电池电量过低时，车辆在进入预约前将进行保底充电，保底充电时多媒体仍会进行下电提醒和充电枪连接提醒，仪表下方将出现相应的温馨提示。
- 提醒弹框“改为立即充电”只针对本次预约，如需取消全部预约，请在设置界面关闭预约充电开关。

放电

- 本车拥有车辆对外放电功能*，车外放电为车辆对负载放电(VTOL)。

⚠ 警告

- 严禁在放电时接触放电排插、车辆充电口的金属端子。
- 放电期间，有异常情况，如异味、冒烟，请立即停止使用。
- 放电安全警告同充电安全警告(见充电说明)。
- 不使用时请将该产品存放于阴凉干燥处。
- 放电时，禁止将设备放置于后备箱、车头下以及轮胎附近。
- 使用时避免车辆碾压、掉落及人为踩踏。
- 禁止跌落，严禁直接拉扯线缆移动此设备，移动时需轻拿轻放。
- 严禁在插排线变软以及放电枪电缆磨损、绝缘层破裂或者其他任何损坏的情况下，使用该充电设备。
- 严禁放电枪、供电插排断开、破裂或者表面露出有任何损坏状况的情况下，使用该设备。

⚠ 注意

- 放电连接装置使用注意事项参照充电注意事项。
- VTOL 放电前，请确保负载处于关闭状态。
- 整车在使用车辆对外放电时，在整车电量较低时发动机会启动，请不要在密闭空间或易燃易爆物附近使用。

i 温馨提示

- 放电车辆尽量在 SOC 较高时使用该功能。
- “OFF”挡长期连接 VTOL 连接装置而不输出时，整车静态功耗增加，建议用户在不用设备时拔下放电枪/充电枪。

VTOL 车外放电方法*


1. 设备说明

- 车辆对负载放电连接装置 (VTOL): 该装置由放电枪、排插、电缆及放电枪保护盖组成。



2. 放电操作指南


- 放电前，车辆处于解除防盗状态。
- 解锁充电口盖开关，打开充电口盖、充电口保护盖。
 - 参见便携式交流充电的解锁充电口盖，打开充电口盖、充电口保护盖。

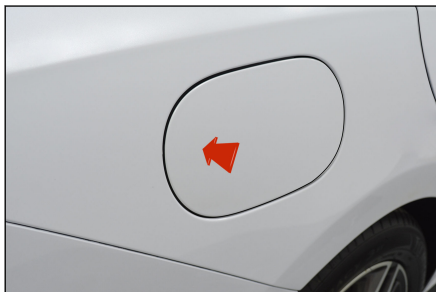

- 放电前检查：
 - 确保 VTOL 连接装置没有壳体 破裂、电缆磨损、插头生锈或有异物等异常情况。
 - 确保充电口端口内没有水或外来物，金属端子没有生锈或者腐蚀造成的破坏或者影响。若出现以上情况，禁止放电，否则可能导致短路或电击，引起人身伤害。
- 连接放电连接装置：
 - 将 VTOL 放电枪连接至充电口，并可靠连接。
- 放电开始：
 - 放电装置连接好后，车辆开始放电，车辆仪表显示放电信息。

3. 放电时长设置操作指南

- 车辆连接放电枪后会自动开启对外放电功能，同时在仪表和多媒体屏幕上可观察到倒计时开启，多媒体上开启默认单次放电时长为 5 小时。

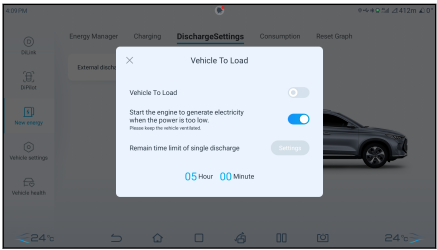

- 用户可通过多媒体 → 新能源 → 放电设置进入“对外放电（VTOL）”设置界面。
 - 车辆连接放电枪后，可点击“对外放电(VTOL)”按钮开启或关闭。
 - 车辆在“OFF”挡电源下放电至低电量时，如果需要开启发动机继续放电，可点击“电量过低时启动发动机发电”按钮进行设置。

温馨提示

- 整车电源若在“ON”挡或“OK”挡下放电至低电量，车辆会自动启动发动机发电，无需设置。

- 用户可点击“单次放电时长”的“设置”按钮设置需要的放电时长。

注意

- 未连接放电枪无法开启放电功能，点击“对外放电(VTOL)”按钮会点亮一会儿又置灰，此为正常现象。
- 若开启放电时车辆电量过低、车辆电量较低同时又没有汽油进行发电或设置的放电时间过长，则车辆无法保证能按设置的时长进行放电，对外放电会提前关闭，此为正常现象。

4. 停止放电操作指南

■ 结束放电：

- 按下放电插座上的开关。
- 紧急情况可直接进行下一步(不推荐使用)。

■ 断开放电连接装置：

- 需要按钥匙解锁按钮或按下门把手上微动开关(钥匙在附近时)，将放电枪从充电口中拔出。

- 关闭充电口保护盖和充电口盖 (参照便携式交流充电)。
- 整理设备：
 - 放电完成后将放电设备放入行李箱储物盒或网兜内。

电量设置功能


- 本车在双模模式下行驶时具有电量设置功能，为急加速等工况储备电量。当车辆以较稳定的工况行驶时，电量会在平衡点附近波动。
- 整车控制器拥有记忆功能，会记忆上一次设置的电量平衡点。

i 温馨提示

- 发动机启动后，车辆以一定车速较稳定行驶时，发动机输出的一部分扭矩会驱动电机进行发电，对动力电池进行充电。
- 若当前电量与 SOC 设置值的差值较大时，达到设置值的时间可能较长。
- SOC 设置范围可能会因车辆所处状态或环境的不同有所改变。

SOC 设置

- SOC 设置值是整车在行驶过程用户期望整车达到的电量状态，用户可通过多媒体顶部状态栏下滑打开“便捷”界面或通过多媒体  → 新能源进入“SOC”设置界面设置。

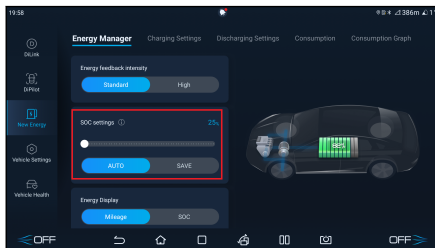

SOC 设置值为期望保持电量

- 若目的地充电方便，建议将 SOC 设置值调低，以充分利用存储的电能驱动车辆，节省燃油的消耗。
- 若目的地充电不方便，建议调高设置值以便车辆电量保持，提高用车体验。
- 为保证驾乘体验，整车会根据海拔高度和环境温度等自动调整 SOC 设置值。

强制保电/ 智能保电功能设置

- 智能保电：优先燃油经济性，兼顾电量保持需求。
- 强制保电：优先电量保持，SOC 尽量接近设置值。

能量回馈强度设置

能量回馈有标准回馈和较大回馈两种模式，用户根据驾驶习惯可通过多媒体→ 新能源进入“能量回馈强度”设置界面设置。

- 若用户未进行设置，则一直保持出厂默认目标值。
- 具有记忆功能，设置后每次上电都会默认该设置值。

原地发电功能

- 驻车时，低于一定电量时，发动机将带动发电机给动力电池充电。发电过程中，发动机转速与正常怠速转速不同，此属于正常现象。直至达到高于一定电量后，将退出原地发电。

温馨提示

- 原地发电时，由于用电器消耗，仪表显示发电功率可能略低。

模式记忆功能


- 当整车电量较高时，整车会在上电时自动切换到 EV 模式，建议您优先使用 EV 模式。
- 当整车电量适中时，整车会在上电时记忆您上次的驾驶模式。上电后，驾驶员可以通过模式开关手动选择需求的模式。

踩油门发电功能

- 车辆处于 P 挡、HEV 模式下，SOC 低于一定值时，踩加速踏板可以触发发电功能。

充电口电锁控制

为防止充电枪被盗，本车在充放电过程中充电口具备防盗功能。该功能默认为“停用”状态，若需要开启防盗功能，用户可通过多媒体触摸屏上多媒体  → 新能源进入“充电口电锁防盗”设置界面，选择“启用”开启防盗功能。

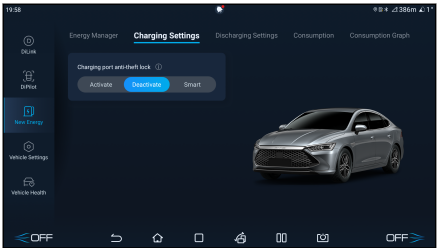

- 在“智能”模式下，充电过程中用户可以通过以下几种方式进行解锁拔下充电枪：
 - “OFF”挡下按智能钥匙解锁按键进行解锁。
 - 按主驾门外门把手旁边的微动开关进行解锁。
 - 按主驾门内车窗下的中控锁进行解锁。
 - 若车辆已充满电，充电枪会自动解锁（仅“智能”模式）。

序号	“电锁防盗工作模式”设置状态	整车四门防盗锁状态	车辆是否充满电	充电枪能否被拔出
1	启用	闭锁	/	不可以
2	启用	开启	/	可以
3	停用	闭锁	/	可以
4	停用	开启	/	可以
5	智能	闭锁	车辆已充满电	可以
			车辆未充满电	不可以
6	智能	开启	/	可以

- 如上面表格，车辆若处于 2/3/4/6 状态下，用户除上述解锁操作外，可通过按充电枪按钮进行解锁拔枪，但此操作有可能影响充电口或充电枪的使用寿命，为应急操作，不建议频繁进行此操作。

注意

- 解锁充电枪后，20min 内可拔枪，20min 后电锁会重新闭合。

⚠ 注意(续)


- 锁车后充满电，在“停用”模式下电锁会自动解开，在“启用”模式下电锁须按上述方法手动解开。

充电口应急解锁

- 当电锁出现故障，不能拔出充电枪时，可通过手动应急解锁，尝试拔出充电枪。
- 当执行器故障或启动铁电池亏电，不能打开充电口盖时，可通过手动应急解锁，尝试打开充电口盖。

① 交流充电口电锁拉索

1. 打开行李箱盖，内侧行李箱右护面板设有电锁拉索。
2. 扣开拉锁卡扣，拉起电锁拉索，可解锁充电枪。
3. 解锁完成后复位拉索卡扣。

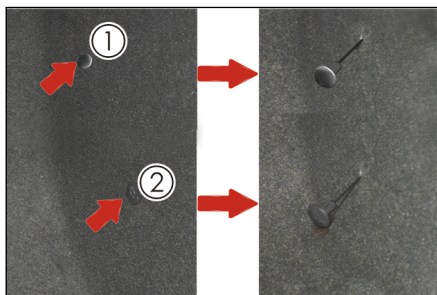**② 充电口盖拉索***

1. 打开行李箱盖，内侧行李箱右护面板设有充电口盖应急拉索。
2. 扣开应急拉索卡扣，拉起应急拉索，可解锁充电口盖。
3. 解锁完成后复位应急拉索卡扣。

i 温馨提示

- 充电口盖拉索需在整车锁止状态操作才有效。
- 若上述功能异常或失效，建议联系比亚迪汽车授权服务店。

- 车辆主要动力源之一是动力电池，位于车辆地板下，可进行多次反复充电。通过外接电源给动力电池进行充电的主要方式为：便携式交流充电、交流充电桩充电、直流充电桩充电(选配)，车辆在制动、滑行或发动机开启时，亦可通过电机为动力电池充电。

⚠ 注意

- 动力电池位于车身底部，如遇崎岖路面，请谨慎驾驶。

i 温馨提示

- 车辆上 ON 挡时高压线路将处于连通状态。
- 对于新车在动力电池状态正常的情况下，由于驾驶习惯、路况、气温和用电设备开启与否等不同，纯电里程会有所增减。
- 为了延长电池使用寿命以及保证电池安全，电池系统在充电至高电量时会切换至涓流充电模式，充电时间可能会加长。
- 由于电池本身化学特性所致，已使用一段时间的车辆，电池容量存在自然衰减现象，其纯电里程会有所减少。当您发现爱车纯电里程有所减少时，可以到比亚迪汽车授权服务店进行检查。店端检查可以确认电里程的减少是否属于正常衰减。

动力电池保养

- 为了使电池处于最佳状态，请定期使用交流充电连接装置为电池充满电，建议每周至少充满一次。
- 当车辆不使用超过 7 天时，为延长其使用寿命，建议电池电量保持在 40%~60%SOC 区间内。超过 3 个月不使用时，须先充电至 100% 再放电至 40%~60%SOC，以避免电池性能降低，甚至损坏。

动力电池低温加热功能

- 当外界温度较低时，动力电池加热系统将启动并加热电池，提升低温充电速度和保证整车动力性及续航里程。

⚠ 警告

- 非专业人员请勿打开动力电池包。私自拆卸、拆解电池导致的环境污染或安全事故，单位或个人将承担相应责任。

⚠ 注意

- 动力电池出现故障时，建议您联系比亚迪汽车授权服务店。

i 温馨提示

- 动力电池正常工作温度区间为-10~65℃。
- 动力电池工作温度较高或者较低时，充电时间可能会延长。

动力电池回收


当新能源汽车达到报废要求时，建议您按以下流程操作：

1. 将车辆送至比亚迪回收服务网点，比亚迪将对动力电池进行残值评估。
2. 将评估后的车辆送至报废汽车回收拆解企业拆卸动力电池。
3. 将汽车回收拆解机构拆卸的废旧动力电池移交至回收服务网点，回收服务网点将对动力电池进行回购。

⚠ 警告

- 新能源汽车所有人有责任和义务将废旧动力电池移交回收服务网点。私自将废旧动力电池移交给其他单位或个人，私自拆卸、拆解动力电池，由此导致环境污染或安全事故的，应承担相应责任。

- 本车使用的蓄电池为比亚迪自研磷酸铁锂电池，简称启动铁电池。启动铁电池具备智能充电功能。当动力电池电量充足时，车辆可以自动开启动力电池对启动铁电池充电，以延长启动铁电池续航时长。

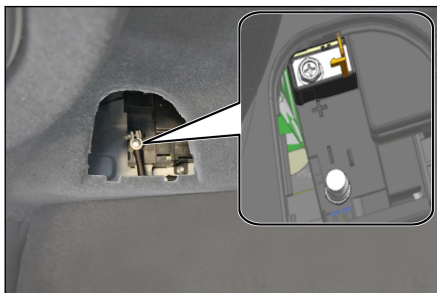

i 温馨提示

- 电源挡位处于“OFF”挡智能充电时，车辆会发出正常上“OK”挡时发出的声音，属正常现象。
- 如果您离开车辆时，请确保已关闭所有用电设备，且车门已经关好。

车辆亏电后唤醒功能

左前门微动开关唤醒：

- 启动铁电池具有休眠唤醒功能。车辆长期存放后，若使用智能钥匙将无法实现寻车及车辆解锁功能，启动铁电池可能已进入休眠状态。此时需按下左前门把手的微动开关，即可唤醒启动铁电池。对车辆解锁后，车辆即可正常使用。




前舱对火唤醒：

- 当车辆无法通过左前门微动开关唤醒和解锁时，可以使用机械钥匙打开车门。此时可以利用 12V 规格电源通过两根搭火专用电缆线搭火启动车辆。此时启动铁电池电量较低，仪表可能提示“蓄电池电量不足，车辆即将断电”，车辆会再次休眠。需立即启动车辆发电并保持启动状态 15 分钟以上，以保证启动铁电池充满电量。

- 搭火操作只能通过前舱配电箱专用接口进行。前舱配电箱搭火点如图所示。

- ① 前舱低压配电箱搭火正极
- ② 电控壳体搭火负极

若上述操作均无法唤醒并启动车辆，请及时联系服务店处理。

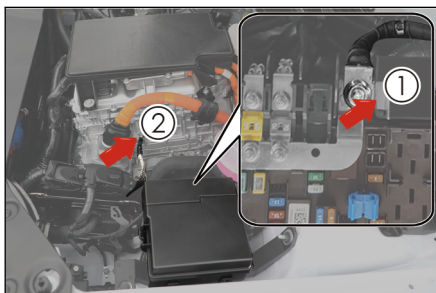

⚠ 注意

- 前舱配电箱搭火操作空间有限，同时存在一定的电路安全风险，搭火操作建议在专业人员指导下进行。
- 启动铁电池不能用液体清洗，避免让液体进入电池中。

⚠ 警告

- 严禁车辆未上“OK”挡即对其他车辆进行搭接对火，否则可能会损坏启动铁电池。
- 当出现启动铁电池亏电或无法正常使用等紧急情况需要搭火启动时，请详细阅读用户手册该部分内容，并严格按照说明进行搭接或操作。
- 启动铁电池内部包含智能控制模块，非紧急情况下，请勿私自拆卸或破坏，避免启动铁电池损坏。
- 在更换零部件及整车维修检查前，请断开启动铁电池负极。

智能充电功能

- 启动铁电池电量低时，会触发智能充电功能，以延长启动铁电池续航时长。
- 当动力电池电量低时，车辆可能启动发动机发电，以满足智能充电功能需求。
- 本车具有智能充电功能，长时间停放时，无需断开启动铁电池负极。

⚠ 注意

- 启动电池电量低时会触发智能充电功能，导致仪表显示动力电池 SOC 或纯电续航里程下降，属于正常现象。
- 锁车后，动力电池电量低至触发启动发动机发电功能时，会消耗少量燃油，并有少量废气排出。

磨合期

- 如果动力总成难以启动或经常停止转动，须立刻检查车辆。
- 如果动力总成有异常的响声，应停车检查。
- 如果动力总成有严重的冷却液、润滑油泄露现象，应停车检查。
- 动力总成需要进行磨合，建议“ECO”模式下的最初 2000km 进行磨合，平稳驾驶，避免高速驾驶，遵守以下的简单要领，可有效延长车辆的使用寿命：
 - 在启动和驾驶时，避免将加速踏板踩到底。
 - 使用过程中避免车辆超速行驶。
 - 在最初的 300km(公里)之内，避免紧急制动。
 - 请勿以单一的速度长时间进行快速或慢速行驶。
 - 磨合期 HEV 比例不少于 50%。

用车建议

为了延长电池使用寿命，有以下建议：

1. 车辆长时间（超过 7 天）不使用时，应保持电池电量在 40%~60%，否则会降低动力电池的使用寿命；
2. 车辆长时间（超过 3 个月）不使用时，必须对动力电池进行满充电后再进行放电至 40%~60%，否则可能会引起动力电池过放，降低电池性能，甚至损坏，由此导致的车辆故障及损坏，将无法进行质保；
3. 车辆使用时，若仪表显示纯电行驶里程为 0 时，电池电量已不足，请及时充电，避免长时间低电量使用；
4. 为了使动力电池处于最佳状态，请定期使用充电设备为动力电池充满电（建议每周至少一次满充）；
5. 请勿将车辆长时间（超过 15 天）存放在高于 40℃ 的环境中，否则会降低动力电池的使用寿命；
6. 托盘向内凹陷或电池包底部托盘出现划破托盘下表面，建议到比亚迪授权服务店检查。
7. 车辆使用时，应尽量避免反复急加速和急减速。

8. 车辆使用时，应尽量避免长时间连续使用，长时间工作可能会致电池温度过高，影响车辆性能。
9. 车辆使用时，若仪表出现故障指示，建议及时前往比亚迪汽车授权服务店检查。
10. 电池温度较高时，车辆性能会有一定限制，请将车辆静置待电池温度下降后再使用。

温馨提示

- 如果仪表显示的电里程下降到 0，必须充电，如果 7 天之内未充电，会导致永久损坏电池，由此造成的高压电池包损坏比亚迪将不再履行质保条款。
- 续驶里程取决于车辆的可用电量、车龄(当前电池寿命)、天气、温度、路况、驾驶习惯等，在低温或高温环境下，纯电续航里程较常温下有所减少，动力性能也会受到影响。

挂车拖曳

4

使用 and 驾驶

- 本车主要是为运载乘客而设计的，为了自己和他人的安全，请勿超载或拖车。
- 拖曳挂车，将在操纵性能、制动耐久性、经济驾驶以及燃油消耗等各方面产生不良影响。
- 驾驶的安全和舒适，完全依靠设备的正确使用和养成小心驾驶的习惯。
- 拖曳挂车之前，须确认挂车的拖曳能力，建议联系比亚迪汽车授权服务店，并确认挂车的拖曳能力在规定的范围之内。
- 拖曳能力是水平路面上测定的。如果驾驶到高山区，发动机功率和其拖曳能力将降低。
- 比亚迪汽车不提供由于因商业目的而进行拖车所造成的损坏或故障的保证。

温馨提示

- 拖曳挂车请勿超过拖钩的最大额定重量，否则将可能引发事故而造成严重的人员伤害。

i 温馨提示(续)

- 由于可能增加制动距离，在拖曳挂车时，须增加车间距离。以 10km/h 的速度，车辆与前车之间至少保持车辆和挂车的长度之和。避免紧急制动，以防因打滑而产生车辆折叠以及失去控制。
- 须按挂车的总重，将挂车轮胎胎压保持在挂车制造厂指定的压力强度。
- 如果拖曳挂车，由于车辆增加了负荷量，因此需增加保养次数。

燃油**燃油选用**

- 正确地选择燃油是充分发挥发动机性能的基础，也是控制排放及保护相关零部件的关键。
- 请使用 92#或以上的无铅汽油。

⚠ 注意

- 请勿使用含铅汽油。使用含铅汽油，将导致三元催化转化器失效并且造成排气污染控制装置功能失常，同时也增加保养费用。
- 由于使用不适当的燃油而造成的发动机损坏或排放超标，不在保修范围之内。
- 使用低标号或者劣质汽油会降低发动机寿命。

加注燃油

由于加油口盖位于车辆的左侧，请将这一侧靠近加油站油泵停车。

1. 打开加油口盖。

- 当整车处于解锁状态时，按压加油口盖即可打开加油口盖。



2. 逆时针旋转取下燃油箱盖。

- 由于油箱内压力的释放，您可能会听到嘶嘶声。
- 燃油箱盖用拴链与加油口盖连在一起，以防不慎将燃油箱盖丢失。加油时，应将燃油箱盖放在加油口盖的托架上。



3. 燃油加注完成，关闭加油口盖。

- 燃油加注结束后，顺时针拧紧燃油箱盖，关闭加油口盖。

i 温馨提示

燃油易燃烧和爆炸，加注燃油时，应注意以下事项：

- 建议在室外加注燃油，加注之前请将发动机熄火。
- 在加燃油时，禁止吸烟，以防止产生火花或明火，明火容易引起燃烧。
- 打开加油口盖时，请勿马上将盖取下。在炎热天气，如果突然将燃油箱盖取下，压力下的燃油将从加注口喷出而造成人员受伤。
- 加注燃油完成后检查燃油箱盖是否关紧。

⚠ 注意

- 在加油喷嘴自动“喀嚓”切断后，应停止加油。请勿试图将油箱加得太满，应留出温度变化时燃油膨胀的空间。

⚠ 注意(续)

- 加油与充电不得同时进行，在插上充电线时，不要加油并且应与易燃品保持足够的安全距离，否则在未按规定插拔充电线时存在设备受损和人员受伤的危险，例如因为燃烧的燃油。

如何节省燃油并延长车辆的使用寿命

- 节省燃油是简单的也是轻松的，这也有助于延长车辆的使用寿命。以下是一些节省燃油和修理费的要领：
 - 匀速驾驶有助于节省燃油。急加速、急转弯及急刹车都将消耗更多的燃油。
 - 根据交通状况，尽量保持匀速。车辆的每次减速或加速都将额外地消耗燃油。
 - 在适当的驾驶条件下，使用定速巡航控制能更节省燃油。
 - 空调的开启使发动机增加额外的负荷，从而耗费更多的燃油。关闭空调，以减少燃油消耗。当车外大气温度适宜时，应采用室外循环模式送风。
 - 保持正确的轮胎气压。轮胎气压的不足将导致轮胎磨损和浪费燃油。
 - 请勿在车辆上装载不需要的重量。过多的重量，将增加发动机的负荷量，导致消耗大量的燃油。
 - 冷车启动：不建议停车预热发动机，启动后建议立即起步缓慢行驶，这样做可以使发动机尽快达到工作温度，并能减少有害物质的排放。除非是在极端低温环境，可以用轻踩油门保持较高的怠速，暖车后即可起步缓慢行驶。
 - 冷车行驶：发动机处于冷态时，启动后建议起步缓慢行驶。
 - 避免连续不断的加速和减速。停停走走的驾驶方式将浪费燃油。
 - 避免不必要的停车或制动。保持平稳的车速，配合交通信号灯进行驾驶，即可将停车的次数减到最少的程度；或利用无交通灯的通行大道行驶，与前车应保持适当的行驶距离来避免紧急制动，这也将减少制动器的磨损。
 - 尽可能避开交通繁忙或交通堵塞的道路。

- 当车辆行驶且无制动需求时，请把脚从制动踏板上移开，脚不要放在制动踏板上，这将引起过早的磨损、过热和消耗大量燃油。
- 在高速公路上应保持适当的车速。车速越高，耗油量也就越多。将车速保持在经济时速范围内，可节省燃油。
- 前轮应保持正确的定位。避免碰撞路边侧石，在崎岖路面上要慢慢驾驶。前轮定位不准，不仅会引起轮胎的过快磨损，还会使发动机增加负荷，也就是会增加油耗。
- 车底盘应保持洁净，没有泥浆等物。这不但可以减轻车身的重量，也可防止腐蚀。
- 调整车辆并保持在最佳的工作状态。空气滤清器过脏；火花塞过多积碳；机油和润滑油过脏、变质或粘稠；未调整好的制动器等，均会影响发动机的性能并浪费燃油。为了使所有的部件都保持较长的使用寿命，降低运行费用，则须进行定期保养。如果经常在恶劣的条件下行驶，则应缩短保养间隔时间。

温馨提示

- 车辆行驶中，严禁进行空挡滑行。

行李

- 本车备有多个便利的储物空间，使您可以方便的放置物品。行李运载太多或装载不当，可能会影响车辆的操纵性、稳定性及正常运行，并降低汽车的安全性。
- 在装载行李时，车辆本体、全体乘员、行李的总质量不允许超过最大允许质量。

警告

- 超载及不当的装载都会影响车辆的操纵性及稳定性，并可能导致撞车事故。
- 请遵守本手册中有关总载荷极限及其他装载准则。
- 请勿随车携带具有强磁性的物品，以免干扰车辆正常运行。

在乘员区运载物品

- 必须将碰撞时可能被抛向车内伤及乘员的所有物品收放好或固定好。
- 要保证放置在前排座椅后侧地板上的物品不会在座椅下滚动，从而避免影响驾驶员操纵踏板的能力或对座椅的正常调节。不可将货物堆至超过前排椅背。
- 驾驶时，要保证杂物箱一直关闭。如果杂物箱盖处于打开状态，在碰撞或急停车时，可能会伤及乘员的膝部。

温馨提示

- 请勿在车里堆满各种儿童玩具，这样虽然便于儿童玩耍，但会留下安全隐患，特别是在出现紧急制动或碰撞等情况时，这些玩具不仅会影响行车安全，而且有可能对孩子造成伤害。

行李箱装载行李时

- 将行李均匀地放置在行李箱盖板上，将最重的行李放在底部并尽可能往前放。
- 用绳子或锁链将物品固定好，使其不会在您驾驶过程中移动。请勿使堆积的物品高于座椅的椅背。
- 如果运载的大件物品妨碍您关闭行李箱盖，排出的尾气将会进入乘员区。为了避免一氧化碳中毒，请参见本手册中关于一氧化碳中毒危险性的相关说明。

预防火灾

为及时有效的预防车辆火灾，在使用中要注意以下事项：

- 禁止持续踩油门踏板使发动机高转速运转。
- 车内禁止存放易燃易爆物品。
 - 在炎热的夏季，停在阳光下的车辆内部温度可高达 70℃ 以上，如车内存放有打火机、清洗剂、香水等易燃易爆物品，极易引起火灾甚至爆炸。

- 吸烟后要确认烟头已完全熄灭。
 - 吸烟，不但有害身体健康，还可能会引发火灾。如果烟头在没有完全熄灭的状态下，有可能会引起火灾。
- 建议定期联系比亚迪汽车授权服务店进行检查。
 - 定期检查发动机舱有无漏油现象，及时清理发动机上的油垢、油污等。
 - 对于全车线路也要定期检查，电器接插件和线束的连接、绝缘及固定位置等是否正常，如果发现问题应及时进行处理。
- 禁止改装车辆线路、不建议加装电器部件。
 - 加装其他用电器（如大功率音响、灯具等）会造成线路负荷过大，线束容易发热造成火灾。电器、线路改装不规范，会产生接触电阻而异常发热引发火灾。
 - 严禁使用超出用电器额定规格的保险或其他金属丝代替保险丝。
- 正确选择停车位置。
 - 车辆在停放期间，尤其是在夏季，一定要注意车底是否有易燃物，比如干草、枯枝树叶或麦秆等，因车辆长时间行驶后三元催化器温度升高，如果车底有易燃物，很有可能引起火灾。
 - 车辆在行驶过程中，也应尽量避开堆积有干树叶、麦秆、杂草等易燃物的路段，或在经过此类路段后及时停车检查车底是否挂有易燃物等。在停车时，也要尽量避开太阳暴晒的地方。
- 车辆在维修或保养时，需断开蓄电池负极线。
- 车上要常备轻便的灭火器，并要掌握使用方法。
 - 为保证车辆安全，应在车上配备灭火器，并且要定期检查和更换。同时要熟悉灭火器的使用方法，做到有备无患，以免发生意外时束手无策。
- 如果车辆发生火灾，应及时冷静的采取有效措施进行处理，最大限度的降低损失。
 - 火灾一般有初期前兆，例如车身有异响、异味等，一旦发现异常情况时，应及时熄火停车，根据实际情况进行积极扑救。
 - 及时拨打 119 火警，同时建议联系比亚迪汽车授权服务店和保险公司。
- 查找起火点，如果发现前舱冒烟，请勿立刻打开前舱盖（因为这样做会因为空气的大量进入，而加剧火势的燃烧和蔓延，本来前舱的燃烧物很

有限，保持前舱盖关闭的状态，能控制火势燃烧缓慢，有利于扑救）。可用车载灭火器，从发动机盖缝隙处对准起火部位喷射灭火或向过路车辆求救，如果能借到多个灭火器，可以在外部基本看不到火的情况下，打开前舱盖，继续扑救。

- 消防队灭火后，索要出警证明，并要求其出具起火原因说明。
- 事故发生后，及时联系保险公司进行事后处理。

温馨提示

- 为了防止车辆发生意外给您带来的损失，建议您购买“自燃损失险”车辆险种。

一氧化碳中毒的危险性

- 发动机排气中含有一氧化碳气体。如果您正确保养车辆，在正常驾驶中，一氧化碳不会进入车内。
- 在下列几种情况下，应检查排气系统是否泄漏：
 - 排气声音有异常。
 - 车辆经受过可能损坏车辆底部的事故。

警告

- 一氧化碳气体有毒。吸入该气体会导致丧失知觉甚至危及生命。应避免任何会导致一氧化碳中毒的封闭环境及活动。
- 高浓度的一氧化碳气体会迅速集中在封闭的区域，例如在车库里，不要在车库门关闭时启动发动机。即使车库的门是开着的，发动机的运转时间亦应被控制在能将车辆开出车库的时间为限。
- 当后背门打开时，气流会将排出的废气带入车内，造成危险的环境。如必须是在后背门打开的情况下发动车辆，应将所有车窗打开，并按照下列提示，调节车内空气环境控制系统：
 - 选择“外循环”模式。
 - 选择“吹面吹脚”模式。
 - 风扇速度设定在“高转速”。

车辆涉水

- 驶入积水路段前必须查明积水深度，积水高度不得超过车身下边缘。
- 如需涉水行车，在车辆起步前将空调关掉，换挡杆挂入低速挡，然后轻踩加速踏板且不要松脚，否则会造成排气回压将水倒吸入发动机而造成发动机的严重损坏，轻踩加速踏板以稳定而缓慢的速度通过积水路段。
- 驾驶经过深水时可能会弄湿制动器，应小心驾驶。顺利涉水通过积水区后，必须连续轻踩制动踏板数次将制动盘上的水蒸发，以便尽快恢复正常的制动性能。



⚠ 警告

- 制动系统里如有水、泥浆和淤泥时可能导致制动器反应滞后，从而延长制动距离，谨防引发事故。
- 驶经积水路段后尽可能避免紧急制动。
- 发动机切忌进水！若汽车在低洼积水路面行驶。请注意避免发动机进水，否则势必严重损坏发动机。由此导致的车辆故障及损坏，将无法进行质保。
- 车辆驶经积水路段后，传动系统、行驶系统和汽车电气系统等汽车部件也可能严重受损。由此导致的车辆故障及损坏，也将无法进行质保。

- 注意强对流天气下尽量选择有避雨条件的场所充电；如车辆泡水或涉水超过门槛位置，可能导致高压零部件内部进水，须及时联系比亚迪汽车授权服务店进行妥善检测和处理；严禁在积水超过轮胎一半的路面行驶。

高压零部件内部进水的影响：


- 高压零部件属于电子器件，车辆泡水后对高压零部件进行晒干、风干等方式均无法保证水分充分蒸发。

- 高压零部件内部进水后对自身的绝缘性有很大的影响；同时，水分中含有较多导电物质，导电物质可能引起高压零部件内部短路或者使高压系统存在短路风险。在这种情况下，整车的安全性能和使用性能受到严重的影响。
- 高压零部件内部进水后对产品防护等级、耐压值等性能均有较大影响，存在较大的安全风险。

启动车辆

正常启动车辆方法：

- 携带有效智能钥匙，在踩制动踏板①的同时按“启动/停止”②按钮，当仪表上“OK”指示灯 点亮表示车辆达到可行驶状态。
- 将挡位置于“D”/“R”挡位，电子手刹会自动释放。听到电子手刹系统电机的释放声音即可行驶。

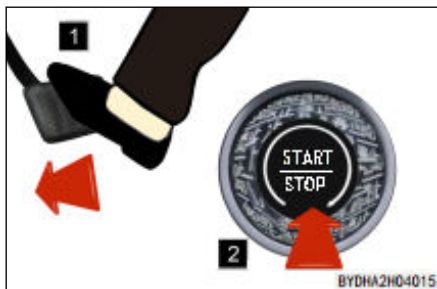

整车不能上电或上 OK 挡状态的情况

- 在下列情况下，整车不能上电或上 OK 挡状态的情况：
 - 按下启动按键时，如果智能钥匙系统警告灯点亮，仪表蜂鸣一声，且组合仪表上中间信息显示屏显示“未检测到钥匙”，则表明电子智能钥匙不在车内或受干扰车辆检测不到。
 - 即使电子智能钥匙在车内，但是却在(例如地板上、杯架内、行李箱内或杂物箱内)，这些情况下也可能无法启动车辆。
- 按下启动按键时，启动功能不能正常起作用，可能由下列原因引起：
 - 如果电子智能钥匙不起作用，组合仪表上的智能钥匙系统警告灯闪烁，且组合仪表上中间的信息显示屏显示提示信息“钥匙电池电量低”，则钥匙的电池电量可能已耗尽。请参见“7-1 发生故障时”章节内的“如果智能钥匙电池电量耗尽”的操作，尽快更换电子智能钥匙电池。
 - 发动机在短时间内反复启动，需等 10s，然后启动车辆。
 - 上述之外，由于使用的环境，某些情况下智能进入和无钥匙启动系统也不能正常工作。有关细节，请参见 3-控制器的操作章节中的“智能进入和启动系统”。


应急启动车辆方法

- 牢固施加驻车制动。
- 关闭所有不需要的车灯和附件。
- 将挡位置于“P”挡。
- 电源挡位处于“OFF”挡。

- 电子智能钥匙在车内。
- 长按启动按键 15s 以上可启动车辆。

驾驶车辆

- 驾驶过程中，能源在车辆减速时通过再生制动器得以回收，不过为了更有效的使用，请勿对车辆进行不必要的加速或减速。
- 用户可以通过多媒体触摸屏进入相关设置界面来完成设置，根据驾驶习惯选择相应的能量回馈模式。
 - 标准：松油门时电机控制器回收能量标准，车辆减速度标准。
 - 较大：松油门时电机控制器回收能量较大，车辆减速度较大。
- 用户可以根据自己对松油门时的减速感需求自由选择回馈强度，体验不同减速感，获得不同的驾驶乐趣。
- 松油门回馈强度设定以后，具有记忆功能，即使车辆退电以后，下次再上电时，仍保持上次设定的回馈模式。

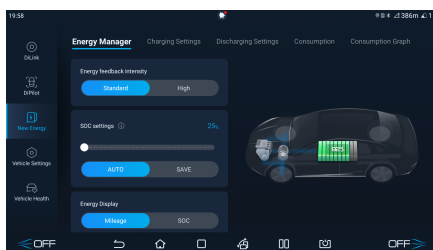

i 温馨提示

- 车辆在高速行驶过程中，应避免设置回馈强度。这样做有可能分散驾驶员注意力，导致发生意外事故。
- 在 HEV 模式下，发动机根据需要自动启停，以便为电池充电或提供额外的动力；某些情况下，发动机可能会启动；若已启动则发动机可能会停止。
- 整车动力在电量低时，较电量高时弱。

Kick-Down 功能

车辆行驶中，当车辆在爬坡或需急加速或需深踩油门时，踩至接近油门踏板末端，踏板阻力增大，触发该功能，发动机转速上升，为整车提供较大的动力。

⚠ 注意

- 电量越高，动力电池放电功率充足，发动机工作正常，会有更好的加速体验。
- 电池故障，发电机故障，发动机故障等影响 Kick-Down 动力输出。频繁触发 Kick-Down 功能，会导致整车电量较快下降。

驾驶前的安全检查

远途开车前，最好对车辆进行一次安全检查，这将对您的行驶安全有所保障，同时增加驾驶乐趣，也可以委托比亚迪汽车授权服务店代为检查。

车辆外部

- 轮胎：检查胎压，并仔细检查胎面是否存在切口、损坏、异物，轮胎是否异常、过度磨损。
- 车轮螺母：确认螺母是否松脱或遗失。
- 渗漏：车停下稍许过后，检查车底是否有燃油、机油、冷却液或其他液体(因开空调而产生的水滴则是正常现象) 渗漏。
- 照明：确认大灯、位置灯、转向信号灯和其他照明全部工作。检查大灯灯光强度。

车辆内部

- 安全带：检查带扣是否能扣牢。确认安全带没有磨损或擦伤。
- 组合仪表：特别要确认保养提示指示灯、仪表照明和除霜器工作正常。
- 制动踏板：确认制动踏板具有足够的运动空间。
- 启动铁电池和电缆：检查接头有无腐蚀或松脱，启动铁电池壳体有无裂痕。

前舱内部

- 备用保险丝：确认备有各类保险丝，应备有保险丝盒中各种额定电荷量的规格。
- 冷却液液位：确认冷却液液位正确。
- 燃油管：检查管路是否有漏油和连接松脱。

车辆启动后检查

- 排气系统：听声音确认有无漏气，如有任何漏气，应立刻维修。
- 机油位：热机后停止发动机 10min，将车辆停在平坦地面，检查机油位。
- 组合仪表：确认保养提示指示灯及车速表工作正常。
- 制动器：在安全的地方，驾驶车辆直线行驶，握紧转向盘然后减速制动时，确认整车行驶方向不偏向任何一方。
- 其他不正常现象：检查是否有松脱的部分和渗漏，是否有不正常的噪音。

如果一切正常，则可放心享受驾驶的乐趣。

驾驶前的准备工作

- 进入车内之前，须检查一下车辆四周的情况。
- 调节座椅位置、座椅靠背角度、座椅坐垫高度、头部保护装置高度、转向盘角度和高低。
- 调节内后视镜和外后视镜。
- 关上所有的车门。
- 系好座椅安全带。

遥控启动

- 长按智能钥匙“遥控启动/熄火”按钮可启动车辆(正常遥控启动 后在 EV 模式, 低电量可启发动机), 启动成功后转向灯闪烁 3 次。
- 启动成功后, 长按智能钥匙“遥控启动/熄火”按钮, 将熄火并退电至 OFF 挡, 转向灯闪烁 2 次。



换挡操纵机构

- 变速器挡位标示在换挡旋钮上。
- “P”挡是驻车挡，按下此按键，按键上的驻车指示灯点亮，可实现驻车。关闭或启动电动机时应处于此挡。启动车辆时踩下制动踏板，即可从“P”挡位切换至其他挡位。



⚠ 注意

- 挂出“P”挡和挂入“R”挡时，为保障安全，需先踩制动踏板，然后按下“UNLOCK”按键①进行挂挡。
- 按下“P”挡按键时，为避免损坏变速器，必须在车辆完全停止后再按下“P”挡按键。

- “R”挡是倒车挡，必须在车辆完全停止后方可使用。
- “N”挡是空挡，作为临时停车时使用。无论出于什么原因，只要下车，就必须换至驻车挡。
- “D”挡是行车挡，正常行驶时使用此挡位
- 换挡成功后，手松开，换挡杆自动回到中间位置。

⚠ 警告

- 如电动机运转且已挂入“R”\“D”挡时，务必踩住制动踏板停止车辆，因为即使在怠速工况下，传动器仍可传递动力，车辆可能缓慢前行。
- 行驶时如换挡，切勿踩加速踏板，谨防发生事故。
- 车辆行驶中切勿将变速杆切入“R”挡位或按下“P”挡按键，谨防发生事故。
- 请勿在“P”挡时，将车辆沿斜坡下行，即使电动机不运转的情况下也不允许。

⚠ 警告(续)

- 为了防止车辆无意间移动，车辆停稳后要拉紧制动器，并按下“P”挡按键。

电子驻车(EPB)

驻车及离车时务必保证 EPB 处于拉起状态。



手动拉起 EPB

向上拉起 EPB 开关，EPB 会施加适当的驻车力，仪表上的指示灯(Ⓟ)会先闪烁，常亮之后代表 EPB 已拉起，并有文字提示“电子驻车已启动”。

⚠ 注意

- (Ⓟ)闪烁时表示 EPB 正在工作，若处于坡道上，此时尽量不要松开制动踏板，以免造成溜车风险，待(Ⓟ)常亮后再松开制动踏板。

⚠ 注意

- 请按照正确的换挡操作进行，在整个换挡过程中需要始终踩下制动踏板，待确认仪表显示挡位为目标挡位后松开制动踏板。
- 驾驶员操作踩油门自动释放 EPB 的起步动作时，请避免同时拉起 EPB 开关的操作，这样 EPB 会保持拉起状态，而车辆在此过程中会持续输出动力，两者相冲突，会造成不必要的损耗，甚至导致车辆故障！

⚠ 注意(续)

- 车辆启动后的几秒内，EPB 系统处于上电自检过程中，期间不会响应所有功能。

EPB 自动拉起**熄火自动拉起**

- 踩制动踏板将车停下后，按下启动键操作熄火(点火开关由 ON 挡转至 OFF 挡)后，EPB 会自动拉起，待到仪表上指示灯 $\textcircled{P}$ 由闪烁变为常亮且有文字提醒“电子驻车已启动”后，再松开制动踏板。

“P”挡自动拉起

- 踩制动踏板将车停下，挂 P 挡后，EPB 会自动拉起，待仪表上指示灯由闪烁变为常亮且有文字提醒“电子驻车已启动”后，再松开制动踏板。

⚠ 注意

- 按下 EPB 开关后，同时操作熄火动作，EPB 不会自动拉起。可用于车辆抛锚时的拖车或推车需求。
- 过程中不应提前松开制动踏板，尤其车辆停在坡道上，否则会有少量溜车的风险。
- 该功能旨在提高整车自主安全性，并不建议过分依赖或频繁使用。为确保安全，请务必确保车辆挂入 P 挡或拉起 EPB 后再下车。

手动释放 EPB

车辆处于“ON”挡位，且挡位处于非“P”挡(驻车挡)时，持续踩住制动踏板并按下 EPB 开关，直至仪表上的指示灯 $\textcircled{P}$ 熄灭，即表示已释放电子驻车，并有文字提示“电子驻车已解除”。

⚠ 注意

- “P”挡为车辆的驻车挡位，标志为车辆此时处于稳定的驻车状态，而 EPB 是本车主要的驻车装置，为确保车辆驻车安全性，使用 EPB 开关释放驻车的操作只能在非“P”挡(驻车挡)的前提下实现。

起步时自动释放 EPB

- 车辆处于驻车状态，启动车辆，持续踩下制动踏板，将挡位由“P”或“N”挡挂入“D”或“R”等行驶挡位后，EPB 会自动释放，指示灯熄灭，并有文字提示“电子驻车已解除”。
- 当车辆已经启动，挡位处于“D”或“R”等行车挡位时，手动拉起 EPB 后，只需缓慢踩下加速踏板到一定深度，EPB 会自动释放，指示灯 P 熄灭，并有文字提示“电子驻车已解除”。

失效释放功能

- 当手动释放电子驻车无效时，请持续按住电子驻车开关 3s 以上。若电子驻车能够释放，请尽快开到距离最近的维修店，检查制动踏板开关信号及相关零件和线路；若依然不能释放，建议立即联系比亚迪汽车授权服务店。

应急制动功能

- 车辆行驶过程中，ESC 系统工作正常，如果出现制动受阻或失效时，也可使用 CDP(减速度控制功能)，持续拉起 EPB 开关，强制对汽车进行制动，将车辆停下来（同时踩下制动踏板可实现更大减速需求）。此时仪表上的指示灯会点亮，并发出警报声和文字提醒“电子驻车未解除”。若驾驶员中途想要取消制动，松开 EPB 开关即可；车辆停止后，EPB 将保持拉起状态，此时若想再次起步需重新操作释放。
- 应尽量避免使用 EPB 强制制动，在发生脚制动器失效或制动踏板受阻等紧急情况时方可启用应急制动功能。

- 因为 EPB 不可能超越道路附着力的物理极限，通过弯道、危险路段、交通拥堵路段或在恶劣天气条件下行驶时，启动应急制动功能，可能导致汽车甩尾、侧滑或跑偏，谨防引发事故。

EPB 系统指示灯

- 整车电源上电时，EPB 系统进行自检，仪表上的指示灯点亮约几秒后熄灭，若不熄灭，且仪表上出现文字提醒“请检查电子驻车系统”，则代表 EPB 系统可能有故障。建议您立即与比亚迪汽车授权服务店联系。
- 关闭整车电源时，若 EPB 处于拉起状态，则仪表上的指示灯点亮约几秒之后熄灭。点亮后将在约 3s 之后熄灭。
- 整车电源上电时，EPB 系统进行自检，仪表上的指示灯点亮约几秒后熄灭，若不熄灭，则代表 EPB 系统可能有故障。建议您立即与比亚迪汽车授权服务店联系。

EPB 工作声音

- 当 EPB 拉起或释放的过程中，驾驶员会听见 EPB 电机运转的声音。
- 在启用应急制动功能之后，若闻到烧焦的味道或听到不正常的噪音，建议您立即与比亚迪汽车授权服务店联系。

自动驻车(AVH)

AVH 是自动驻车功能（AUTOHOLD），在车辆需要较长时间静止等待的工况时使用，维持长时间的驻车，如斜坡上拥堵跟车、等红绿灯等情形，在整车满足自动驻车功能待命的前提下，踩下制动踏板到静止(车速由有到无)，AVH 功能进入自动驻车状态。

- 按下自动驻车开关，开启自动驻车，仪表显示白色 AVH 待命状态指示灯，满足自动驻车功能运行的条件后仪表 AVH 指示灯变成绿色。
- 再次按下自动驻车功能开关，自动驻车功能关闭。



⚠ 注意

- 通过踩油门、切换到 P 挡或者拉起 EPB 都会退出自动驻车状态，回到自动驻车待命状态；自动驻车待命状态条件不满足也会退出自动驻车。
- 自动驻车功能激活的条件需同时满足，才能激活 AVH。
- 挡位由 D 挡切换至 R 挡，系统会进入挪车工况，此时 AVH 功能不激活，而当按下 AVH 按钮或者当车速超过 10km/h 后，系统会退出挪车。

自动驻车功能待命的前提条件(以下条件需同时满足)

1. 自动驻车功能开关开启，仪表显示白色 AVH 待命状态指示灯。
2. 主驾驶员安全带系好，且车门已关闭。
3. 整车发动机启动或者电源挡位处于“OK”挡。
4. ESC 和 EPB 系统无故障。

⚠ 注意

- 上电自动驻车功能默认为关闭状态，进入待命状态，仪表显示白色指示灯(A)。

自动驻车功能运行的条件

- AVH 功能处于待命状态基础上。

- 车辆在行驶挡位下，车辆由踩制动踏板控制到车辆静止。
 - 自动驻车功能启动，车辆制动灯及高位制动灯点亮，且仪表 AVH 指示灯变成绿色。
 - 自动驻车功能在工作 10min 后直接进入待命状态，且同时自动拉起 EPB。
- 工况下的条件需同时满足，才能激活 AVH。

⚠ 注意

- 自动驻车功能激活的条件需同时满足，才能激活 AVH。
- 挡位由 D 挡切换至 R 挡，系统会进入挪车工况，此时 AVH 功能不激活，而当按下 AVH 按钮或者当车速超过 10km/h 后，系统会退出挪车。

驾驶要领

- 在逆风中应缓慢行驶，这样便于控制车辆。
- 在有镶边石道路行驶时，应缓慢行驶，并尽可能保持正确的角度。避免在具有高而尖锐边缘的物体上或其他道路障碍物上行驶。否则将导致轮胎严重损坏。
- 在经过颠簸路面或在坎坷不平的道路上行驶时要减慢车速。否则，冲击将严重损坏车轮。
- 清洗车辆或驾驶经过深水将弄湿制动器。检查它们是否被弄湿时，先要确认周围是否安全，然后轻轻地踩制动踏板。如果没有感到正常的制动力，则制动器可能被弄湿了，需使其干燥，可以在使用电子驻车开关的情况下，小心驾驶的同时轻踩制动踏板。
- 如果车轮被陷，建议您切换至沙地模式以便脱困。但如遇整车电量低、四轮全部打滑、EV 功能受限或 ESC 系统故障任一情况，车辆可能无法成功脱困。

⚠ 警告

- 驾驶员应确保车内乘员的乘车安全，指导乘员正确使用车辆配置功能，避免车内儿童等乘客出现错误操作车内车窗等控制开关的情况。

⚠ 注意

- 驾驶之前，须确认电子驻车被充分释放，电子驻车指示灯熄灭。
- 发动机或者驱动电机在运转中，请勿离开车辆。
- 行驶中请勿将脚放在制动踏板上，这会引起危险的过热现象、磨损和电量的浪费。
- 进行长距离下陡坡行驶时，应减速慢行。须记住，如果踩制动踏板次数过多，就会产生制动盘过热的现象而无法正常工作。
- 加速或是在光滑的路面制动时，都应小心。急剧的加速或制动，都将导致车辆打滑或跑偏。
- 车辆在行驶中请勿将头、手伸出窗外，避免发生交通事故，危及生命，特别是车中有儿童时请随时保持警惕。
- 车辆在潮湿的路面上行驶时，应避免驾驶经过积水量过多的路面。
- 大量的水进入前舱，将导致发动机动力系统或电器部件受到损坏。
- 当车辆正常行驶时，若长按“启动/ 停止”按钮 3s 以上，车辆会切断动力输出，实现紧急退电，此时建议您打开双闪，逐步滑行靠边行驶，通过尝试踩制动踏板、低车速时拉手刹或周边障碍物等方法实现逐渐减速至车辆停止。

i 温馨提示

- 如整车电量低，可使用原地发电功能，建议您参考本章节充电说明。

冬季驾驶要领

- 确认冷却液具有正确的防冻保护作用。
 - 使用与原车型号相同的冷却液，根据环境温度选择合适的冷却液型号加注到冷却系统中。
 - 使用不适当的冷却液将损坏冷却系统。
- 检查电池和电缆状况。
 - 寒冷的天气会使启动铁电池的能量降低，因此，启动铁电池应保持有充分的电量以用于冬季启动。
- 确认机油的粘度适合冬季驾驶。

- 避免冰雪冻结车门锁。
 - 在车门锁孔内，喷入一些除冰剂或甘油，以防结冰。
- 使用含有抗冻剂的洗涤液。
 - 这类产品在比亚迪汽车授权服务店和所有的汽车零件店，均有供应。
 - 水和抗冻剂的混合比率要符合厂商的说明。

 注意

- 请勿将发动机抗冻剂或其他代用品当作洗涤液使用，因为这可能会损坏车辆的漆面。


- 避免挡泥板的下方积有冰雪。
 - 挡泥板的下方积有冰雪，会造成转向困难。在严寒的冬季驾驶时，应时常停车，检查挡泥板下是否积有冰雪。
- 根据行驶路况的不同，建议携带若干必要的紧急用具或物品。
 - 防滑链、车窗刮刀、一袋沙或盐、信号闪光装置、小铲、连接电缆等物品最好能放在车中。

定速巡航*

定速巡航控制可使您不用脚踩加速踏板，而保持高于 40km/h 的预设速度行驶。在笔直畅通的高速公路上驾驶时，可启用此功能。

开启/关闭巡航系统

- 车辆启动，挂入 D 挡，按下巡航按键①，此时组合仪表^②指示灯显示。
- 再次按下巡航按键①或关闭整车电源，即可关闭巡航系统。

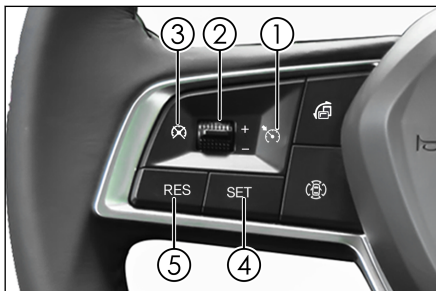

设定

当车速超过预设速度后，按下设定④按键，当前车速设定为目标巡航车速，此时仪表上“SET”指示灯显示，设定成功。

调节速度

- 向上拨动拨杆②，短按以 2km/h 增加；长按持续增加。
- 向下拨动拨杆②，短按以 2km/h 减小；长按持续减小。

复位

按下复位⑤按键，可以恢复到上一次退出巡航前的存储车速。若尚未存储巡航车速时，以当前车速为目标车速行驶。

取消当前的设置速度

按下按键③或踩下制动踏板，可以取消当前的设定速度。

超越加速

在巡航状态下，踩加速踏板加速，如果加速完不进行其余操作，会回到加速之前设定的速度；踩加速踏板的同时按下设定按键④，可以将当前速度设定为目标巡航车速并以此速度巡航。

⚠ 警告

- 不正确地启用定速巡航系统可能会导致撞车事故。

⚠ 警告(续)

- 只有在气候条件良好、行驶在畅通的高速公路上时，才可启用定速巡航系统。

i 温馨提示

- 车辆启动，原地怠速时，可进入定速巡航车速设置界面，但无法设置车速。
- 车辆启动，挡位处于 D 挡，车速小于 40km/h 时，系统开启时可进入定速巡航车速设置界面，但无法设置车速。

自适应巡航*

- 自适应巡航控制系统(ACC)的功能是在传统定速巡航的基础上，采用雷达探测前方车辆与本车的相对距离和相对速度，主动控制本车行驶速度，以达到自动跟车巡航的目的。根据前方是否有车辆，系统可以在定速巡航和跟车巡航之间自动切换。
- 您可通过巡航按键设定本车的巡航速度及与前车的时距。可以设定车辆在速度为 30~150km/h(20~95mph)的范围内定速巡航，也可以设定车辆与前车的时距，进行速度为 0~150km/h(0~95mph)的跟车巡航。

工作状态说明

- ACC 关闭状态：
 - 此时系统处于关闭状态，如需使用系统功能，需要先开启 ACC 系统。
- ACC 待机状态：
 - 系统开启后，默认处于待机状态，可通过驾驶员主动操作进入激活状态，但也有可能车辆未满足进入激活状态的条件，需通过驾驶员主动检查车辆，使车辆满足进入条件。此时仪表上会显示图标。
- ACC 激活状态：

- 此时系统处于正常工作状态，系统能够以设定好的车速定速行驶或自动调节与前方目标车辆的距离稳定跟车行驶。此时仪表上会显示图标。
- 超越加速状态：
 - 驾驶员在 ACC 激活状态下踏下加速踏板，使车辆响应驾驶员的加速行为，此时 ACC 暂时停用，直到驾驶员松开加速踏板后恢复。
- ACC 故障状态：
 - 此时系统处于故障状态，无法进行任何操作，仪表上 ACC 系统故障状态指示灯将被点亮。

ACC 系统激活条件

- 电子驻车 (EPB)处于释放状态。
- 车辆挡位处于前进挡 (D) 上。
- 车辆无后溜。
- 车辆主驾门关闭。
- 主驾安全带系上。
- ESC 系统开启且未被激活。
- 本车车速 $\leq 150\text{km/h}(95\text{mph})$ 。
- 车速为 0 时，踩下制动踏板，或车速大于 0 时，未踩下制动踏板。
- 仪表上无整车网络通讯故障提示。
- 自动紧急制动功能未激活。


巡航按键操作

ACC 开启/ 关闭按键

按下①按键(满足激活条件时,系统进入待机状态),可以在开启或关闭ACC 之间进行切换。

增大目标车速/ACC 复位

向上滚动滚轮②,ACC 由待机状态进入激活状态时,可以恢复到上一次退出巡航前的存储车速。若尚未存储巡航车速时,以当前车速为目标车速行驶。

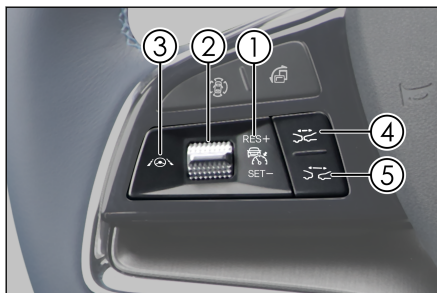

减小目标车速/ 车速设置

- 向下滚动滚轮②,ACC 由待机状态进入激活状态时,会将当前车速设置为目标车速,若当前车速小于 30km/h 或 20mph 时,则将 30km/h 或 20mph 设置为目标车速;若当前车速大于 150km/h 或 95mph 时,则将 150km/h 或 95mph 设置为目标车速。
- ACC 功能激活时,通过滚动滚轮②,可以在 30~150km/h(20~95mph)范围内设置车速。向上/下滚动滚轮,目标车速可以增加/减少 5。在同一点火周期内,巡航处于待机状态时,系统可记忆最后一次设定的车速。

ACC 退出

- 踩下制动踏板,ACC 退出激活进入待机状态。

设定车间距离

- 您有责任选择一个安全的车距。
- 此系统可调节您的车速以使您的车辆与相同车道上前方的车辆保持适当距离。您可以通过转向盘上的④和⑤ 按键,来实现四个挡位车间距的调节。每一挡位下,车间距与车速成正比。车速越快,车间距越大。

使用 ACC 系统过程中主动提速/减速

- ACC 处于激活状态时,驾驶员可通过主动踩加速踏板加速,提前达到设置的目标车速,此时系统进入超越加速状态。若当前已是目标车速,驾驶员仍踩加速踏板主动提速且不进行其它操作,提速完成后,车辆会恢复到加速前设置的目标车速;若踩加速踏板的同时,向下拨动拨杆,

会将当前车速设置为目标巡航车速。若车速大于 150km/h 或持续踩加速踏板时间超过 15min，系统将进入待机状态，需重新激活 ACC。

- ACC 处于激活状态时，踩下制动踏板，车辆持续减速，ACC 系统会自动进入待机状态，松开制动踏板之后，需重新激活 ACC。

车辆跟停/起步

- ACC 系统可以控制车辆在正常行驶工况下跟随前车停止，若停车时间在 3s 内，本车可自动跟随前车起步。
- 若车辆停止时间在 3min 以内，需要驾驶员踩下加速踏板或通过操作 ACC 巡航按键来重新激活 ACC。
- 若车辆停止时间在 3min 以上，ACC 系统将会进入待机状态，EPB 会被拉起。

注意事项

- ACC 不是一个安全系统、障碍物探测器或者碰撞警告系统，而是一个舒适性系统，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
- ACC 功能可以辅助驾驶员，但是不能代替驾驶员进行驾驶。驾驶员必须随时按照交通规则保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
- 驾驶员须依据前方车流量，当前天气状况，如雨天、雾天等，来调整跟车距离，对 ACC 系统进行合理设置。ACC 系统进行合理设置后，驾驶员需要在任何时候都保证可使车辆减速至停止状态。
- ACC 适合在高速公路和路况良好的道路上使用，不适合在复杂城市道路或者山路上使用。
- 与前车保持车距是驾驶员应有的责任。ACC 系统的车间距符合本国驾驶环境中的最小车距要求。
- 在 ACC 工作时，如果驾驶员踩踏加速踏板或制动踏板，车辆将被驾驶员接管。ACC 系统的车距控制功能将不会激活。
- 对静止或缓慢移动的物体，例如车辆、车流尾端、收费站、自行车或者行人，ACC 只有在特殊状态下才可作出反应，这些特殊情况有很强的特定性。
- 考虑安全因素，当 ESC 没有开启的情况下 ACC 不能被激活。
- ACC 系统不能识别行人和迎面来的车辆。

- ACC 只能实现有限的制动，不能够实现紧急制动。
- 如果前车突然制动（紧急停车），就会有 ACC 无法作出反应或对前车的反应过慢，从而导致制动过晚的风险。在这种情况下，驾驶员不会收到接管请求。
- 在某些情况下(前车相对自车速度过慢，过快变道，或安全距离过小等)系统没有足够的时间来减小相对速度。在这种情况下驾驶员必须适当地作出反应。系统无法在每种情况下都发出声音或者图像警告。
- 当进入和驶出弯道时，目标的选择有可能延迟或受到干扰。在这些情况下 ACC 车辆将可能不按预期制动或制动过晚。
- 在急转弯道路上，例如蛇行道路上有可能出现前车由于传感器视野限制在几秒钟内发生丢失，这有可能导致 ACC 车辆加速。
- 如果 ACC 车辆与相邻车道距离过小（或者是相邻车道上的车辆太靠近 ACC 车辆的车道），有可能发生 ACC 对该车辆作出反应并制动。
- 如果车辆变道到 ACC 车辆的路径中，且在雷达的探测范围中，则将被识别成目标车辆，并且按照目标车辆进行反应，这有可能导致强力制动或较晚制动。
- 在某些环境中探测有可能受到影响或者发生延迟，如目标的雷达反射截面积过小(可能是自行车、四轮马车或者行人)时，系统有无法确认与前车距离的风险，这会导致对该类车辆反应延迟或无法反应的情况。在这类情况下驾驶员需要进行车速控制。此外，探测还可能被噪声或电磁干扰等影响，从而产生延迟或受到干扰。
- 当本车与前方车辆重合度过小时，ACC 系统无法将前方车辆识别为目标车辆，此时需驾驶员保持对车辆的控制。
- 当在跟随前车停止过程中，在极少数情况下，系统将不能识别车辆的末端而是识别目标下部的末端(例如有较高底盘的卡车后轴或者车辆的保险杠)。系统将不能保证适当的停车距离，驾驶员必须保持警惕并且随时准备制动。
- 在车辆静止情况下激活 ACC，系统会将车辆前方的静止障碍物识别为车辆并保持静止，目的是确保车辆的安全起步，避免不预期的起步导致与静止目标碰撞。但该功能并不能覆盖所有障碍物，因此驾驶员必须保证在车辆的正前方没有障碍物或者其他的交通参与者。
- ACC 系统能够在获得驾驶员确认(巡航按键或踩下加速踏板)后使车辆由静止自动驶出。在这段时间内驾驶员必须保证在车辆的正前方没有障碍物或者其他的交通参与者，如行人。

- 雷达传感器可能受到振动或者碰撞影响，使系统性能下降。建议与比亚迪汽车授权服务店联系。
- 雷达安装在车辆的前方区域。其视野被污染物遮挡会干扰预期功能。尤其当积雪完全覆盖传感器时，系统会退出。系统将会通过人机界面向驾驶员传递系统退出的信息。此时，将污染物清除，重新启动车辆或沿正常道路行驶一段距离，系统功能即可恢复正常。
- 若车辆长时间行驶在环形停车场、隧道等特殊道路条件下，雷达因探测特性局限性，可能会出现短暂的功能故障，此时用户可通过重新启动车辆或沿正常道路行驶一段距离的方式使功能恢复正常。
- 结构性改装车辆，例如，降低底盘高度或改变车辆前端牌照安装板均可能影响 ACC 系统。
- 路轨或筑路用金属板等金属物体均可能干扰中距离雷达，使其无法正常工作。
- 在能见度较差、坡道及多弯路段，或在湿滑路面（例如冰雪、潮湿、或积水路段）上行驶时，切勿使用 ACC 系统。
- 发生如下情况建议务必前往比亚迪汽车授权服务店对中距离雷达进行专业校准与确认：
 - 拆卸前置中距离雷达/ 前保险杠。
 - 因车轮跑偏，重新进行四轮定位后。
 - 车辆发生碰撞后。
 - 察觉 ACC 系统性能下降或仪表提示系统异常。

预测性紧急制动*

预测性紧急制动系统包含预测性碰撞报警(PCW) 和自动紧急制动(AEB)两项功能。该系统利用雷达和多功能视频控制器检测本车前方的车辆和行人。系统判定自车很可能与前方车辆、行人存在正面碰撞风险时，将发出声光报警以敦促驾驶员采取避让措施，同时提高潜在的制动压力，为驾驶员提供充分的反应时间。如果系统判定碰撞可能性持续增加时，则会自动施加制动，辅助驾驶员避免碰撞或者减轻碰撞冲击。

使用方法

用户可通过多媒体  → ADAS 设置界面开启或关闭预测性碰撞报警和自动紧急制动功能。车辆启动时，系统默认为开启状态。

预测性碰撞报警

■ 安全距离报警

当自车行驶速度大于 65km/h，长时间近距离跟车行驶，那么系统会发出安全距离报警，仪表指示灯  点亮，提示驾驶员自车跟随前车的距离过近。

■ 预报警

当自车行驶速度在 30~150km/h 之间，系统判定自车与前车存在碰撞风险时，将会以视觉和听觉的方式进行预报警，仪表指示灯  点亮，同时蜂鸣器报警。驾驶员需及时采取适当的操作，保证安全的驾驶距离。

■ 紧急报警

当自车行驶速度在 30~150km/h 之间，且驾驶员没有在预报警后及时采取适当的操作，碰撞风险加剧，系统将会以视觉和触觉的方式进行预报警，仪表指示灯  闪烁，同时可能伴随短促制动提醒。驾驶员需及时采取适当的操作，保证安全的驾驶距离。

自动紧急制动

- 如果驾驶员未对紧急报警做出反应，且危险情况进一步升级，则系统会进入自动紧急制动。系统会在能力范围内施加制动力，避免或者减轻碰撞造成的冲击。
- 如果驾驶员在紧急情况下已采取制动措施，但制动力不足，那么制动系统会提供剩余的制动力来达到最佳的目标制动力，避免或者减轻碰撞造成的冲击。

系统局限性

- 在某些环境中探测有可能受到影响或者发生延迟，如目标的雷达反射截面积过小(可能是自行车、三轮车、四轮马车、电动自行车或者摩托车)时，系统将有无法确认与前方目标距离的风险，这会导致对该类车辆反应延迟或无法反应的情况。
- 在下列情况下，预测性紧急制动系统可能会受影响或不起作用：

- 下雨、下雪、有雾或水花极大，存在眩光，太阳直射或照明条件差异极大。
- 传感器脏污、起雾、损坏或被遮挡。
- 雷达由于受到其他雷达源干扰而故障，例如多层停车场中强大的雷达反射。
- 在复杂的交通情况下，系统可能无法对以下情况做出正确反应：
 - 快速移入传感器探测范围内的行人或车辆。
 - 被其他物体遮挡的行人。
 - 行人的典型轮廓无法与背景相互区别。
 - 未探测到行人，例如由于特殊衣物或其他物体覆盖。
 - 在半径很小的弯道上。

注意事项

- 预测性紧急制动系统不能保证在任何情况下都避免碰撞，在复杂的交通状况下，系统无法总是清楚地识别车辆、行人。预测性紧急制动系统可能会对地面的井盖、铁板或道路指示牌触发非必要的报警和制动。
- 务必安全驾驶，注意观察周围交通状况，在任何情况下，均不得使用自动紧急制动代替正常的制动操作。
- 请勿过度依赖预测性紧急制动系统，否则可能会引发事故，造成严重的伤害甚至死亡。该系统仅是一种辅助工具，驾驶员应负责与前方车辆保持适当车距、控制车速。必要时做好制动或转向准备，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对安全驾驶车辆负有全部责任。
- 自动紧急制动系统在行驶速度大于 4km/h 时才可激活，但最多为车辆减少 45km/h 的车速，该系统并不能保证任何工况都能够准确触发，请小心驾驶。
- ESC 功能关闭或故障灯点亮时，自动紧急制动功能将无法正常工作。
- 如果预测性碰撞预警功能发出警报，则驾驶员必须根据交通状况施加制动来降低车速或通过转向避开障碍物。
- 如果长时间过于贴近行驶，那么安全距离报警会发出距离警告。如果在前方行驶的车辆强烈制动，那么碰撞无法避免。
- 紧急报警时，若驾驶员已警觉（例如，驾驶员打转向盘转弯、深踩油门踏板和刹车踏板）系统不会继续触发自动紧急制动。

- 若车辆长时间行驶在环形停车场、隧道等特殊道路条件下，雷达传感器因探测特性可能会出现短暂的功能故障，此时用户可通过重新启动车辆或沿正常道路行驶一段距离的方式使功能恢复正常。
- 导致雷达或多功能视频控制器认为表面出现油污或异物覆盖的故障。发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息(表面油污或被异物覆盖会导致传感器致盲)，则应按要求清除传感器表面异物。在传感器故障期间，预测性碰撞报警和自动紧急制动功能关闭，故障消除之后，预测性碰撞报警和自动紧急制动功能正常。
- 行人保护功能因无法克服一些物理条件的限制，在系统规定的速度区间4~60km/h内，功能可能无法完全施展开。因此，采取及时有效的制动行为的责任始终依赖于驾驶员。行人保护系统是否发出警告，或能否借助于制动踏板进行制动或规避行人，均需要基于实际情况。
- 行人保护无法依托系统自身，完全避免事故和严重伤害。
- 行人保护功能在一些复杂工况下，可能会有不需要的警报和刹车制动介入，例如，在弯曲的主路上。
- 存在功能故障的行人保护系统，可能会有不需要的警报和刹车制动介入，例如，由于雷达/多功能视频控制器角度失准。
- 如果自动紧急制动触发，制动踏板的脚感会变硬，由于短时间内需要大量的液压来推动刹车卡钳，驾驶员可能会听到“滋滋滋”声音。
- 预测性紧急制动系统仅在车门关闭、系好安全带的情况下介入，注意，以下情况均会导致预测性紧急制动系统不起作用。
 - 车门未关好或行驶中打开车门。
 - 未系安全带或行驶中解开安全带。
 - 驾驶员深踩制动踏板。
 - 驾驶员猛踩油门。
 - 驾驶员在行驶过程中频繁切换油门踏板和刹车踏板。
- 在下列的情况下，本系统可能无法总是达到最优的性能水平：
 - 由于事故或其他原因导致前保险杆受到强烈冲击时。
 - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
 - 安装了不符合规定的轮胎时。
 - 安装了轮胎防滑链时。
 - 使用小型备胎或应急补胎工具时。

- 发生如下情况请务必前往比亚迪汽车授权服务店对中距离雷达进行专业校准：
 - 拆卸中距离雷达或多功能视频控制器。
 - 在进行四轮定位的过程中已调节前束或后桥车轮外倾。
 - 车辆发生过碰撞后。
 - ACC 系统下降或异常。
- 请勿自行尝试使用纸箱、铁板、假人等物体测试预测性紧急制动系统，系统可能不会正常工作，从而导致事故发生。

智能远近光灯辅助系统*

智能远近光灯辅助系统通过摄像头传感器对当前驾驶环境进行判断，自动实现远光灯的激活或解除控制。

使用方法

- 用户可通过多媒体  → ADAS 设置界面开启或关闭智能远近光灯辅助系统功能。车辆启动时，系统默认为上一次的设置状态。
- 功能开启之后，当灯光开关处于“ ”挡，且光线满足条件，车速大于 35km/h 时，系统会结合当前行车环境状况，在近光灯与远光灯之间自动切换。功能激活时，仪表会点亮智能远近光灯辅助系统图标  。

注意事项

- 智能远光灯控制系统 (HMA) 是对灯光控制的辅助功能，建议在高速行驶时使用该功能，但系统无法完全代替驾驶员，驾驶员应时刻按照道路法规要求，根据道路环境变化主动切换远近光灯。
- 当车辆处于高动态状态下，如 ABS 或 ESC 激活等，灯光变换会被抑制。
- 当驾驶员打开雾灯、转向灯或进行紧急转向时，灯光变换会被抑制。
- 即使智能远近光灯已经开启并工作，由于不可避免的环境因素和条件，其可能错误的触发或不工作，需要驾驶员做出反应。典型情况如下：

- 当驾驶员操作拨杆选择远光灯时，驾驶员的选择优先。
 - 在大雾、大雨或大雪等极为不利于行车的气候条件下。
 - 自身照明差的交通参与者(诸如行人、自行车)，道路附近的铁路或水路交通，以及有野生动物出没的路段。
 - 有强烈反光景物的环境中（如高速公路上的交通标识牌、路面积水反光等）。
 - 前风窗玻璃蒙有雾气、脏污或被标签、饰物等遮住的情况下。
- 当车辆发生碰撞事故或传感器被重新拆装时，建议联系比亚迪汽车授权服务店对传感器进行校准，避免影响系统的性能。

智能领航*

- 智能领航系统 (ICC) 是自适应巡航系统 (ACC) 与车道保持系统 (LKS) 的功能融合系统，能够在全速度范围 0~150km/h(0~95mph) 内为驾驶员提供车辆的纵向和横向辅助控制，减轻驾驶员的驾驶负担，提供安全舒适的驾驶环境。功能启用时，驾驶员需始终手握转向盘并在必要时接管车辆的控制。

使用方法

- 车辆启动时，智能领航功能默认为上一次的操作状态。用户可通过实体按键* 进行设置。
- 智能领航功能开启后，仪表点亮待机状态指示灯。🚦
- 智能领航功能激活后，仪表点亮激活状态指示灯。🚦



- 打开智能领航功能，激活 ACC 功能后，当自车车速在 0~60km/h 的速度范围内：
1. 如果自车左右两侧的车道线均存在且处于被识别的状态：

- 无论前方有无车辆，自车都会被维持在车道中心行驶。
- 2. 如果自车从车道线清晰的路况行驶至车道线不清晰或无车道线的路况：
 - 前方有目标车辆，则自车会跟随前车进行小幅度的侧向移动；
 - 前方无目标车辆，智能领航功能将会被抑制；只进行自适应巡航。
- 打开智能领航功能，激活 ACC 功能后，当自车车速在 60~150km/h 的速度范围内：
 - 1. 如果自车左右两侧的车道线均存在且处于被识别的状态：
 - 无论前方有无车辆，自车都会被维持在车道中心行驶。
 - 2. 如果自车从车道线清晰的路况行驶至车道线不清晰或无车道线的路况：
 - 无论前方有无目标车辆，智能领航功能将会被抑制；只进行自适应巡航。

▲ 注意

- 当系统开启时，若驾驶员双手脱离方向盘 15s 左右，系统会提醒驾驶员请接管方向盘，否则系统将会退出。

注意事项

- 智能领航系统属于驾驶辅助系统，不是自动驾驶，驾驶员需始终保持对车辆的控制，双手不能长时间脱离方向盘，否则系统会在接管提醒后退出。
- 智能领航系统会受天气、照明度和车道线的清晰度影响，在背光、日落、路面被冰雪覆盖以及路面磨损严重的情况下，性能会显著下降。
- 智能领航系统是自适应巡航系统(ACC)与车道保持系统(LKS)的功能融合系统，因此在使用时也需遵循自适应巡航系统(ACC)与车道保持系统(LKS)的相关注意事项。

车道保持*

车道保持系统通过前挡风玻璃上的多功能视频控制器探测前方车道线，当车速大于 60km/h 时，系统通过对转向系统的控制，使车辆保持在自车车道内行驶，减轻驾驶员的转向负担，提高驾驶舒适性。

使用方法

- 车道保持系统功能融合在“智能领航”中，无单独开关，可通过智能领航设置该功能的开启和关闭。
- 系统默认记忆上一点火循环的设置状态。
- 车道保持在工作过程中，驾驶员可以通过以下方式直接退出该功能并接管车辆的方向控制：
 - 驾驶员可以通过转动转向盘、开启转向灯、开启紧急告警灯等操作，将车道保持系统暂时退出；如果驾驶过程中有急加速、急减速或快打转向盘，也可能导致车道保持功能暂时退出。
 - 功能退出时，仪表上车道线显示将由绿色变为灰色；5~10s 内若无此类操作，车道保持辅助系统将自动再次进入，此时仪表上车道线显示将由灰色变为绿色。
- 车道保持系统工作状态下，当系统监测驾驶员持续 15s 未握住转向盘且脱离车辆掌控时，会发出脱手警告，仪表会提示“请接管转向盘”的警告文字提醒；此时若驾驶员仍未握住转向盘掌控车辆，车道保持系统功能将退出；驾驶员持续仅微量操作转向盘掌控车辆时，该警告也会发出。

注意事项

- 车道保持系统不是自动驾驶，该功能可以辅助驾驶员，但不能代替驾驶员驾驶，使用不当或者疏忽大意可能引发交通事故，甚至严重致伤人员，故驾驶员仍需集中精力观察道路以及交通状况，双手务必始终握住转向盘，随时准备转向，驾驶员必须沿正确的车道行驶，谨防事故发生，驾驶员必须始终对驾驶安全负责。
- 车道保持系统仅适用于状态、标识良好的普通公路路面。

- 必须根据能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速，保持与前车距离。
- 当车道保持系统出现非预期退出时，如弯道过大、路面倾斜、车道线不清晰、车道过宽或过窄等工况时，系统仅会通过仪表车道线状态变化提示用户功能退出。驾驶员必须对驾驶安全负全责。
- 车道保持系统并非总能识别标志线，有时可能将劣质路面、某些道路结构或物体误认为车道标志线，发生此类情况时，务必立即关闭车道保持系统。
- 务必注意观察组合仪表显示屏相关信息，并按要求操控车辆。
- 如摄像头所在的位置前风窗玻璃脏污，仪表会弹出“环境受限，智能摄像头不可用”的文字提醒；若覆盖摄像头所在位置的前风窗玻璃损坏，将会严重影响车道保持系统的正常使用。
- 轮胎过度磨损或轮胎气压过低，会使车道保持系统性能下降。
- 弯道行驶偏离车道时，系统可能不会有功能退出的单独提示，请谨慎驾驶。
- 道路标志线出现非圆滑过渡时，转向盘可能会出现大幅度调整，请谨慎驾驶。
- 当道路线与路沿相距较近，此时如道路表现不清晰，如在隧道内边界车道，摄像头的识别可能会出现车道线与路沿之间切换，导致转向盘来回摆动，请谨慎驾驶。
- 雨雪天气、泥泞路面下可能出现车道线误识别或无法识别的情况，影响车辆安全，不建议开启车道保持系统功能。

车道偏离预警*

车道偏离预警包括车道偏离预警和车道纠偏功能，通过多功能视频控制器探测前方车道线，当车速大于 60km/h，在驾驶员无意识偏离车道时，系统通过报警(视觉、触觉、听觉)引起驾驶员的注意，并辅助驾驶员纠正车辆，将车辆保持在车道内。

使用方法

- 用户可通过多媒体  → ADAS 设置界面开启或关闭车道偏离系统功能。

- 灵敏度分为智能、标准两种状态。智能状态较标准状态可以降低误触发率，但触发时机有可能偏晚。
- 报警方式有仅声音报警、转向盘振动*、声音报警+转向盘振动*三种。



- 系统默认记忆上一点火循环的设置状态。
- 当车辆的一侧转向灯未开启，且正在往此方向偏离到一定范围时，车道偏离预警和车道纠偏功能同时工作，车道偏离预警功能会根据驾驶员的设置进行报警，车道纠偏功能会通过转向介入，将车辆保持在车道中间，并且使车辆与车道线平行。

仪表提示

车道偏离预警功能开启后，组合仪表上将显示车道分界线。

车道分界线	
灰色	功能开启，未识别到车道分界线。
绿色	功能开启，已识别到车道分界线。
红色	功能开启，车辆在驾驶员未主动变换车道的情况下发生偏移。此时车辆将根据驾驶员的设置进行报警，提示驾驶员及时矫正方向。

系统局限性

- 在复杂的道路交通环境下，车道偏离系统可能会错误的探测或无法探测车道线，在下列情况下，系统可能会不起作用或性能显著下降：

- 下雪、下雨、有雾造成的视线不佳。
- 前风窗玻璃脏污、起雾或多功能视频控制器前方有遮挡物。
- 由于阳光直射、路面积水反射、对向来车等造成眩光。
- 环境亮度发生骤变，如进 / 出隧道。
- 无法识别隔离带投下阴影的车道标线。
- 无法识别道路与侧边草、土壤或路缘等的边界线。

注意事项

- 若驾驶员开启了转向灯且向转向灯方向进行变道，车道偏离预警功能将被抑制。
- 若驾驶员在上一次纠偏完成(仪表红线提示消失)3s 内再次偏离车道，车道偏离预警功能将被抑制。
- 若驾驶员压线行驶，车道线不明显、过细、磨损、模糊或被污垢/积雪盖住时，车道偏离预警功能可能被抑制。
- 车道过宽或过窄，车道数增多或减少，短时变换标线，如匝道或高速公路出口，或者车道线穿行复杂时，车道偏离预警功能可能被抑制。
- 行驶在陡坡或弯曲道路上，与前车距离过近或前车遮挡了车道标线，车道偏离预警功能可能被抑制。
- 车辆在行驶过程中因路况原因大幅度颠簸，急加速、急减速或快打方向盘时，车道偏离预警功能可能被抑制。
- 多功能视频控制器视野内风窗玻璃破裂，车辆前风窗玻璃着色、增加不符合规范的涂层，仪表板上放置反射光线的物品，及任何影响摄像头视线的外加物品都有可能影响系统正常工作。
- 为了您的驾驶安全，请不要自行测试车道偏离预警功能。多功能视频控制器的视野不能被物体遮挡，或强光干扰。视野短暂性的覆盖和强光干扰，功能会暂时退出，待视野正常后可自行恢复。若不能自行恢复，请联系比亚迪汽车授权服务店处理。
 - 以下情况建议关闭车道偏离预警系统
 - 以极具运动的风格驾驶车辆时
 - 遇到恶劣天气时
 - 驶经劣质路段时

盲区监测*

盲区监测系统包含盲点监测、并线辅助、后方穿行预警、后碰预警等功能，主要通过雷达传感器对当前交通状况的判断，及时提醒驾驶员谨慎驾驶，注意行车安全。

使用方法

用户可通过多媒体  → ADAS 设置界面开启或关闭盲区监测系统功能。车辆启动时，系统默认为上一次的设置状态。

盲点监测

车辆行驶过程中(车速大于 30km/h)，当雷达传感器探测到自车外后视镜盲区内存在车辆时，相应侧外后视镜上的报警指示灯点亮。如果此时开启同侧的转向灯，外后视镜报警灯变为闪烁，提示您若继续变道可能存在危险，请注意安全驾驶。



并线辅助

车速大于 30km/h 时，当雷达传感器探测到相邻车道车辆接近区域内存在快速接近车辆时，相应侧外后视镜上的报警指示灯点亮。如果此时开启同侧的转向灯，外后视镜报警灯变为闪烁，提示您若继续变道可能存在危险，请注意安全驾驶。



后方穿行预警

- 后方穿行预警可以帮助驾驶员检查车辆后方两侧横向穿行的区域，在车辆后退时，提醒驾驶员车辆后方是否有车辆靠近。
- 当车辆倒车时，后方穿行预警系统通过雷达探测车辆后方盲区内行驶的其他车辆。如果 RCTA 系统判断后方逐渐靠近的其他车辆有可能与本车

发生碰撞时，后方穿行预警系统会点亮两侧车外后视镜上盲区的提示灯，以此提醒驾驶员以降低发生碰撞的可能性。

后碰撞预警

自车车速大于 5km/h，车辆行驶过程中，当雷达传感器探测到本车道后方行驶的车辆快速接近并存在碰撞的风险时，车辆紧急告警灯及后视镜报警指示灯* 点亮并闪烁，及时提醒驾驶员小心驾驶。同时提示后方车辆驾驶员可能存在碰撞风险，请注意安全驾驶。

注意事项

- 盲区监测系统可以辅助驾驶员对左右后视镜盲区进行监控，但是不能代替驾驶员的主观观察判断。驾驶员必须一直保持对车辆的控制和正常驾驶，并且对车辆负有全部责任。
- 当目标车辆从后方以很快的速度接近本车时，盲区监测系统可能无法提供足够的预警功能。
- 驾驶员应保证盲区监测系统的正常工作，对盲区监测雷达安装部位的状态应保持良好的，如覆盖泥土、雪花等遮挡物，需要及时清理干净。
- 在某些环境中探测有可能受到影响或者发生延迟，如果目标车辆的雷达反射截面积过小(可能是自行车、电动车等或者行人)时，系统将有无法识别目标的风险，这会导致虚警。此外，系统探测可能被噪声或电磁波干扰等影响，从而产生延迟或受到干扰。
- 如果侧后方或后方不相关的目标，例如修路时的路边大型挡板、路边的大型广告牌、隧道内的反光板等反射截面积大的物体，被错误的选择作为被探测到的目标车辆时，盲区监测系统将会发出预警。
- 在某些情况下，系统将难以为驾驶员提供帮助，探测系统可能会受到影响或延迟，可能的情况包括但不限于：
 - 后方来车在最后时刻变道。
 - 急弯、坡道等场景探测到后方来车太迟。
 - 后方车的相对车速超过 80km/h。
 - 目标车被遮挡。
 - 目标车辆的雷达反射截面积过小(可能是自行车、电动车等)时。
 - 弯道半径过小，或进入和驶出弯道时。
 - 恶劣天气，如雨、雪天气。

- 盲区监测雷达传感器的校准可能受到振动或者碰撞影响，使系统性能下降。在这种情况下，建议您联系比亚迪汽车授权服务店。

低速提示音系统(AVAS)

系统功能

低速提示音系统(AVAS)指当车辆低速行驶时，对临近车辆的行人发出警告声音。

- 车辆低速移动时，会发出适当提示性声响以提示行人。



- 车辆前进时：
 - 当车速 $0\text{km/h} < V \leq 20\text{km/h}$ 时，提示声随车速的增加而增大。
 - 当车速 $20\text{km/h} < V \leq 30\text{km/h}$ 时，提示声随车速的增加而降低。
 - 车速 $V > 30\text{km/h}$ ，提示音自动停止。
- 倒挡行驶时，车辆发出持续均匀的提示声。

系统控制/ 开启控制

低速提示音系统有标准、动感两种音源，可通过多媒体。车辆出厂时系统默认为开启状态。低速提示音系统有标准、动感和舒适三种音源，可通过多媒体→车辆设置→智能提醒设置界面进行设置。

胎压监测

直接胎压监测系统*

- 直接胎压监测系统是实时监测轮胎气压，提高整车行驶安全性和舒适性，并减少因气压不足造成的轮胎加速磨损和车辆能耗增加的辅助系统。
- 用户可通过转向盘上  按键，进入仪表菜单，通过  按键上的滚轮选择胎压的显示界面。

系统功能

1. 开机报警

- 车胎在车辆断电时已处于低压状态，当车辆重新上电之后，立即低压报警以提示给车胎充气后继续行驶。

2. 胎压过低报警

- 当四轮中的任意一轮胎压值低于标准胎压值的 85%且系统运行状态下，胎压故障灯点亮，胎压值变为黄色，建议您停车检查相应的轮胎是否有慢漏气的现象，并将气压充到合理的范围。
- 当胎压大于标准压力的 90%时，低压报警取消。

3. 快速漏气报警

- 当一个或者多个轮胎漏气且速率大于等于一定值，且系统在运行状态下，胎压故障灯常闪，胎压值变为红色。若车辆已开始漏气报警，请及时停车检查故障轮胎，确认车胎无故障以后继续行驶。

4. 信号异常报警功能

- 在系统运行状态下，发生故障后胎压故障灯闪烁后常亮，组合仪表上显示“信号异常”。请检查相应的胎压监测模块是否正常，是否长时间处于大电场范围内。

5. 实时显示轮胎压力值

- TPMS 在运行状态下，能够实时显示每个胎压的压力值信息。

注意事项

1. 胎压监测模块的使用时间与每日行驶的距离等因素有关。

2. 胎压监测模块定时向显示器传输轮胎气压等信息，因此如果在行驶时轮胎气压骤然下降或爆胎，监测模块只能在下一次监测时，才会将数据传输至显示器上，因此有可能出现驾驶失控的局面。如果轮胎损坏的同时损坏了监测模块而不能发出信息，或者您怀疑某个轮胎已损坏，请立即停止驾驶，不要待显示器发出报警信号后才停车。
3. 胎压监测模块安装不正确，会影响到轮胎的气密性，安装和更换监测模块时建议由比亚迪汽车授权服务店专业技术人员根据安装说明书的要求进行安装。
4. 轮胎调换位置或胎压监测模块更换时需对整个胎压监测系统重新匹配，建议由比亚迪汽车授权服务店专业技术人员进行重新匹配，否则会造成本系统的失效。
5. 由于轮胎压力会随着地区温度的变化而变化，请根据仪表上显示的胎压值以及轮胎的标准压力值视需求进行充气或者放气。
6. 胎压监测系统通过无线方式传输，对于干扰比较严重的环境下可能会导致胎压监测系统的接收效果变差。

警告

- 如果轮胎气压不正常，本系统不会阻止车辆行驶，因此，在每次行驶前，用户应静态开机检查轮胎的气压是否符合厂家规定的胎压值，如果不符合厂家规定胎压，请勿驾驶车辆，否则将损坏车辆，或对自己或他人造成人身伤害。
- 驾驶时如果发现轮胎气压不正常，应立即检查轮胎气压。如果低压警告灯点亮，请避免突然转向或紧急刹车，同时降低车速，把车辆开向路边并尽快停车。低胎压行驶可能造成轮胎永久性损坏，并增加轮胎报废的可能性。若轮胎损坏严重，可能导致交通事故引起严重的人员伤亡。

间接式胎压监测系统*

轮胎压力监控只有在车辆行驶过程才能监测出轮胎是否欠压。在一个或多个轮胎上胎压异常时，组合仪表显示屏上会有指示灯显示，文字报警。

i 温馨提示

- 胎压监测系统是针对比亚迪原装轮胎匹配开发的，我们建议使用比亚迪原装轮胎，否则存在系统故障报警或性能异常的风险。
- 车辆上“ON”挡电时，系统会进行功能检测，此时警告灯和指示灯短暂点亮。

轮胎欠压

- 当一个或多个轮胎胎压明显低于所设定的胎压或轮胎结构损坏，仪表上指示灯 U 常亮，同时欠压轮胎处有黄色胎压警告。
- 此时驾驶员应立即将车辆停放在安全地点，然后检查所有轮胎及轮胎充气压力，停放过程请您注意安全，避免剧烈的转向/制动操作。待处理完欠压报警轮胎及确认其它轮胎及轮胎压力正常后重置胎压监测系统再继续行驶。

! 警告

车轮胎压不同或胎压过低可能导致轮胎失效、汽车失控，引发严重伤亡事故。

- 胎压不同或胎压过低可能加剧轮胎磨损，降低行驶稳定性和延长制动距离。
- 胎压不同或胎压过低可能导致轮胎突然失效、轮胎爆裂和汽车失控。
- 胎压过低行驶将加大轮胎扰曲度，轮胎会剧烈升温，可能导致轮胎脱壳和轮胎爆裂。
- 在特定条件下(例如运动型驾驶方式、冬季或松软的路况)，轮胎充气压力控制显示可能会延迟。
- 使用气压不符合规定的轮胎可能导致事故和轮胎损坏，驾驶员有责任确保所有轮胎充气压力正确。因此，行驶前务必将所有轮胎充至正确值气压，轮胎气压标牌上列有轮胎规定气压值。只有所有冷态车轮的胎压正确时，轮胎监控系统才能发挥作用。
- 如果显示屏中出现指示灯 U 点亮，那么立即将车辆停放在安全地点，然后检查轮胎及轮胎充气压力，停放过程请您注意安全，避免剧烈的转向/制动操作。

i 温馨提示

- 胎压监测系统能识别出轮胎压力过低的轮胎，当车辆发出某个或某车轮胎压欠压报警时，驾驶员除了检查报警轮胎及轮胎充气压力，还应检测未报警轮胎。

如果出现以下情况可能会出现轮胎监测系统报警：

- 手动改变胎压。
- 一个或多个轮胎充气压力过低。
- 轮胎有结构性损坏。
- 前后轴分别更换一个车轮。
- 更换过轮胎或改动过轮胎气压，胎压监测系统未被重置。
- 汽车单侧载荷偏重。
- 某个轴上的车轮载荷较大时，例如满载。
- 安装防滑链。
- 安装了备用车轮。

i 温馨提示

- 汽车在土路、砂石路、环山路、冰雪路面上行驶或以运动模式行驶时，可能导致轮胎监控指示短时间部分或完全关闭，如果长时间在这些情况驾驶，则会造成胎压监测系统报警时间延长。

系统故障

当胎压监测系统使用的信号接收不到或无效时，仪表上指示灯(!!)闪烁 60s 后常亮。此时车辆失去胎压监测功能，驾驶员应立即驶往比亚迪汽车授权服务店排除故障。

i 温馨提示

- 在 ESC 出现故障时，轮胎气压监控显示也可能丧失其功能。
- 在装有防滑链后可能会出现系统故障。
- 如果车辆出现轮胎欠压报警，用户在没有确保轮胎气压正常情况下重置胎压监测系统将会导致胎压监测系统被人为清除，将会造成胎压监

i 温馨提示(续)

测系统失效或下次报警时实际轮胎压力过低，所以重置前务必确认各轮胎及胎压正常。

车辆在以下操作后应进行胎压重置：


- 调整一个或多个轮胎的充气胎压。
- 更换(轮换)任何轮胎/车轮。
- 车轮做动平衡。
- 底盘进行技术改装。
- 从上次重置起，环境温度变化超过 40°C。
- 一年或行驶 10000km 后。

系统重置

整车上 OK 挡，在多媒体  → 车辆健康中 → 可以实现胎压系统重置。

全景影像*

在多媒体主页点击“车辆影像”，或点击方向盘的影像按键进入全景影像画面，如图所示：

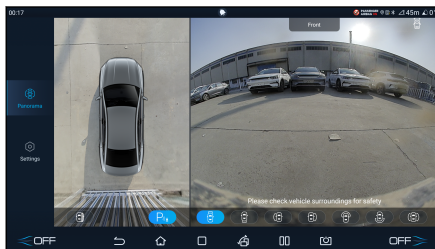

- 点击左边区域车辆图标的前方、后方、左方、右方区域，则在右边影像区域显示车辆前视、后视、左视、右视的单幅视图。
- 在前视、后视单幅视图下，双击影像区域，切换成 180°视角，全屏显示。
- 慢速点击红色框区域，会在透明车体及实体车体中来回切换。
- 车辆启动后，透明全景界面显示的为上次断电前图片，此时车底及周边盲区异物可能与实际不符，需要车辆开动后车底图片才会实时更新，超过车身距离后才能更新完成。

本系统设计用于在车位驻车或平行驻车时的辅助驾驶。但车辆周边有些位置系统可能检测不到物体。在前视图或后视图界面中，可能看不到保险杠下或地面上的物体，如图所示阴影区。



⚠ 注意

- 本系统使用的是广角鱼眼摄像头，故显示画面中的物体与实际物体可能在显示效果上存在一定的差异。
- 全景影像系统仅作为辅助泊车/行车使用，仅靠该系统进行泊车或者行车是不安全的，因为车辆前后存在一定的视野盲区。泊车/行车过程中仍然需要通过其他方式观察车辆四周情况，以免发生事故，对使用过程中发生的事故，驾驶员需承担相应的责任。
- 当车外后视镜没有展开到位时，请勿使用全景影像系统，并确保在使用全景影像系统操作车辆时，后背门、前门都关闭到位。
- 全景影像界面所显示的物体距离可能与主观感觉上由差异，尤其当物体靠近车辆时，驾驶员需根据多种途径判断车辆与物体距离。
- 全景影像有透明全景功能，即可看到车底影像，该功能仅在车辆泊车/行车时辅助观察车底使用，在对车底异物、危险情况排查时，须通过其他方式进行排查，以便确保人员与车辆安全。
- 摄像头安装在前格栅、车外后视镜以及中尾灯下方。请务必保证摄像头无遮挡。
- 用高压水冲洗车身时，要尽量避免直接冲洗摄像头，以免影响摄像头使用性能，如摄像头上有水或者灰尘，应及时擦拭干净。
- 请勿以任何方式敲击摄像头，敲击会引起摄像头故障或损坏。
- 整车上电后，若多媒体系统还未完全启动，此时操作全景影像按键或挂倒挡，全景影像界面会延时输出。或是出现一下“画面闪屏”，此为摄像头启动时的上电过程，属正常现象。
- 在低速挪动车辆过程中，透明全景功能由于受到车速波动或多次停刹车的影响，车底图像与车外图像存在错位，此为算法允许的误差范围。

全景影像系统的开启

- 当整车电源挡位处于“ON” / “OK”挡位时，挡位在非 R(倒挡)时，按下转向盘“Ⓢ”按键，全景影像系统开始工作。
- 当整车电源挡位处于“ON” / “OK”挡位时，挡位在 R(倒挡)时，全景影像系统开始工作。



全景影像视图界面的切换

- 全景影像系统开启状态下，如果挡位从非“R”挡进入“R”挡，全景影像显示画面将切换至【全景+后视】界面，如果非“R”挡时全景影像显示画面已经是【全景+后视】界面，则全景画面保持不变。
- 换挡杆位于“R”挡时，全景影像系统保持开启，按全景影像按键，可在【全景+后视】、【全景+前视】两个模式之间切换。

全景影像系统的关闭

- 全景影像系统开启状态下，如果换挡杆位于非“R”挡，此时，操作转向盘“Ⓢ”按键，全景影像系统将自动关闭，返回多媒体显示界面。
- 当换挡杆位于“R”挡位时，全景影像系统保持开启，可通过退出“R”挡位返回到“R”挡之前的全景状态或退出全景返回到多媒体系统状态。

倒车影像*

倒车影像系统通过实时显示车后物体图像来帮助驾驶员倒车。属于倒车辅助系统

使用倒车影像系统

- 当电源挡位处于“OK”挡时，将换挡杆挂入“R”挡位，可启动倒车影像模式。
- 影像中的三条线为倒车安全线。
 - 红：大约 0~0.5m 范围内
 - 黄：大约 0.5~1m 范围内
 - 绿：大约 1~3m 范围内



- 显示的区域随车的方向和路况不同而不同。

i 温馨提示

- 倒车安全线仅为车辆在空载情况下提供距离参考。

- 本系统只能起到辅助驻车作用，请勿过度依赖，倒车时确认空间足够后再操作。
- 摄像头的视野范围有限，障碍物特征不明显，存在于摄像头盲区内将无法看到。

i 温馨提示

- 在使用此系统时，可配合驻车辅助系统及内外后视镜使用，但请勿过分依赖，当周围空间很狭小时，如有必要请人工指挥停车。
- 请勿只看着屏幕停车。从画面上感觉到的物体与平面之间的距离与实际的距离有误差。如果只看着屏幕停车，可能会撞击其他车辆、行人或障碍物。一定要先实际观察一下周围物体后，再借用驻车影像系统停车。
- 当行李箱未完全关闭时，请勿使用此系统。
- 如果被追尾或碰到障碍物，摄像头的位置和安装角度都会改变。建议联系比亚迪汽车授权服务店检查摄像头的位置和安装角度。
- 因为摄像头有防尘防水结构，请勿拆卸、分解或改装，否则可能无法操作。
- 如果温度变化很快，该系统可能无法正常工作。

i 温馨提示(续)

- 若水迹、雪花和泥土沾在摄像头上，则用水清洗并用柔软的布擦干。对于不太容易擦掉的异物，比如油渍，橡胶等，请用柔和的清洗剂和清水清洗，再用柔软的布擦干。
- 请勿将有机溶剂、汽车蜡、车窗清洁剂或玻璃膜粘到摄像头上，如果不慎粘上，请立即除掉。
- 请确认车辆周围物体，因为显示的图像可能模糊或较暗，车外温度低时，运动的图像会失真或无法清晰可见。停车时，务必通过观察并用后视镜观察车辆周围的情况。
- 在打转向灯或者紧急警告灯时，请勿使用驻车影像系统。如果周围有闪烁的灯光，请关闭驻车影像系统。闪烁的灯光会导致屏幕上出现一闪一闪的画面，可能会影响您观察环境，甚至影响您停车，导致发生事故。

⚠ 注意

- 在下列情况下，即使是系统功能正常，可能也难以在屏幕上看清图像。
 - 黑暗中(如夜晚)
 - 镜头附近的温度极高或极低
 - 有水滴沾在镜头上，或湿度很高
 - 有异物(如雪花或泥土)沾在镜头上
 - 镜头有划伤或污垢
 - 有强光直射在镜头上
- 如果摄像头捕捉到有强烈点光源，会在屏幕上显示出光斑，光斑会对周围景象造成干扰，导致看不清景物。

驻车辅助系统

驻车辅助系统


进行纵列式驻车或移车入库时，该传感器可测量车辆与障碍物间的距离，并通过多媒体显示屏和扬声器进行传达。在使用该系统时，请务必留意周围空域。

用户可通过此按键开启或关闭倒车雷达系统。

- 系统打开，车辆周围有障碍物时，整车有报警提示；系统关闭时，无报警提示。



- | | |
|---|---------|
| 1 | 右前角传感器* |
| 2 | 左前角传感器* |
| 3 | 右后角传感器 |
| 4 | 后中央传感器 |
| 5 | 左后角传感器 |

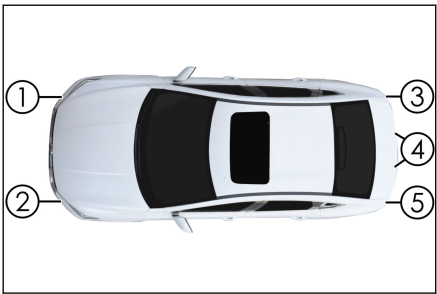

距离显示和扬声器

距离显示和扬声器

- 当传感器探测到障碍物时，根据障碍物的形状及车辆与障碍物间的距离，将在触摸屏上显示报警画面：

中央传感器

级别	1	2	3
后中央传感器显示示例			
扬声器	慢	快	持续

传感器

级别	2	3
角传感器显示示例		
扬声器	快	慢


探测级别和车辆与障碍物间的大致距离

级别	1	2	3
右前角传感器	/	60~30cm	30~0cm
左前角传感器	/	60~30cm	30~0cm
左后角传感器	/	60~30cm	30~0cm
后中央传感器	120~70cm	70~30cm	30~0cm
右后角传感器	/	60~30cm	30~0cm

工作的传感器及其探测范围

视障碍物的形状等而定，传感器的探测范围可能会有变化。

- ① 大约 120cm
- ② 大约 60cm

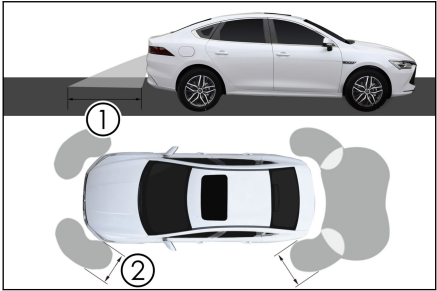

⚠ 注意

- 传感器可能探测不到离车辆特别近的障碍物。
- 视障碍物的形状等而定，传感器的探测范围可能会有变化。

传感器的探测信息

- 某些车辆状况和周围环境可能影响传感器准确探测障碍物的性能。可能影响传感器探测性能的具体状况列举如下：
 - 传感器上有污垢、积雪或冰块。
 - 传感器被冻结。
 -
 - 传感器被遮盖。
 - 车辆明显侧倾。
 - 在特别颠簸的道路、斜坡、碎石路面或草地上。
 - 由于车辆喇叭声、摩托车引擎声、大型车辆的气刹声或其他会产生超声波的噪声，车辆附近十分嘈杂。
 - 附近有另一配备驻车辅助传感器的车辆。
 - 传感器被一层雾水或积雨遮盖。
 - 车辆装备翼子板天线杆或无线天线。
 - 车辆安装了牵引环。
 - 保险杠或传感器受到强烈冲击。
 - 车辆正在接近一个较高或曲折的路缘。
 - 在烈日或严寒天气中。
 - 安装与原厂参数不匹配的悬架(低悬架等)。
 - 除上述情形之外，交通标志和其他物体有时可能因其自身形状的原因，传感器可能无法准确判断车辆与其实际距离。
- 障碍物的形状可能妨碍传感器对其进行探测。尤其要注意以下障碍物：
 - 电线、栅栏、绳索等。
 - 棉花、积雪和其他吸收无线电波的材料。
 - 有尖锐棱角的物体。
 - 低矮障碍物。

- 上部朝外伸向您车辆方向的高障碍物。

驾驶安全

为提高车辆的行驶安全性，以下驾驶安全系统将根据各种行驶条件自动工作。但是，切记这些系统仅具有辅助功能，驾驶车辆时不应对其过分依赖。

智能动力制动系统

- 智能动力制动系统是一种先进的解耦式电液制动系统，集成了真空助力器、电子真空泵及 ABS/ESC 等产品功能。
- 该系统可以按照驾驶员的制动需求，“按需”为车辆制动提供助力，并能提供 ABS、EBD、TCS、VDC、CST、HHC、HBA、CDP 等高级控制功能，提高车辆稳定性和舒适性，增强制动能量回收效率。

VDC(车身动态控制)

在车辆行驶过程中突然转向时，VDC 系统根据转向盘转角和车速等信息确定驾驶员的驾驶意图，并持续与车辆实际状况进行对比，如果车辆出现偏离正常行驶路线情况，VDC 将通过对相应的车轮施加制动进行修正，以帮助驾驶员控制侧滑，保持车辆的方向稳定性。

TCS(牵引力控制)

TCS 通过降低发动机功率防止车辆的驱动轮在加速行驶时打滑，必要时施加制动力控制，以防止驱动轮空转。在不利的行驶条件下 TCS 可使车辆易于起步、加速和爬坡。

▲ 警告

- 下列情况下，TCS 可能无法有效工作：
 - 在湿滑路面上行驶时，即使 TCS 系统正常工作，也可能无法控制方向和达到动力要求。
 - 请勿在可能失去稳定性和动力的状况下驾驶车辆。

HHC(坡起辅助)

在松开制动踏板后，HHC 能保持驾驶员所施加的制动压力 1s 时间，防止车辆后溜。

HBA(液压制动辅助)

驾驶员快速踩下制动踏板时，HBA 能识别出车辆处于紧急状态，迅速将制动压力提高至最大值，从而使 ABS 更迅速介入，有效地缩短制动距离。

CDP(针对于驻车制动的减速度控制)*

在拉起电子驻车开关时，CDP 功能开始工作，车辆会以恒定的减速度(只拉起电子驻车开关不踩制动时减速度为 0.4g，在拉起电子驻车开关同时踩下制动踏板时减速度为 0.8g)制动，直至车辆停止，如果驾驶员松开电子驻车开关，CDP 功能就会停止工作。

ESC 系统操作说明

智能动力制动系统相对原来 ESC 系统新增以下功能：

■ 制动踏板感模式

- 制动踏板感模式用于调节制动踏板脚感，不同模式下，制动踏板深度与整车减速度的关系曲线不同，驾驶员可以选择自己喜欢的制动踏板感风格。
- 用户可通过多媒体  → 车辆设置 → 驾驶舒适性调节进入“制动踏板感调节”设置界面，选择调节“标准”/“舒适”的车辆踏板感。

■ 舒适停车

- 舒适停车功能：在汽车非紧急情况减速停车时，智能动力制动系统通过控制四个制动器的制动压力，减小停车瞬间的悬架俯仰和冲击，为驾驶员提供平稳停车的感觉。
- 用户可通过多媒体  → 车辆设置 → 驾驶舒适性调节进入“舒适停车”设置界面，选择开启或关闭此功能。
- 舒适停车功能触发后，可能会导致制动距离轻微增加 2~5cm，故停车前请适当增大与前车或前方障碍物的距离。

■ 制动盘擦拭

- 制动盘上的水会延长制动响应时间。制动盘擦拭功能的目的是在潮湿环境下行驶时去除水分。这是通过低压致动制动器，使制动片与旋转的制动盘接触来实现的。因此，将湿气从磁盘上擦去。只要系统检测到下雨或潮湿的道路，便会在一定间隔后重复擦拭制动盘。

■ ESC 系统工作时

- 如果车辆在斜坡上启动时有打滑或倒退的危险，或任何一个驱动轮有空转，则 ESC 指示灯闪烁，表示 ESC 系统正在工作。

■ 禁用 ESC 系统

- 如果车辆陷入积雪或泥地中，ESC 系统可能会降低从发动机输出至车轮的动力。您可能需要关闭该系统以便摆脱陷车困境。

■ 关闭 ESC 系统

- 需要关闭 ESC 系统时，点触按下并释放 ESC OFF 开关按钮。此外，ESC 会实时检查其工作状态。如果 ESC 系统正在工作，此时按下 ESC OFF 开关关闭 ESC 系统，ESC 系统不会立即执行此“关闭”命令，而是先完成这一次的主动干预控制，干预控制完成后，ESC 系统才会执行 ESC OFF 开关的关闭命令。
- 当 ESC 系统关闭后，如果再次按下 ESC OFF 开关或者车速超过阈值(80km/h)，被关闭的 ESC 系统部分功能将会重新打开。为了避免 ESC 系统功能打开的过于突然，只有在 ESC 系统没有处于车辆动态干预保留的状态下才能重新激活 ESC 系统功能。

■ ESC OFF 开关误操作*

- 如果 ESC OFF 开关被持续按下的时间超过 10s，ESC 系统会认为是误操作。ESC 系统所有的内部功能保持正常工作。

■ 关闭发动机后重新启动 ESC 系统

- 关闭 ESC 系统后，重新启动发动机将自动再启动 ESC 系统。

■ ESC 系统的启动与车速联动

- 如果 ESC 系统被关闭，在车速增加并超过阈值(80km/h) 时，车辆变得极其不稳定，此时 ESC 系统将会自行启动。

■ ESC 系统激活时

- 如果 ESC 故障指示灯闪烁，请谨慎驾驶。

■ ESC 系统关闭时

- 应特别小心，并以与路况相适合的车速驾驶，ESC 系统能保证车辆的稳定性和驱动力，如无必要，请勿关闭。

■ 更换轮胎


- 确保所有轮胎具有相同尺寸、品牌、胎面花纹和总负载量。另外，确保将轮胎充气至建议的胎压。
- 如果车辆混装了不同的轮胎，则 ABS 和 ESC 系统将无法正常工作。
- 有关更换轮胎或车轮的详情，建议联系比亚迪汽车授权服务店。

■ 轮胎和悬架的处理

- 使用有任何问题的轮胎或改装悬架都将对驾驶安全系统造成影响，并可能引起该系统的故障。

ABS(防抱死制动系统)

- ABS 驱动制动器的液压系统有两个独立的回路。每个回路都沿着对角线方向穿过车辆(左前轮制动器与右后轮制动器连接等)而动作。若一个回路出了问题，仍然有两个车轮能被制动。

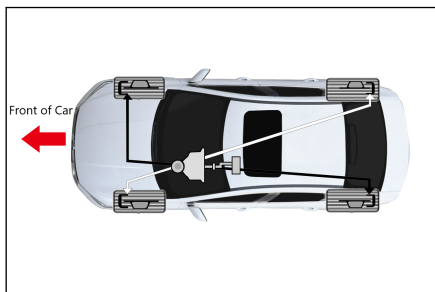

- ABS 在突然施加制动时或在湿滑路面行驶施加制动时，有助于防止车轮抱死或打滑，从而使您保持转向控制。
- 前轮轮胎打滑时，您将无法进行转向控制，也就是说，虽然转动转向盘，车辆却仍然朝前直驶。ABS 有助于防止抱死，并且由于脉动式快速制动比人的反应快得多，所以有助于保持转向控制。
- 切勿脉动式地踩踏制动踏板，否则，会使 ABS 失灵。在打转向盘回避危险时，应该一直保持给制动踏板一个有力而稳定的压力，以便 ABS 发挥作用。
- ABS 工作时，您将会感到制动踏板振动一下，并且可能会听到噪声。这是正常现象，是 ABS 正在脉动式快速制动的缘故。

EBD(电子制动力分配)

- EBD 功能是 ABS 的辅助功能，在 ABS 作用之前，若后轮的滑移率较高，ABS 系统会调节后轮的制动压力，已得到更平稳，更接近理想化的制动力分配。

⚠ 警告

- 下列情况下，ABS 不能有效工作：
 - 使用了抓地力不足的轮胎(如在积雪覆盖的路面上使用磨损过度的轮胎)。
 - 高速行驶在湿滑路面时车辆打滑。
- ABS 并非为缩短车辆的制动距离而设计。下列情况下，务必与前方行驶的车辆保持安全距离：
 - 在泥泞、砂石或积雪路面上行驶时。
 - 在多坑路面或不平路面行驶时。
 - 在颠簸路面行驶时。

⚠ 注意

- 如果制动系统警告灯点亮的同时，ABS 故障警告灯仍然点亮，立刻将车辆停在安全的地方，建议与比亚迪汽车授权服务店联系。
- 在这种场合制动时不但防抱死制动系统不起作用，且车辆也将变得极端不稳定。
- ABS(防抱死制动装置)不能减少刹住车辆所需要的时间与距离。该装置只是在制动时帮助您控制转向。您始终都应与其他车辆保持安全的车距。
- ABS 不能防止稳定性的降低。紧急制动时，转向要适度。行驶中大转弯或急转弯，可能使车辆转向迎面而来的车流或者冲出路面。
- ABS 不能防止由于突然改变方向所造成的打滑，比如试图快速地拐弯或突然变换车道。不论路面情况及天气条件如何，都应始终谨慎地以安全速度驾驶车辆。
- 在松软或者凹凸不平的路面(如砂石或积雪路面)上行驶时，与没有 ABS 的车辆相比，配备有 ABS 的车辆有可能需要更长的制动距离。在此类情况下，应降低车速，并与其他车辆保持较大的车距。

内后视镜

内后视镜

手动防眩目内后视镜有普通和防眩两种工作模式：

- 普通模式——将控制杆置于位置①，在此位置时，后视镜镜像最清晰。



- 防眩模式——将控制杆置于位置②，在此位置时，能有效降低夜晚后方来车大灯光干扰。需注意在降低防眩光的同时，可能会令后方视野清晰度下降。

上下、左右转动内后视镜，将内后视镜调至合适位置。



⚠ 警告

- 请勿在内后视镜上悬挂重物，或用力摇晃、拖拽。
- 手动调节内后视镜时，卡滞后切勿暴力调节，以免造成内后视镜脱落。
- 车辆行驶时请勿调节内后视镜，否则可能使驾驶员注意力分散，导致意外事故发生而造成人员伤亡。

外后视镜

驾驶员可以通过电动外后视镜开关，将电动外后视镜调节至刚好可以在后视镜中看到车辆的侧边。

■ 选择开关——用于选择需要调节的外后视镜。

● ：左侧后视镜

● ：右侧后视镜



■ 控制开关——用于调节外后视镜镜片。根据所需要的方向按开关。

外后视镜折叠

手动折叠外后视镜

用力抵住外后视镜外侧边缘，使后视镜镜体绕折叠轴旋转至锁定位置。



电动折叠外后视镜*

■ 按下按键，电动外后视镜折叠，再次按下此按键，电动外后视镜展开。

■ 进入防盗时两个后视镜自动折叠，解除防盗时两个后视镜自动展开。



防滑链

- 雪地防滑链只供应急或者在驾驶经过法律上有明文规定的特定地区时使用。
- 雪地防滑链要安装在前轮上，在冰雪路面上驾驶装有雪地防滑链的车辆时，需格外谨慎。某些雪地防滑链可能损坏车辆的轮胎、车轮、悬架和车身，应选用细枝防滑链，以使轮胎与轮罩内其他零件之间有足够的自由空间。
- 请仔细查看和阅读部件组装图以及防滑链厂家的其他说明。
- 在您欲购买防滑链并安装于车上之前，建议您向购买车辆时的比亚迪汽车授权服务店咨询。
- 安装防滑链后，在冰雪路面上应以低于 30km/h 的速度行驶。
- 为了最大限度地减轻轮胎和防滑链的磨耗，应避免在无冰雪的路面上安装防滑链行驶。

温馨提示

- 行驶速度请勿超过 30km/h 或防滑链制造厂规定的极限速度中较低的速度。
- 请小心驾驶，注意隆起物、孔洞和急转弯，这些都将造成车辆跳跃。
- 装有防滑链的车辆，应避免急转弯或抱死车轮制动，在进入转弯之前要减速，以免失控发生事故。
- 如果听到防滑链发出异常噪音，表明防滑链可能触碰到了悬架、车身或制动管路等部件，应立即停车查看。

车内装置

5

5-1 多媒体系统.....	186
多媒体控制面板.....	186
5-2 空调系统.....	188
空调面板视图.....	188
空调操作界面.....	188
功能定义说明.....	189
出风口.....	193
云服务 APP 开空调.....	194
5-3 储物装置.....	195
杂物箱.....	195
票据盒.....	195
中央扶手置物箱.....	196
杯托.....	196
文件袋.....	197
眼镜盒.....	197
5-4 其他装置.....	198
遮阳板.....	198
化妆镜.....	198
安全拉手.....	199
12V 备用电源.....	199
USB/充电接口*.....	200
电源接口*.....	200
手机无线充电*.....	200

当整车电源挡位处于“ON”挡时，将显示初始画面数秒，系统开始工作。



①多媒体触摸屏

②滚轮按键

⚠ 警告

- 请不要在车上使用大功率的逆变器，否则会导致多媒体系统异常。
- 严禁私自刷机或 Root，否则会导致多媒体或者整车异常。

⚠ 注意

- 为防止损坏触摸屏
 - 用手轻轻触按屏幕，如果无响应，请从屏幕上移开手指然后再次触按。
 - 用柔软的布擦拭屏幕时，请勿使用洗涤剂。

⚠ 注意(续)


- 使用触摸屏
 - 当显示屏温度较低时，显示的图像可能较暗，或系统工作可能比正常时稍慢。
 - 戴太阳镜看屏幕可能较暗或难以看清楚。请改变看屏幕的角度或摘下太阳镜。
 - 呈灰色状态的触摸屏按键是不可操作的。
- 触摸屏界面仅供参考，具体以实车为准。
- 为了您的行车安全，建议在行车过程中横屏使用多媒体系统。

i 温馨提示


- 为更好体验多媒体系统的相关功能(如智能语音、APP、视频通话等)，建议在连接网络后使用。

空调面板视图

- ① 自动按键
- ② 空调开关按键
- ③ 前风窗玻璃除霜按键

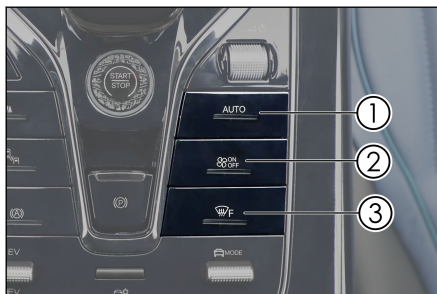

空调操作界面

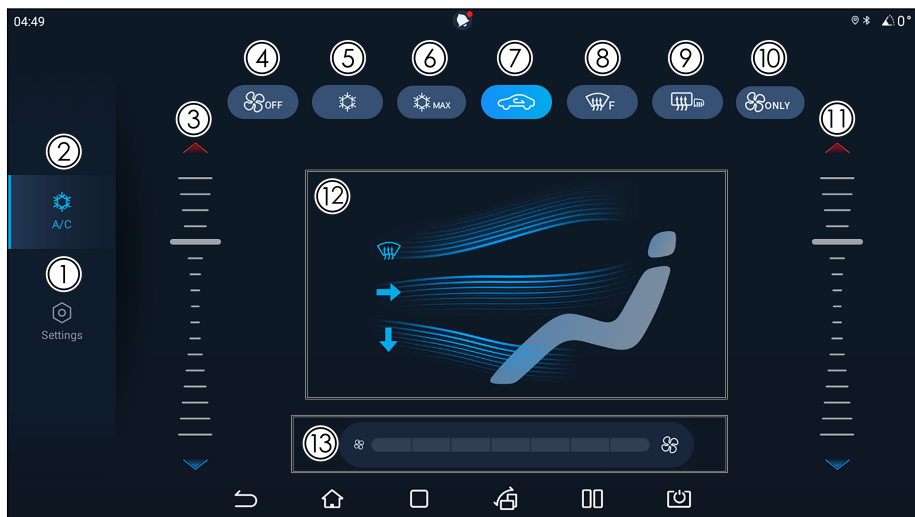

- ① 空调设置按键
- ② 空调操作界面按键
- ③ 主驾温度调节按键*
- ④ 空调开关按键
- ⑤ 制冷按键
- ⑧ 前风窗玻璃除霜按键
- ⑨ 后挡风玻璃除霜按键 车外后视镜除霜按键*
- ⑩ 通风按键
- ⑪ 副驾温度调节按键*
- ⑫ 吹风模式按键

- ⑥ 最大制冷按键 ⑬ 风量挡位调节按键
⑦ 内外循环按键

温馨提示

- 空调异味现象：
 - 空调刚开启时，空调送风可能会带有潮霉异味，属于正常现象。这是因为空调使用过程中，蒸发器容易附着空调冷凝水、吸附未过滤掉的车内人体汗液、烟尘等，湿润的蒸发器表面很容易滋生霉菌，长时间发酵易产生异味。
- 预防空调异味方法：
 - 停车前关闭冷气通自然风，保持相对干燥。
 - 定期检查、清洁或更换空气过滤器。
 - 尽量保持车厢内干净、空气清新。
- 如果进行前述操作后空调异味现象无法改善，建议与比亚迪汽车授权服务店联系进行维修。
- 为改善空调产生异味，整车断电锁车之前如空调处于开启状态，锁车后空调鼓风机可能会自动开启工作，请不要担心，此为正常现象。主要目的在于吹干蒸发器表面冷凝水，以免蒸发器表面滋生霉菌发酵产生异味。

功能定义说明

自动按键

- 按下此按键，按键点亮（换挡操纵机构面板上自动按键指示灯点亮），压缩机状态、风量大小、出风模式自动进行调节。
- 如果对风量大小或出风模式、压缩机状态进行设定，则退出全自动控制，除对其进行操作的功能外，其他功能仍保持自动模式。

空调开关按键

- 空调开启状态下，按下此按键，可关闭空调。
- 空调关闭状态下，按下此按键，可开启空调。

风量挡位调节按键

- 按下合适的风量挡位，挡位越高风量越大。

前风窗玻璃除霜按键

- 按下前风窗玻璃除霜按键或点击显示屏上的该按键，空调进入前除霜控制，空气流主要吹向前风窗玻璃及侧车窗玻璃。再次按下此按键或点击显示屏上的该按键，空调退出前除霜控制。

温度调节

- 主驾温度调节按键*
 - 独立模式时：用于驾驶员侧温度调节。
 - 关联模式时：用于驾驶员侧、前排乘员的温度调节。
 - 在显示屏上点击上方箭头或点击温度显示区域后向下方滑动，温度升高。点击下方箭头或点击温度显示区域后向上方滑动，温度降低。
 - 当调节至最冷时，显示“LO”。调节至最热时，显示“HI”。
- 单温区配置不支持独立模式，调节此处温度调节按键，主副驾温度同时变化。
- 副驾温度调节按键*
 - 独立模式时：用于副驾侧温度调节。
 - 关联模式时：调节副驾侧温度并退出关联模式进入独立模式。
 - 在显示屏上点击上方箭头或点击温度显示区域后向下方滑动，温度升高。点击下方箭头或点击温度显示区域后向上方滑动，温度降低。
 - 当调节至最冷时，显示“LO”。调节至最热时，显示“HI”。
- 单温区车型不支持独立模式，调节此处温度调节按键，主副驾温度同时变化。

主副驾温度分控按键*

- 按下此按键可从独立模式切换为关联模式。
 - 独立模式：主驾侧和副驾侧的温度可以分别设定。选择独立模式后，按键图标点亮。
 - 关联模式：可通过主驾温度调节按键同时调节主驾侧和副驾侧的设定温度。关联模式下，按键图标置灰。
- 在关联模式下操作副驾侧温度调节按键时，将自动切换成独立模式。
- 单温区配置无此按键，不支持独立模式和关联模式切换。

最大制冷按键

- 按下此按键，空调进入最大制冷控制，压缩机开启，温度调节为 Lo，风量调节为最大风量，内外循环状态为内循环，出风模式为吹面。
- 再次按下此按键，空调可退出最大制冷控制。

制冷按键

- 点击制冷按键，可以开启空调，此时图标点亮，压缩机开始工作，实现制冷。再次点击此按键可以关闭空调压缩机，此时图标熄灭，压缩机停止工作。

内外循环按键

- 按下内外循环按键，图标显示为 ，进风模式为内循环。
- 再次按下内外循环按键，图标显示为 ，进风模式为外循环。

温馨提示

- 驻车自动内循环设置项开启时，为保证车内空气质量，避免驻车时汽车尾气进入车内，驻车时循环会切换至内循环。

后挡风玻璃除霜按键/车外后视镜除霜按键*

- 按下此按键，可开启后风窗玻璃加热除霜和外后视镜加热除霜功能。若无再次操作，工作 15 分钟后自动关闭。再次按下此按键，可关闭后风窗玻璃和外后视镜除霜功能。
- 该功能不能用来干燥雨滴和融雪。

▲ 注意

- 由于外后视镜表面会变热，因此打开后除霜开关后请勿触摸镜面。

▲ 注意

- 在清洁后风窗玻璃内侧时，小心不要刮擦或损坏电热丝或接头。

通风按键

- 按下“通风”按键，空调进入通风控制，出风为自然风。
- 再次按下按键，空调退出通风控制。进入自动模式。

出风模式

■ 空调出风模式选择按键:

- 点触相应的图标选择相应的出风模式。出风模式在显示屏中可进行自由组合, 根据需求最多可同时开启三种出风模式。

■ 可根据以下出风示意进行调节。

➡: 空气流主要吹向乘员上半身。

↓: 空气流主要吹向乘员脚部。

🌀: 空气流主要吹向前风窗玻璃和侧车窗。



使用要领

- 要使在烈日下停放后的车辆迅速冷却下来, 可打开车窗驾驶数分钟。这样可以排出热气, 加快空调对车内的冷却。
- 确保挡风玻璃前方的进气格栅没有堵塞(例如树叶或积雪)。
- 在潮湿的天气, 请勿让冷气吹到挡风玻璃上。因为挡风玻璃内外侧的温差会引起挡风玻璃起雾。
- 须保持前排座椅的下面空敞, 以使车内的空气得到充分的循环。
- 在寒冷的天气, 须将风扇转速设定为高转速并持续 1min 来清除进气通道的积雪或湿气, 这样可以减少车窗起雾。
- 在多尘的道路上尾随其他车辆行驶时, 或在有风和灰尘的情况下行驶时, 要关闭所有的车窗。如果关闭车窗后, 车辆扬起的灰尘仍然进入车内, 则建议将进气模式设置为内循环, 并将鼓风机风扇转速设置在“0”以外的任何位置。
- 要快速降温, 将温度调节至“Lo”, 将进风模式选择在内循环几分钟。
- 在寒冷的天气, 为了进行快速升温, 选用内循环数分钟。为了不使车窗起雾, 车厢升温之后, 选择外循环进风。
- 采暖时, 按下压缩机控制按键, 使按键点亮(压缩机开启), 可降低气流中的湿气。

- 通风模式下，系统将车外的自然风引入车内，故适用于春秋季节。

出风口

所有风口均可调节风量大小、打开和关闭风口。

侧出风口

拨动风口中央的调节片可以调节出风角度，当左右拨动调节片至极限处可关闭出风。




中央出风口

调节出风口中央的调节片，可以调节空气流的出风角度，当左右拨动调节片至极限处可关闭出风。



后出风口

调节出风口中央的调节片，可以调节空气流的出风角度，当左右拨动调节片至极限处可关闭出风。

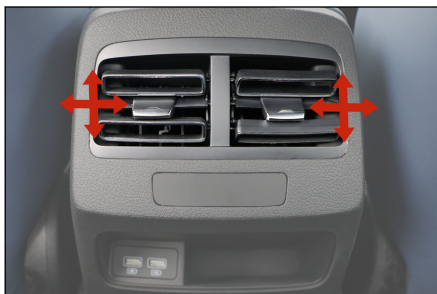

云服务 APP 开空调

- 开启空调：在比亚迪汽车 App 控制界面操作“开启空调”按键，调节“设定温度”、“开启时长”、“循环模式”后，点击“开启空调”按键，输入密码后即可远程开启空调。
- 关闭空调：在 APP 控制界面操作“关闭空调”按键，输入密码后即可远程关闭空调。
- 预约开启空调：在 APP 控制界面操作“预约开空调”按键，点击“创建预约”按键，调节“开启时间”、“设定温度”、“开启时长”、“循环模式”后，点击“保存”按键即可。在设定的时间，空调即可自动开启。

杂物箱

- 使用杂物箱时，拉起杂物箱扣手即可。
 - 打开杂物箱，杂物箱内照明灯点亮*。
- 向上推杂物箱盖即可关闭。



i 温馨提示

- 为减少在发生不测事故或紧急制动时人员受伤的可能性，驾驶时须保持关闭杂物箱。


票据盒

- 要打开票据盒，拉动票据盒扣手即可。
- 票据盒打开后可放入发票，名片等，切不可放入大件或者过重的东西，以免票据盒无法关闭。车辆行驶过程中请保持票据盒关闭状态。



中央扶手置物箱

要打开中央置物盒，拉起扶手，即可开启中央置物盒盖扶手。

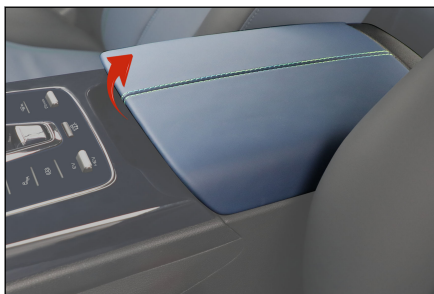

杯托

前排杯托

杯托用于稳妥地放置杯子、移动烟灰缸或饮料罐。



后排杯托*

拉出后排座椅扶手，即可看到后排杯托。



文件袋

前排座椅背部设有文件袋，可用于存放杂志、报纸。



眼镜盒

按下眼镜盒盖即可打开眼镜盒。



遮阳板

遮阳板

- 遮阳板位于主副驾驶的上方。欲遮挡来自前方的光线，将遮阳板向下拉即可。
- 欲遮挡来自侧方的光线，可把回转套从固定支座上取下，将遮阳板转向侧窗。



i 温馨提示

- 合理正确使用遮阳板能提高驾驶时的舒适性和安全性。

化妆镜


化妆镜

- 装有化妆镜时，翻下遮阳板，滑开化妆镜盖即可。
- 在装有化妆镜照明灯时，滑开化妆镜，灯会点亮。



安全拉手

- 使用安全拉手时将其拉下，不使用时松手即可自行回位。
- 安全拉手(后排)旁边是衣帽钩，可将衣帽挂在衣帽钩上。

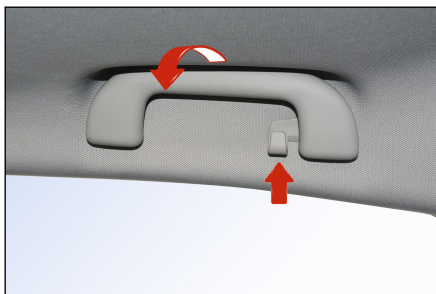

⚠ 注意

- 请勿在安全拉手和衣帽钩上挂重物，以免造成人身伤害或安全拉手/衣帽钩损坏。

12V 备用电源

- 可供工作电压为 DC12V，且工作电流不大于 10A 的附件使用。
- 使用 12V 备用电源时，需掀开其盖，且整车电源处于 ON/OK 挡位时方可使用，(建议在整车电源为 OK 挡时使用)。




USB/充电接口*

副仪表台下方镂空处靠主驾侧方向。

- ① 充电接口
- ② USB 数据接口
- ③ SD 卡槽

整车电源挡位处于“ON/OK”挡方可使用。

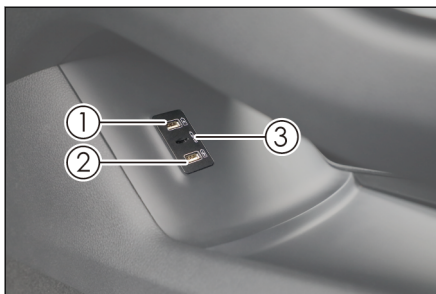

电源接口*

- 中控仪表板后部设有两个 USB 充电接口。
- 整车电源挡位处于“ON/OK”挡方可使用。



手机无线充电*

- 手机无线充电区域位于中控台，当整车电源挡位处于“ON/OK”挡，将手机放置在无线充电区域的防滑橡胶垫上，手机屏幕朝上，手机自动进入无线充电，多媒体界面状态栏(右上角)会显示充电图标。



- 手机无线充电功能并不适用于所有手机，仅适用于通过 Qi 认证的手机。手机无线充电功能是通过线圈将电能以电磁波感应原理传输给手机电池，使手机在不需要导线连接的条件下实现手机充电。

温馨提示

- 每次只能对一部手机进行充电。
- 手机壳太厚可能会导致充不上电。
- 行驶在颠簸路面时，手机无线充电功能可能会出现间歇性的停止充电和恢复充电的情况。
- 如手机偏离无线充电区域并停止充电，需将手机移回至无线充电区域。
- 若手机不能正常充电，请先确保无线充电区域无异物存在或等待无线充电区域冷却后再行尝试。若仍无法充电，建议您联系比亚迪汽车授权服务店。

注意

- 在手机无线充电系统工作时，请确保智能钥匙远离无线充电区域 25cm 以上。
- 请勿将硬币、金属钥匙、金属环或其它含有金属成分的物品与手机一起放置在无线充电区域，避免出现无线充电功能异常甚至引发安全事故。
- 请勿在充电区域放置重物，以免充电区域受到损坏。
- 如果手机无线充电系统有故障，不能正常使用时，建议您联系比亚迪汽车授权服务店。
- 任何因非正常使用造成的问题，本公司不承担任何责任；如果曾经拆开或改造产品，将终止免费保修服务。
- 驾驶员不在车内时，请不要放置手机在车内充电，以免造成安全隐患。
- 驾驶车辆过程中，请勿长时间查看手机充电状况，避免造成交通安全隐患。
- 手机无线充电时，如发现有金属异物在手机和橡胶垫之间，请勿立即用手移除异物，以避免烫伤。

⚠ 注意(续)

- 为达到更好的充电效果，手机线圈的中心必须对准无线充电器的中心(充电区域字符位置)。
- 请勿把水洒在充电区域，以免水通过橡胶垫空隙进入无线充电器，造成充电器故障。
- 当温度过高时手机充电可能会停止，待温度降低后会继续充电。
- 手机无线充电系统支持通过“Qi”官方标准认证的手机进行充电，未通过“Qi”官方标准认证的手机不作正常充电承诺。
- 外接无线充电线圈带来的问题本公司不做承诺，请谨慎使用。

保养及维护

6

6-1 保养须知.....	204
保养周期及保养内容.....	204
6-2 定期保养.....	209
定期保养.....	209
车辆防腐蚀.....	209
漆面保养提示.....	210
车辆外部清洗.....	211
车辆内部清洁.....	212
6-3 自行保养.....	216
自行保养.....	216
天窗保养.....	219
车辆的存放.....	219
前舱盖.....	220
发动机机油.....	221
冷却系统.....	222
制动系统.....	223
洗涤器.....	223
燃油滤清器.....	224
空调系统.....	224
雨刮器刮片.....	225
轮胎.....	226
保险丝.....	229

保养周期及保养内容

车辆保养计划

- 保养计划是用于保证行车稳定、减少故障发生、安全以及经济的驾驶。
- 计划保养的间隔，可参看保养计划表，按里程表的读数或时间间隔而定，以先到者为准。
- 对于已经超过最后期限的保养项目，也应在同样的时间间隔里进行保养。
- 橡胶软管(用于冷气和暖气系统、制动系统等)应按保养周期表，由专业技术人员进行检查。
- 这些都是特别重要的保养项目，每个项目的保养间隔，均记载在保养周期表中。其中软管只要有任何的劣化或损坏就应立刻更换。
- 保养周期表列出了为保持您的爱车始终处于最佳运行状态所必须的全部保养项目。

保养计划需要

车辆须按照正常保养周期表进行保养。

如果主要是在下列一种或一种以上的特殊条件下操作车辆，则某些保养计划项目需要更频繁的进行。

- 路面状况
 - 在崎岖、泥泞或融雪路面上行驶。
 - 在多尘路面上行驶。
- 行驶状况
 - 拖曳挂车，使用野营挂车或车顶托架。
 - 在 8km 以内，进行反复短距离的行驶以及外界气温在零度以下。
 - 长期空转和/ 或低速长途行驶，诸如警车、出租汽车或运送货物的车辆等。

保养计划表

整车保按照以下保养时间和保养里程（总里程） 执行，以先到者为准。

保养项目	保养时间和里程间隔
检查冷却水管有无损伤，并确认连接管部是否锁紧	每 12 个月或 15000 公里
检查制动摩擦块和制动盘	每 12 个月或 15000 公里
检查排气管接头是否漏气	每 24 个月或 40000 公里
检查三元催化器外观是否磕碰	每 24 个月或 40000 公里
检查燃油箱盖、燃油管和接头	每 24 个月或 40000 公里
检查活性碳罐	每 24 个月或 40000 公里
检查紧固底盘固定螺丝	每 12 个月或 15000 公里
检查制动踏板和电子驻车开关	每 12 个月或 15000 公里
检查制动系统管路和软管	每 12 个月或 15000 公里
检查转向盘、拉杆	每 12 个月或 15000 公里
检查传动轴防尘罩	每 12 个月或 15000 公里
检查球销和防尘罩	每 12 个月或 15000 公里
检查前后悬架装置	每 12 个月或 15000 公里
检查前轮定位、后轮定位	每 12 个月或 15000 公里
检查轮胎磨损情况	保养时检查，必要时进行轮胎换位； 恶劣工况时，增加检查频次，必要时进行轮胎换位
胎压复位（间接式胎压）	每次维修或保养时需进行胎压复位
检查车轮轴承有无游隙	每 12 个月或 15000 公里
检查前舱盖锁及其紧固件	每 12 个月或 15000 公里
检查副水箱内冷却液液面高度	每 12 个月或 15000 公里
检查制动液	每 12 个月或 15000 公里
检查整车模块故障码（记录后清除）	每 12 个月或 15000 公里
检查动力电池托盘、防撞杆、护板、防撞阀、保温棉和安装扭矩	每 12 个月或 15000 公里
检查动力总成是否漏液、磕碰等异常	每 12 个月或 15000 公里

保养项目	保养时间和里程间隔
检查高压线束或接插件是否松动、引脚是否烧蚀	每 12 个月或 15000 公里，特殊工况或恶劣工况时，增加检查频次
检查高压模块外观件是否变形、是否有油液	每 12 个月或 15000 公里，特殊工况或恶劣工况时，增加检查频次
检查各充电连接器接口处是否有异物、烧蚀等情况	每 12 个月或 15000 公里，特殊工况或恶劣工况时，增加检查频次
检查整车模块是否有软件更新，有则更新	每 12 个月或 15000 公里
检查高压部件是否有涉水痕迹	每 12 个月或 15000 公里，特殊工况或恶劣工况时，增加检查频次
检查灯具灯泡、LED 是否点亮正常	每 12 个月或 15000 公里
检查前灯调光功能是否正常	每 12 个月或 15000 公里
检查 EPS 搭铁处是否有异物或者被烧蚀	每 12 个月或 15000 公里
检查 EPS 接插件是否松动，接插件引脚是否被烧蚀	每 12 个月或 15000 公里
检查 EPS ECU 外观是否被腐蚀	每 12 个月或 15000 公里
检查高效过滤器	每 12 个月或 15000 公里，如遇恶劣环境或出风减少时，建议及时检查，必要时更换空调滤网
检查 PM2.5 速测仪滤网*	每 12 个月或 15000 公里，如遇恶劣环境或出风减少时，建议及时检查，必要时更换空调滤网
近光初始下倾度校准	每 12 个月或 15000 公里
检查变速器滤清器盖罩	每 12 个月或 15000 公里
更换发动机冷却液及驱动电机冷却液	每 6 年或 90000 公里更换长效有机酸型冷却液
更换制动液	保养时检查，每 2 年或 30000 公里更换
更换 EHS 专用齿轮油	保养时检查 EHS 齿轮油量，每 4 年或 60000 公里更换油液及滤清器滤芯总成
变速器滤清器滤芯	每 4 年或 60000 公里更换滤清器（压滤）滤芯
更换机油及机油滤清器	每 12 个月或 15000 公里更换
汽油清净剂	每次更换机油时，向燃油箱内添加汽油清净剂

保养项目	保养时间和里程间隔
火花塞	每 48 个月或 40000 公里更换
燃油滤清器	每 24 个月或 20000 公里更换
更换空气滤清器滤芯	每 24 个月或 20000 公里更换；严酷使用条件下检查，必要时更换
检查曲轴箱通风系统（PCV 阀和通风软管）	每 12 个月或 15000 公里检查
更换碳罐灰尘过滤器	每 2 年或 30000 公里或加油频繁跳枪时

i 温馨提示

- 除首次保养外，涡轮增压发动机要求添加汽油清净剂，自然吸气发动机建议添加汽油清净剂，每次量为 1 瓶（180ml/瓶）；
- 先加汽油清净剂，再加满油，在仪表提示加油或燃油指示灯亮黄灯前，不要另加入额外的汽油和添加剂；
- 为了使动力电池处于最佳状态，需要定期（至少每 6 个月或 72000 公里）对车辆进行满充满放到电池自我校正的目的，您也可以联系比亚迪授权服务店进行容量的测试与校正；
- 在以下情况下，您的爱车处于恶劣的使用工况，为了保护您的爱车，建议您在常规保养间隔里程上根据实际情况缩短保养里程：长期在低温环境下使用(环境温度<5℃)，并且在使用 HEV 模式时，持续行驶时间过短(<15min) 或经常长时间处于缓速蠕形(车速<10km/h) 工况。

注：

1. 表中保养周期为自购买日起开始计算。
2. 为了让车辆达到最佳的使用状态，请您按照以下模式正确操作车辆。
 - 首次保养前，在 ECO(经济)模式下磨合，HEV(混合)模式使用比例应不低于 50%。
 - 首次保养后，HEV(混合)模式使用比例应不低于 10%。
3. 可根据汽油机的脏污程度缩短机油滤清器的更换时间。
4. 由于双模车的特殊性，发动机如果每次运行的时间过短，则容易造成机油变质（机油乳化和汽油稀释），此时应该按照恶劣工况保养，特别是寒冷环境下，建议用户 3000 公里更换机油。

部件保养规格

保养项目	型号	加注量
BYD472QA 发动机机油	SP 0W-20; C5 0W-20 同时 满足 SN+/SP 规格	3L
EHS 专用齿轮油	EHSF-2LV	更换时 3L，大修时 3.6L
制动液	DOT4;HZY6;	加注至 MAX 线，误差为 5mm
冷却液	乙二醇型长效防锈防冻液	加注至“MAX”和“MIN”标记线 之间

定期保养

- 为了确保车辆以最佳的工作效率行驶、减少故障发生，须按保养周期表的计划进行保养。
- 计划保养的间隔，可参看保养周期表，按里程表的读数或时间间隔而定，以先到者为准。
- 对于已经超过最后期限的保养项目，也应在同样的时间间隔里进行保养。
- 保养工作应依照比亚迪汽车工业有限公司的标准及规格，建议由当地比亚迪汽车授权服务店完成。
- 保养周期表中列出的检修项目以及行驶时间或距离，是假设您将车辆作为正常的交通工具用来运载乘员及物品而制订的，避免超过车辆的载重极限。

▲ 注意

- 请按照比亚迪汽车《三包凭证及保养服务手册》中的要求定期对车辆进行保养。

车辆防腐蚀

引起车辆腐蚀最常见的原因是：

- 在车辆下面积满盐碱、灰尘和湿气。
- 高湿度环境或者车辆的某些部位长期处于潮湿高温环境。
- 因轻微碰撞或由于石块和砂砾而划破油漆层或底层。

为防止车辆腐蚀，应遵守以下准则：

- 勤于洗车。
 - 如果冬季在含有盐碱的道路上行驶，或住在海边，则至少每月将车辆的着陆部分冲洗一次，用高压水枪或者蒸汽清洗底盘和轮罩，以减少腐蚀，冬季过后，将车辆底盘彻底清洗。
- 检查车身的油漆和装饰件

- 如果发现油漆层有任何碎片或裂纹，应立即修补，以防止腐蚀。如果碎片或裂纹从金属面上剥落，建议到比亚迪汽车授权服务店修复。
- 检查车厢内部
 - 水分和灰尘长时间堆积在地毯的下面会导致腐蚀，应经常检查地毯的下面，确保这些部位干燥。
 - 运输化学物品、清洁剂、化肥、盐等物品时，应特别小心，须采用适当的容器进行运输。如果发现有溅出或渗漏，请立即清洗干净并保持干燥。
- 使用挡泥板
 - 如在盐碱地区或砾石路面行驶，挡泥板能保护车辆。挡泥板尺寸越大、越接近地面越好。
- 将车辆停在充分通风且干燥的地方。

漆面保养提示

- 及时清洗车辆。
- 漆面若无明显划痕，不要轻易进行二次喷漆，以防止漆色不合或结合不好。
- 车辆长期停放，应停在车库或通风良好的地方，冬天应用专用车身罩覆盖。临时停放时，要选择阴凉的地方。
- 防止对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰或划痕。如发现漆面有伤痕、凹陷或脱落应及时进行修补，最好是到专业的汽车美容店修补。
- 注意不要用带有油污的脏手触摸车身漆面或用油抹布随意擦洗漆面，不要将粘有油污的工具或含有有机溶剂的擦布置于车身上，以免产生化学反应。
- 每月一次或者当车身表面不能很好地抗水时，须进行打蜡对漆面进行上蜡保护并定期(每季度一次)到汽车专业美容店进行养护，及时恢复车身漆面的亮丽光泽。
- 采用优质的抛光剂和车蜡。如果车身的抛光已严重风化，使用和车蜡分开的汽车清洁抛光剂。仔细遵守制造厂商的说明以及预防措施，镀铬面和油漆面一样要抛光和打蜡。

⚠ 注意

- 如果车辆被重新喷油漆，并且停放在高温的油漆上蜡工作间中，须取下车辆的塑料保险杠，高温将损坏保险杠。

车辆外部清洗

- 在以下情况，将引起油漆层的剥落或导致车身和零件腐蚀，须及时清洗车辆：
 - 在沿海一带行驶时。
 - 在撒有防冻剂的路面上行驶时。
 - 在粘有煤焦油道路上行驶时。
 - 树脂、鸟粪和昆虫尸体粘在车辆上时。
 - 在含有大量烟尘、煤灰、灰尘、铁屑或化学物质的地区行驶时。
 - 车辆被尘埃和泥浆明显弄脏时。
 - 雨后。

手工洗车

在阴凉处，等待车辆充分降温后，再清洗车辆。

1. 用水管将松动的脏物冲掉，将车辆底部和车轮凹陷部的所有泥浆或道路盐碱全部冲掉。
2. 用中性洗车剂清洗车辆，洗车剂的混合应根据制造厂的说明进行。用软布浸上清洁液，应顺着水流的方向自上而下轻轻地擦拭，请勿画圈和横向擦拭。
3. 充分冲洗——洗车剂风干后会形成斑纹。在高温天气洗车后，必须正确地用清水将各部分冲洗干净。
4. 为了防止留有水迹，须用干净的软毛巾将车身抹干，避免用力擦或按压，否则会擦伤油漆面。

i 温馨提示

- 请勿使用碱性大的洗衣粉、肥皂水、洗涤剂，脱蜡洗涤剂、有机物（汽油、煤油、挥发油或强力溶剂）。
- 清洗组合灯时，请勿使用汽油、酒精、香蕉水、稀释剂、四氯化碳等化学溶剂擦拭组合灯表面，否则会导致组合灯面罩开裂。
- 行驶在沿海或污染严重地区的车辆，建议每天冲洗一次。
- 不可使用刀片刮或汽油消除车身污物，塑料车轮装饰件很容易被有机物弄伤。如果有任何有机物溅到装饰件上，一定要用水将其洗去并检查装饰件是否被弄伤，请及时更换遭受严重损坏的塑料车轮装饰件，否则在车辆移动中车轮装饰件可能会飞离车轮而造成事故。
- 请勿使用含有磨料的清洗剂擦洗保险杠。
- 对镀光金属件的清洗，应使用炭精清洗剂，并定期对其上蜡进行保护。
- 清洗地板下面或底盘时，须注意安全，避免割伤手。

自动洗车

在自动洗车站洗车须注意某些类型的刷子、未经过滤的冲洗水或机器自定的冲洗程序，可能会擦伤油漆面。油漆面的擦伤，将降低油漆面的耐久性和光泽度，尤其是对深色的车辆。洗车之前最好先咨询洗车站的工作人员，了解哪种洗车程序，对车辆的油漆面最为安全。

车辆内部清洁**i 温馨提示**

- 清洗车辆内部或外部时，请勿让水直接流到仪表台、地板上或附近电器组件内，因为进水可能会引起功能失常。
- 请勿用水清洗车辆地板，避免引起车身腐蚀。

地毯

- 使用优质的泡沫型洗涤剂清洗地毯。
- 先用吸尘器尽可能将灰尘吸干净。有几种类型的泡沫洗涤剂可以使用，一些是装在喷雾罐中的；另一些是粉末或液体，与水混合来产生泡沫。用浸有泡沫的海绵或刷子清洗地毯，按画圆圈的方式擦洗。
- 请勿使用清水，尽可能保持地毯干燥。

安全带

- 安全带可以用中性肥皂水或微温的水来清洗。
- 使用海绵或软布擦洗安全带。在清洗中，须检查安全扣带有无过度磨损、磨破或切痕。

⚠ 注意

- 请勿采用染色剂或漂白剂清洗安全扣带，否则会使安全带的强度减弱。
- 安全带未干燥之前，不得使用。

门窗

- 门窗可以用普通家庭用的任何清洁剂来清洗。
- 定期对车门限位器进行检查，如发现限位器拉杆有明显积灰现象，需要使用湿润的软布对车门限位器拉杆进行擦拭，去除表面灰尘。

⚠ 注意

- 在清洁后车窗的内侧时，注意请勿擦伤或损坏电热丝及接头。

空调控制板、汽车音响、仪表板、控制面板和开关

- 空调控制面板、汽车音响、仪表板、控制面板和开关用潮湿的软布来清洁。
- 将一块干净的软布在水中或微温的水中浸湿，然后把灰尘轻轻拭去。

注意

- 请勿使用有机物质(溶剂、煤油、酒精、汽油等) 或酸碱溶液。否则将会导致表面变色、沾污或剥落。
- 如果使用清洁剂或抛光剂，须确认它们的组成成分中未含上述物质。
- 如果使用新型的液体洗车剂，请勿将液体溅到车辆的内部表面。液体中可能含有上述成分。如果液体溅出，需迅速将所有溅出的液体清洗干净。

车身内部的皮革饰件

- 皮革饰件可以使用用于羊毛织品中性清洁剂进行清洗。
- 可以使用中性清洁剂溶液的软布擦拭灰尘，然后用一块干净的湿布将残留的清洁剂彻底擦干净。
- 洗净之后或是皮革的任何部分弄湿了，用干净的软布擦干。让皮革处于通风阴凉的地方使之干燥。
- 如果对车辆的清洗有任何疑问，建议咨询当地比亚迪汽车授权服务店。

注意

- 如果用中性清洁剂不能洗去脏物，可使用不含有机溶剂的清洁剂清洗。
- 请勿使用诸如挥发油、酒精、汽油或酸碱溶液等有机物质清洗皮革。这些物质将造成皮革褪色。
- 使用尼龙刷子或人造纤维布等将会刮坏皮革表面良好的纹路。
- 肮脏的皮革饰件将会产生霉菌。须特别注意避免油污，要经常保持饰件的清洁。

⚠ 注意(续)

- 长时间暴露在阳光下面将造成皮革的表面硬化或收缩。因此须将车辆停放在阴凉的地方，特别是在夏季。
- 在炎热的夏季，由于车辆内部的温度容易升高，因此要避免在饰件上放置由乙烯塑料或含蜡的材料所做成的物品。这些物品在高温的环境下将粘住皮革。
- 对皮革饰件不正确的清洗将造成褪色或产生斑点。

自行保养

自行保养注意事项

- 如果要自己进行保养，须确保按照本章节的正确步骤进行。
- 需注意，不正确和不全面的保养，都将影响车辆的良好使用。
- 本章节仅列出了用户本人能够进行的较简单的保养说明。但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具来完成。
- 保养车辆时必须特别小心，防止意外伤害。以下是一些注意事项，请务必遵守。

注意

- 车辆部分电路和零部件带有高电流或高电压，谨防短路。
- 如果溢出冷却液，应用干布或纸将其擦拭干净并及时补充冷却液，以防损坏部件或漆面。
- 只能使用规定类型的火花塞。使用其他类型的火花塞将导致发动机的性能丧失或损坏，也可能对车上其他电子产品造成无线电干扰。
- 请勿通过清洁或重新调整火花塞间隙的方式重复使用火花塞。
- 如果溢出制动液，应用水将其冲洗干净，以防损坏部件或漆面。
- 请勿在拆除空气滤清器情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过度磨损。
- 更换雨刮片时请勿让雨刮器刮伤玻璃表面。
- 关闭发动机罩时，检查工具、抹布等是否遗留在发动机舱内。
- 发动机运转时，手、衣服和工具远离运转中的风扇(建议取下戒指、手表和领带等物)。
- 刚驾驶完毕，由于发动机、散热器、排气歧管和火花塞罩等的温度都很高，需小心，切勿触摸。机油和其他液体的温度也可能很高。
- 如果发动机非常热，请勿取下或拧松副水箱盖或拆卸水泵，以防烫伤。
- 请勿在车辆内部或车辆附近吸烟，以免产生火花或明火，引起燃烧。

▲ 注意(续)

- 如果在电子风扇或散热器栅格附近工作时，要确保整车熄火。整车上电时，如果发动机冷却液温度很高或空调打开时，电子风扇可能会自动开始启动。
- 无论在车上或车下工作，都要使用护目镜，以防飞起或落下的物体或液体等进入眼中。
- 由于制动液会损伤皮肤或眼睛，因此在加注制动液时应小心。如果制动液溅到皮肤上或眼睛中，则应立即用清水冲洗液体溅到的部位。如果仍感到手或眼睛不适应，应立即到医院检查。

自行检查

应依照使用情况或所规定的里程，检查下列项目：

- 冷却液液位——应在每次充电时检查散热器副水箱。
- 风窗玻璃洗涤液——应每月检查一次储液罐中洗涤液的存量，因天气不好而频繁使用洗涤液时，应增加检查液体存量的频率。
- 风窗玻璃雨刮器——每月检查一次雨刮器状况。如果雨刮器不能刮净风窗玻璃，应检查其是否有磨损、龟裂或其他损伤。
- 制动液液位——每月检查一次液位。
- 制动踏板——检查制动踏板是否操作自如，并检查制动灯开关限位垫是否老化破损。
- 电子驻车开关——检查开关是否功能完好。
- 启动铁电池——每月检查一次电池的状况以及端子的腐蚀状况。
- 空调系统——每周都应检查空调装置的运转情况。
- 轮胎——每月检查一次轮胎胎压。检查胎面的磨损状况及是否嵌有异物。
- 风窗玻璃除霜装置——每月都应在使用暖风装置和空调时，检查除霜装置出风口。
- 车灯——每月检查一次前大灯、小灯、尾灯、高位制动灯、转向信号灯、后雾灯、制动灯及牌照灯的状况。
- 车门——检查行李箱盖及其他所有的车门(包括后车门)是否开关自如、上锁牢固。

- 喇叭——检查喇叭是否正常。

温馨提示

- 请勿继续驾驶未经检查的车辆，否则将造成严重的车辆损坏和人员受伤。

- 发动机怠速激活进入方法：HEV-SPORT 模式，SOC > 15%，OK 灯点亮，挡位 N 挡，在 20s 内完成以下操作：

1. 连续深踩加速踏板两次。
2. 深踩制动踏板一次。
3. 深踩加速踏板一次。

完全松开加速踏板后，进入发动机怠速，发动机转速随加速踏板深度线性变化。

车灯

前大灯调整

- 新车出厂时，前大灯已经调准。如果您经常携带重物，则前大灯可能需要重新调准。前大灯的调准工作建议由比亚迪汽车授权服务店来进行。

车灯雾气

- 经历大雨或者清洗后，组合灯、尾灯或外后视镜的转向灯可能会出现雾气现象。这与下雨期间车内一侧的车窗出现冷凝现象类似，并不表明您的爱车有故障。
- 灯具是一个相对密闭且狭小的空间，点亮时的温度很高(面罩、反射镜等容易被烧变形)，所以灯具需要散热。为满足点亮时的散热要求，灯具在灯壳部分都会开有散热孔与周边环境产生对流散热，温差越大，对流就越活跃。在对流的过程中，空气中的水汽不可避免的被带到灯具内部，由于受太阳照射、对流、灯泡发热量等因素影响，空气中的水汽容易在灯具温度较低的表面凝结成雾气或者水珠，称为车灯雾气现象。

警告

- 前大灯灯泡在点亮时，将变得非常灼热。灯泡玻璃表面上的油脂、汗渍或刮痕会导致灯泡过热而破裂。

i 温馨提示

- 若大灯内侧、外后视镜中的转向信号灯内侧出现雾气，可能是因为空气湿度很高或者车辆及其四周环境之间的温度差较大，驾驶时开启大灯或转向灯，灯内的水雾在行驶一小段时间后消失。
- 若灯具内部有明显积水，建议将车辆开往比亚迪汽车授权服务店进行检修。

天窗保养

1. 用湿布擦拭密封条上的灰尘或者沙子，避免划伤密封条，导致天窗密封性能下降。
2. 用湿布擦拭车顶钣金四周上的灰尘或者沙子，防止天窗关闭时磨损密封条，导致天窗密封性能下降。
3. 经常清理导轨、前水槽等部件，避免灰尘、沙粒、树叶等杂物沉积，防止排水孔被这些杂物堵住，导致车内进水。
4. 洗车过程中，避免用高压水枪将水柱直接对准密封条，这样不仅容易使密封条在高压水枪的压力下变形甚至损坏，还容易引起车内进水。
5. 冬天时天窗容易被冻住，如果此时强行打开天窗，会损坏密封条或者天窗其他部件，应该热车一段时间，同时开启空调暖风系统，加快天窗上的冰雪融化速度，待车内达到一定温度后再尝试开启天窗，要把天窗上的残余水分擦干，避免天窗被冻住。
6. 在极为颠簸的道路上请勿完全打开天窗，否则可能因天窗和导轨之间震动太大而引起相关部件变形，甚至损坏电机。此外，下雨或清洗车辆时禁止开启天窗。

车辆的存放

- 如果需要长期(一个月以上)停放车辆，应做好下列准备。适当的准备有助于防止车况恶化，并易于重新使用车辆。如有可能，请将车辆停放在室内。
- 添加燃油。
- 彻底清洗、干燥车身外表。

- 清扫车辆内部，确保地毯、地席等完全干燥。
- 将换挡杆设置在驻车挡。
- 如果车辆需长期存放，应使用千斤顶将车身撑起，以使轮胎离开地面。
- 略微打开一扇车窗(如果是室内存放)。
- 断开启动铁电池负极。
- 将前刮水器臂用折叠的毛巾或布片垫起，使其不与风窗玻璃接触。
- 为减少粘黏，应在所有车门及后背门密封处喷上硅酮润滑剂，并且在车门及后背门密封条相接触的油漆表面涂上车身蜡。
- 使用由棉布之类的“多孔材料”制成的透气覆盖物覆盖车身。塑料布之类的无孔材料会积聚水气，损坏车身表面漆。
- 如有可能，应定期运转发动机片刻(最好每月一次)。如果车辆停放了一年或更长的时间，建议到比亚迪汽车授权服务店做一次全车保养。


前舱盖

前舱盖的开启


1.连续拉起位于仪表台下本体左侧的前舱盖开启手柄 2 次，前舱盖解锁并将打开稍许。



2. 打开前舱盖，将前舱盖向上抬起。

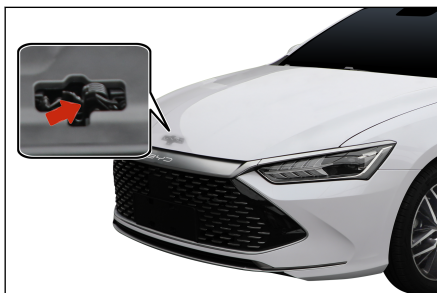

3. 将前舱盖向上抬起，用支撑杆支撑起前舱盖。

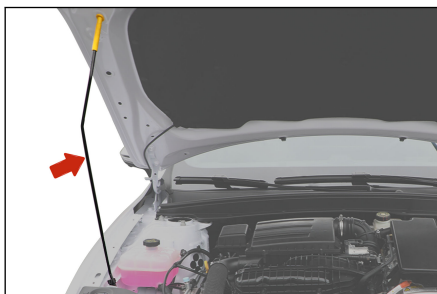

4. 关闭前舱盖：

■ 关闭前舱盖时，将其放下至距前格栅上方约 30cm 的高度处，放开双手使其自由下落进行锁止。

5. 关闭前舱盖后，应检查锁扣是否已被锁定牢固。

i 温馨提示

■ 确认前舱盖已关闭且被锁定牢固。否则，在驾驶中，前舱盖可能突然打开而导致事故发生。

发动机机油

■ 必须使用正确规格的发动机机油。


■ 购买机油时须核对包装容器上注明的机油规格，所注规格必须符合本车使用规定。

推荐使用的机油

- 机油对保证发动机的性能和寿命有重要的作用，故应使用优质净化的机油。建议您使用比亚迪汽车原厂发动机机油。
- 机油的消耗量与驾驶习惯、天气条件以及驾驶路况有关。新发动机耗油率可能会更高些。

检查机油

1. 将车辆停在水平路面上，启动发动机至正常工作温度后停机。
2. 停机 10min 后拆下右装饰盖板，然后拔出机油标尺，观察油面高度和机油状况，检查是否在①和②之间。根据需要加注或更换机油。
3. 插回机油标尺。

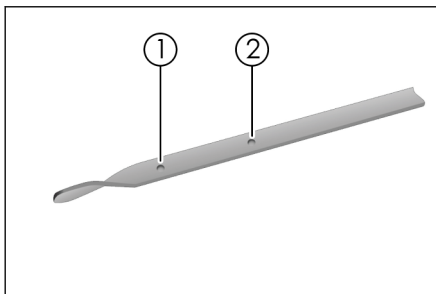

- 当机油压力低警告灯点亮时，请及时添加机油。

⚠ 警告

- 注意请勿将机油溅到车辆部件上。
- 机油、发动机组件及排气系统均为高温部件，可能会造成人员烫伤。在前舱内作业时，务必小心并穿上防护服。
- 长期或经常接触使用过的机油会引起皮肤疾病。当皮肤上粘有这类机油时，可以用肥皂水和清水进行清洗。

冷却系统

- 液位在副水箱“MAX”(最高刻度线液位)和“MIN”(最低刻度线液位)标记线之间，则符合要求。
- 冷却液应始终使用与原厂相同规格的冷却液。无需添加任何混合剂。不同品牌和型号的冷却液不能混合使用。

i 温馨提示

- 建议到比亚迪汽车授权服务店处添加冷却液。

⚠ 注意

- 切勿向冷却系统内添加任何防锈剂或其他添加物。因为添加物可能与冷却液或电动机组件不相容。
- 在电机、发动机未完全冷却时打开副水箱盖，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤。
- 在打开副水箱盖之前，必须确认电机、高压电控集成模块、副水箱及散热器均已冷却。

制动系统

- 应每月检查一次储液罐内的液位，制动液应依照保养计划表中规定的行驶时间与里程数进行更换。
- 务必使用与原厂相同规格的制动液，而且不同型号的制动液不能混合使用。
- 液位在储液罐“MAX”(最高刻度线液位)和“MIN”(最低刻度线液位) 标记线之间，则符合要求。
- 如果液位处于或者低于下限(MIN)标记，则需要检查制动系统是否有渗漏以及制动摩擦片是否磨损至极限。

洗涤器

- 正常使用时，应每月至少查看一次风窗玻璃洗涤器储液罐的液位。
- 在天气恶劣的情况下，若经常使用洗涤器，应增加查看洗涤器储液罐的液位频率。
- 应添加优质风窗玻璃洗涤液，这可提高除污能力，并能防止在寒冷天气中冻结。
- 当您给储液罐再次添加洗涤液时，要用干净的布沾上风窗玻璃洗涤液，清洗风窗玻璃雨刮器的刮片，这将有助于使刮片刃口处于良好状态。

⚠ 注意

- 切勿向风窗玻璃洗涤器储液罐内注入醋水溶剂。
- 建议使用合格的风窗玻璃洗涤液。

燃油滤清器

应依照保养计划表中规定的时间与里程数更换燃油滤清器。

- 当发现燃油受污染时，由于滤清器会更快被堵塞，建议您每行驶 10000km 或每 6 个月便更换一次燃油滤清器。
- 建议到比亚迪汽车授权服务店更换燃油滤清器。因为燃油系统内带有压力，如果全部油路管线没有正确处理好，燃油可能会溅出，造成危险。
- 如果您曾经用过一桶以上不纯净的燃油，滤清器应更换的更早些。
- 如果发现滤清器被污物堵塞，建议联系比亚迪汽车授权服务店进行检查或更换滤清器。

空调系统

- 车上的空调系统是一个密闭系统，任何重要保养工作建议由比亚迪汽车授权服务店的专业人员进行。
- 您自己可以进行如下操作，以确保空调系统有效地工作。
 - 定期检查发动机的散热器以及空调冷凝器。清除积塞在其前表面的树叶、昆虫及尘土。这些积物会阻碍气流，从而降低制冷效果。建议联系比亚迪汽车授权服务店处理。
 - 在天气寒冷的月份，应至少每周开启一次空调，每次至少 10min，这是为了让冷媒内所含的润滑油循环。
- 如果空调系统的制冷效果不如以前，建议到比亚迪汽车授权服务店检修。

i 温馨提示

- 无论何时检修空调系统，都应要求检修站保证使用冷媒再循环系统。

i 温馨提示(续)

- 该系统可回收冷媒进行再利用，将冷媒释放于大气中会污染环境。

雨刮器刮片

刮片胶条材质为合成橡胶，属于易损件，各种车辆的使用环境和驾驶员使用习惯均可能会对刮片造成损坏，所以为了保证刮片的使用寿命和汽车行驶安全，请您注意以下事项：

- 请勿用刮片刮除风窗玻璃表面上结的冰，应该使用专用的刮冰器。
- 请勿在脏污、有油污或有蜡的风窗玻璃表面刮刷。
- 保持玻璃表面干净，请勿刮刷玻璃表面的灰尘、沙粒、昆虫和异物等。
- 洗车和车身油漆保养时，无需对风窗玻璃打蜡，蜡层在光线不好时会反光，影响视线和行车安全。洗车后应该用纯净水漂洗刮片，使用专用的玻璃蜡层清洗剂去除风窗玻璃上的蜡层。
- 洗车时不能直接用水枪冲洗刮片，防止水压过大损坏刮片。

保养细则

- 定期清洗风窗玻璃和刮片(建议一至两周一次)。
- 即使不下雨，也建议定期刮拭(建议一至二天一次)。
- 使用刮片刮拭风窗玻璃时，必须保持玻璃充分湿润(未下雨时，必须预先开启洗涤液喷洒玻璃)。
- 使用专用风窗玻璃清洗剂清洗风窗玻璃。
- 风窗玻璃上粘附有泥土、昆虫的尸体时应及时用抹布擦拭干净。
- 风窗玻璃上有碎石敲击的伤痕时，应及时进行保养(建议使用风窗玻璃修复树脂类产品，伤痕较多或过大建议更换风窗玻璃)。
- 定期更换雨刮刮片，建议半年一次。
- 清洗风窗玻璃时必须预先抬起雨刮刮臂，具体操作方法为：
 1. 进入多媒体车辆保养信息界面开启前/后雨刮检修，雨刮旋转出来。
 2. 抓住刮臂上端，小心地提起刮臂和刮片总成。

轮胎

- 为安全驾驶车辆，轮胎的型号和尺寸必须适合您的车型，并具有状态良好的胎纹和标准胎压。
- 以下内容，将详细地介绍如何检查胎压、轮胎的损伤和磨损及轮胎换位时的操作方法。

警告

- 使用过度磨损、胎压不足或胎压过高的轮胎将会引发事故，造成人身伤亡。
- 须遵照本手册中关于轮胎充气及保养的所有说明。

充气

- 保持轮胎适当充气，可提供操纵性、胎面寿命和驾驶舒适性三者的最佳组合。
- 使用充气不足的轮胎会导致轮胎磨损不均匀，并且影响操纵和电耗，更可能由于过热而漏气。
- 使用充气过度的轮胎会降低车辆的舒适性，也更容易因路面的不平而受损，严重时有爆胎风险，严重威胁整车安全；同时也会导致轮胎磨损不均匀，影响轮胎寿命。
- 车辆配有胎压监测装置。冷胎时，您可以根据仪表上显示的各轮胎压值，决定是否需要补充胎压。
- 应该在轮胎处于冷态时测量胎压。这意味着至少要在停车三个小时之后再测量。如果您必须在测量胎压之前行驶，只要行驶距离不超过1.6km，仍可以认为轮胎是处于冷态。
- 如果在轮胎处于热态时(行驶数千米后)检查胎压，压力读数将比冷态时的读数高 30~40kPa(0.3~0.4kgf/cm²)，此类现象属正常，请勿为了达到规定的冷态胎压读数而放气，否则将导致轮胎胎压不足。

温馨提示

- 推荐使用的胎压(贴在驾驶员侧门框上)标签标牌注明了推荐的冷胎气压。

- 无内胎轮胎在被刺破时，具有自我封闭功能。但是，由于漏气通常非常缓慢，所以，只要轮胎开始降压，便应仔细找出漏气的部位。

检查

- 在每次检查轮胎充气状态时，还应该同时检查轮胎有无外伤、异物刺入及其磨耗情况。

- 胎面或侧面的损伤及凸起。如发现任何一种情况，便应更换轮胎。
- 轮胎侧面的刮伤、裂缝或断裂。如能看到轮胎布或帘线，则应更换轮胎。
- 过度的胎面磨耗。



- 车辆轮胎的胎面内部铸有磨耗标记，当胎面磨耗至此处时，表示轮胎只剩下厚度不足 1.6mm 的胎面，磨耗至此种程度的轮胎，在湿滑路面上的附着力很小。
- 在轮胎胎面磨损到露出磨耗标记时，轮胎性能损失很多，便应更换轮胎。

保养

- 除适当充气外，正确的车轮定位也有助于减少胎面的磨耗。
- 如果发现轮胎磨耗不均匀，建议您到比亚迪汽车授权服务店检查车轮定位状态。
- 车辆出厂前已进行过轮胎平衡，但在行驶一段时间后，也许需要重新进行轮胎平衡。


- 如果您在以较高速度(80km/h)驾驶时感觉到某种连续震动，而低速时没有，建议您到比亚迪汽车授权服务店检查轮胎。
- 如果某一轮胎曾经修补过，则一定要重新进行轮胎平衡。
- 在安装新轮胎或更换新车轮时，一定要进行轮胎平衡。

⚠ 注意

- 不适当的车轮平衡块将会卡装不牢固、脱落，行车时将会伤害到您的爱车或周边物体。
- 不适当的车轮平衡块将会损坏您车辆的铝合金轮辋。因此，建议您使用原厂车轮平衡块，使其保持平衡。

轮胎换位

- 为了使轮胎的磨损相同以及延长轮胎的使用寿命，需要您 10000km 进行轮胎换位，同时进行四轮定位检查调整。
- 购买更换轮胎时，有些轮胎是“有方向性的”，这种轮胎只能向一个方向换位。若使用有方向性的轮胎，则轮胎换位时，只能前后轮对调，见图所示。

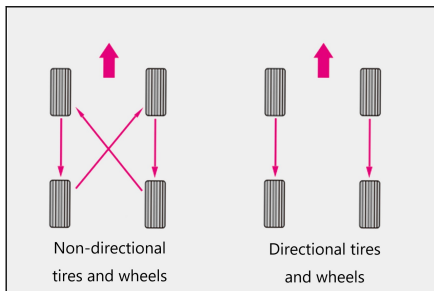

更换轮胎与车轮

- 本车的原装轮胎，是为了最大限度地发挥车辆性能而选择的，同时，可为您提供操纵性、乘坐舒适性以及使用寿命的最佳组合。
- 建议到比亚迪汽车授权服务店更换原装轮胎。
- 如使用尺寸、负荷范围、额定转速以及最大冷胎气压(标记在轮胎的侧面)不相同的子午线轮胎进行更换，或混合使用子午线轮胎和斜纹轮胎，都会降低车辆的制动能力、驱动力(地面附着力)以及转向精确度。

- 安装不适合的轮胎会影响车辆的操作灵活性和稳定性，并可能导致事故而造成伤亡。
- 最好同时更换四个轮胎，如果不可能或没有必要，则应对更换两个前胎或后胎。只更换一个轮胎会严重地影响车辆的操纵性。
- ABS(防抱死制动装置) 是通过比较车轮的转速而工作的。故更换轮胎时，必须使用与车辆原装轮胎尺寸一致的轮胎，轮胎的尺寸及结构会影响车轮转速，并可能导致系统的动作不协调。
- 如需更换车轮，应确保新车轮的规格与原装车轮的规格相符。新车轮可在比亚迪汽车授权服务店购买到，在更换车轮之前，建议向比亚迪汽车授权服务店咨询。

温馨提示


请遵守下列事项，否则会引起典型的操纵危险而导致车辆失去控制。

- 车辆上请勿混用子午线轮胎、带束斜线轮胎或斜纹帘布层轮胎。
- 请勿使用厂商推荐尺寸外的其它轮胎。

保险丝

车辆上所有电路均设有保险丝，以防止短路或超负荷。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内，分别是前舱配电盒、仪表板配电盒、后舱正极保险盒。前舱配电盒和仪表板配电盒内附有保险丝标贴。通过标贴，可以确定保险丝与电气部件的对应关系。

- ① 前舱配电盒
- ② 仪表板配电盒
- ③ 后舱正极保险盒

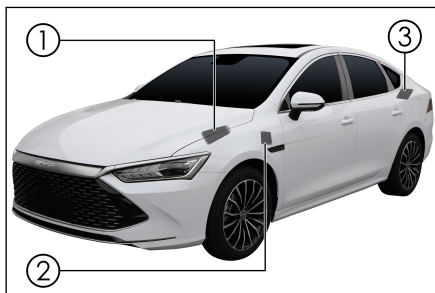


- 前舱盖下的保险丝位于前舱的左侧后部。欲将其打开时，如图所示，按下锁扣即可。




- 车内主驾下面的仪表板保险丝盒位于仪表台左侧，只有将票据盒或仪表板下本体拆下方可检修保险丝，票据盒拆卸方法如下：

1. 打开票据盒，按压票据盒左/右①的部分，同时往外拉，使票据盒左右两侧的定位凸起②脱出。

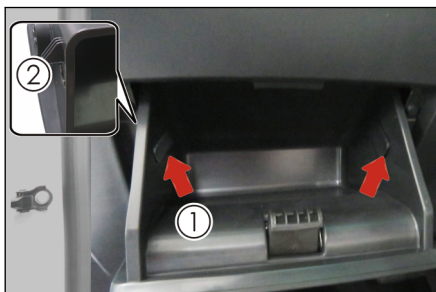

2. 往外拉票据盒，使票据盒③的结构脱出，即可拆下票据盒。

3. 拆下票据盒后，即可检修保险丝。

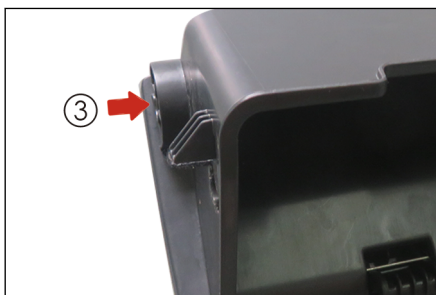


- 用安培值较高的保险丝来更换烧断的保险丝，将极大地增加损坏该电气系统的可能性。
- 如果您没有安培值与电路相匹配的替代保险丝，应该使用安培值较低的保险丝代替。

i 温馨提示

- 请勿使用高于额定安培数的保险丝，或任何其他物体代替保险丝，否则将引起严重的损坏并可能造成火灾。
- 保险丝烧断后，建议到比亚迪汽车授权服务店进行检查或更换。

前舱保险丝盒标牌

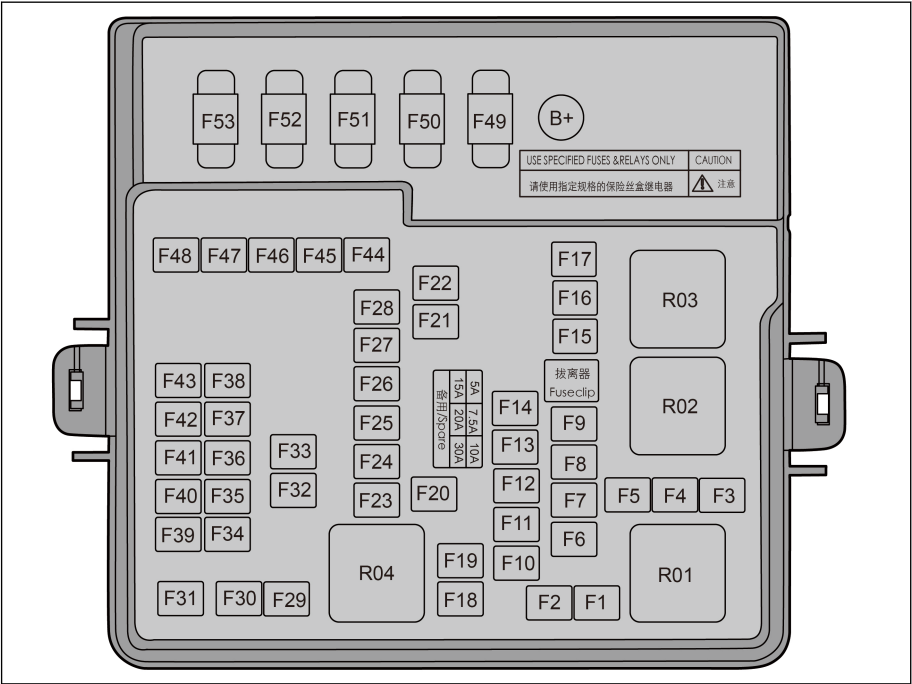


序号	安培(A)	被保护组件或电路
F01	40	电喷系统
F02	-	-
F03	10	喷油器
F04	30	发动机 ECU
F05	20	点火线圈
F06	15	电磁阀
F07	10	氧传感器
F08	-	-
F09	5	发动机 ECU
F10	-	-
F11	-	-

序号	安培(A)	被保护组件或电路
F12	7.5	压缩机
F13	10	电机控制器
F14	-	-
F15	-	-
F16	-	-
F17	-	-
F18	-	-
F19	-	-
F20	-	-
F21	30	前雨刮
F22	30	后除霜
F23	10	整车控制器
F24	10	电控冷却水泵
F25	10	电池管理器
F26	7.5	USB
F27	15	备用电源
F28	-	-
F29	-	-
F30	60	ESC
F31	-	-
F32	-	-
F33	5	电池管理器
F34	-	-
F35	5	后车身控制器
F36	7.5	ECM
F37	7.5	ETC
F38	10	SRS
F39	7.5	ADAS
F40	5	组合仪表
F41	5	EPS

序号	安培(A)	被保护组件或电路
F42	5	ESC
F43	-	-
F44	60	ESC
F45	40	鼓风机
F46	-	-
F47	-	-
F48	-	-
F49	-	-
F50	-	-
F51	125	电子风扇
F52	-	-
F53	60	发动机水泵

仪表板保险丝盒标牌

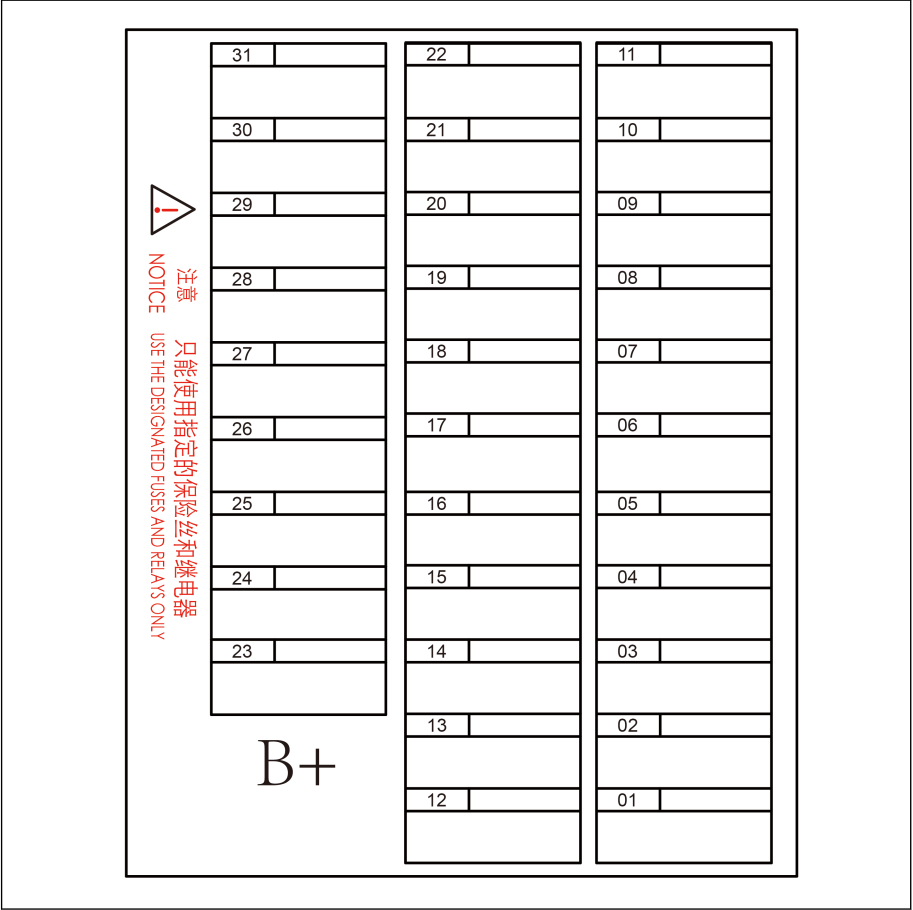

序号	安培(A)	被保护组件或电路
01	-	-
02	-	-
03	-	-
04	10	诊断口
05	5	组合仪表
06	5	高频接收模块

序号	安培(A)	被保护组件或电路
07	5	换挡面板
08	15/20	多媒体
09	15	外置功放
10	7.5	ECALL
11	7.5	组合开关
12	-	-
13	-	-
14	15	天窗
15	5	制动灯开关
16	-	-
17	5	车载充电器
18	5	整车控制器
19	30	后车身控制器
20	30	后车身控制器
21	30	左前电动座椅
22	30	右前电动座椅
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-

i 温馨提示

- 当车型配置不同时，部分保险丝（如多媒体）所用的安倍值不同，维修和更换时需以实物为准。

发生故障时

7

7-1 发生故障时..... 238

如果智能钥匙电池电量耗尽.... 238

如果车辆不能启动..... 238

如果在驾驶中发动机熄火..... 240

如果发动机过热..... 240

如果车辆需要拖曳..... 241

如果轮胎漏气..... 242


如果智能钥匙电池电量耗尽

如果智能钥匙指示灯不闪烁，且使用启动功能不能启动车辆时，则可能是电池电量耗尽。建议尽快联系比亚迪汽车授权服务站更换电池。此时可以使用无电模式启动车辆。

⚠ 注意

- 请勿将钥匙放在高温区域。
- 请勿用硬物击打或摔钥匙。
- 请将钥匙远离磁场。
- 当车门上锁并进入防盗状态后如果不使用车辆，将钥匙远离车辆，因为车辆自动寻卡功能通讯会消耗低压电池的电量。

1. 使用机械钥匙解锁。
2. 踩下制动踏板①同时按下启动按钮②，此时智能钥匙系统警告灯点亮，且车辆中的扬声器鸣响一声。
3. 在扬声器鸣响后的 30s 内将电子智能钥匙贴近无电模式标识③，扬声器会再次鸣响一声提示，此时智能钥匙系统警告灯熄灭，可以启动车辆。

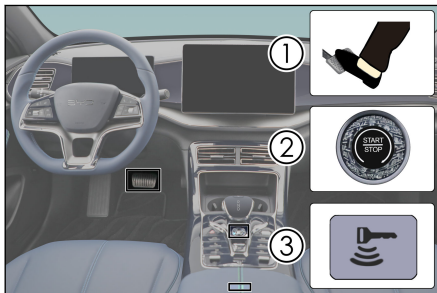

- 无电模式标识③位于中央扶手置物盒内前端*。
4. 在此扬声器鸣响后的 5s 内启动车辆。

如果车辆不能启动

简单检查

进行这些检查之前，须确认是否按照正确启动程序启动车辆(参见“[启动车辆](#)”)，并检查燃油是否充足。同时，检查使用备用钥匙时是否可启动车

辆。如果可以启动，则原钥匙可能已经损坏。建议委托比亚迪汽车授权服务店检查钥匙。如果所有的钥匙均不能用，则钥匙或智能钥匙系统可能发生故障，建议与比亚迪汽车授权服务店联系。

如果发动机转动过慢或不能转动

1. 检查蓄电池接头是否拧紧。
2. 如果蓄电池接头无异常，则打开前室内灯。如果室内灯不亮或光线暗淡，则表示蓄电池电量不足，建议与比亚迪汽车授权服务店联系。如果室内灯已点亮，但发动机不能启动，建议与比亚迪汽车授权服务店联系。

如果发电机启动发动机以正常转速转动，但发动机不能运转：

1. 重新启动车辆。
2. 如果发动机不能启动，则可能由于反复启动而导致发动机溢油、BMS 电池管理器模块故障或发电机模块等启动相关模块故障。
3. 如果发动机仍然不能启动，就需要进行调整或修理。建议与比亚迪汽车授权服务店联系。

起动溢油发动机

- 如果发动机不能启动，则可能由于反复启动而导致发动机溢油。
- 如果发生发动机淹缸的情况，可手动进行以下操作：
 1. 整车 OK 指示灯点亮，ECO 模式，发动机处于停机状态，手动换挡位至 N 挡；
 2. 手动持续拉起 EPB 开关，同时将刹车和油门踏板踩到底，等待数秒，即可进入清缸功能。
- 如果启动了 5s，发动机仍不能启动时，等数分钟后，再次启动。
- 如果发动机仍不能启动，就需要进行调整或修理。建议与比亚迪汽车授权服务店联系。

温馨提示

- 若连续起动发动机失败，仪表报“发动机启动失败，请行驶到安全区域检查”，建议不要再尝试启动发动机，否则将造成发电机和线路系统过热。

如果在驾驶中发动机熄火

- 须缓慢减低车速，保持直线行驶。小心地将车驶离道路至安全的地点。
- 打开紧急警告灯。
- 再试一次启动发动机。
- 发动机没油频繁启停。
 - 如果油箱没油，之后重复进入启动和停机的循环之中，属于正常现象；识别到油箱没油，发动机反复进入启动/停机，启动发动机不成功。如果油箱无油再加油后，有一段时间发动机也会处于频繁启停中，待油管中充满燃油后，发动机正常进入运行状态。

如果发动机过热

如果发动机冷却液温度表指示偏高、发现动力损失，则表示发动机过热，应按以下程序处理：

1. 将车辆安全地驶离交通繁忙的路段，并停靠在安全地点，停车并打开紧急告警灯开关，拉上电子驻车开关并按下“P”挡按键。如果在使用空调，则关闭空调，然后按法规要求在车辆后方相应位置放置三角警告牌。
2. 如果“发动机冷却液温度高”警示灯亮起，则停止发动机。若发动机前舱内有“吡吡”声及冷却液喷出现象，则待蒸气消退后打开发动机罩。如果没有冷却液喷出，则确认冷却风扇在停机前、后是否处于工作状态。如果没有，则关闭电源。

温馨提示

- 为了避免人员受伤，须保持发动机罩关闭的状态，直至没有冷却液流出为止。冷却液的流出表示具有很高的压力。

3. 检查散热器、软管和车辆下面有无明显的冷却液泄漏。

警告

- 发动机在运转中，手和衣服须与转动中的风扇和发动机皮带轮保持一定的距离。

4. 如果冷却液泄漏，应立即停止发动机，建议与比亚迪汽车授权服务店联系请求帮助。
5. 如果没有明显的泄漏，则检查冷却液副水箱。如果冷却液不足，务必在发动机冷却液温度下降到正常温度后打开副水箱盖，在发动机运转的状态下，往副水箱中加入冷却液，加至上刻度线，盖紧副水箱盖，启动发动机大循环(不开空调状态下，风扇启动)2~3次。待发动机冷却液温度下降到正常温度后，再次检查副水箱中的冷却液液位。必要时，再加入到合适刻度。冷却液严重缺失表明系统中有泄漏，建议立刻联系比亚迪汽车授权服务店进行检查。

⚠ 警告

- 发动机和散热器在高温状态下，严禁打开副水箱盖，以免高温蒸汽和液体喷出对人造成严重伤害。

停车时，勿长时间使用空调，因空调会导致发动机转速偏高，引发事故或发动机过热引起火灾。

如果车辆需要拖曳

如果车辆需要牵引，建议联系比亚迪汽车授权服务店或专业牵引服务部门，或者向您加入的提供路边救助服务的组织求助。

⚠ 注意

- 请勿让别的车辆仅用绳索或铁链来牵引您的爱车。

常用的牵引车辆的方法：

- 平板式装置
 - 操作者将车辆装在卡车上，这是运送您的爱车的最佳方法。

牵引钩

车辆牵引钩安装位置如图所示。

1. 一字起抠开装饰盖。

2. 将牵引钩安装在牵引孔内。

温馨提示

- 不推荐使用牵引钩方式托运车辆，最好联系专业牵引服务部门或您加入的提供路边救助服务的组织。
- 只能使用随车附带的牵引钩，否则将损坏车辆。请勿在四轮着地的情况下从后方牵引车辆，否则会损坏您的爱车。

如果轮胎漏气

- 须缓慢降低车速，保持直线行驶。将车驶离道路至远离交通繁忙的安全地点。避免停在高速公路的中央分叉道上。将车停在坚实平坦的地面上。
- 停车请按以下操作进行：
 1. 踩下制动踏板，将车平稳停住，然后按下 P 挡按键，将挡位切换至 P 挡，仪表 P 挡指示灯点亮。
 2. 手动拉起电子驻车系统开关。
 3. 按下“启动/停止”按键。
- 整车断电，并打开紧急警告灯。
- 车上的所有人员都须下车到远离交通繁忙的安全地点。
- 固定车辆以防溜车，须在泄气轮胎的对角线方向的轮胎下面放置挡块。


注意

- 请勿使用漏气轮胎继续驾驶车辆，即使是行驶一小段距离，也将导致轮胎损坏到不能修复的地步。

随车工具

随车工具存放于行李箱盖板下的工具箱内。

- ① 三角警告牌
- ② 拖车钩
- ③ 反光背心
- ④ 车轮螺母扳手
- ⑤ 千斤顶
- ⑥ 遥杆扳手
- ⑦ 车轮螺母盖拆卸夹

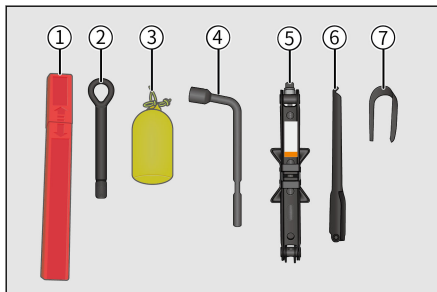

■ 在紧急状态下，需要自己维修车辆时，必须熟悉随车工具的使用方法和它们的保管位置。

放置三角警告牌

i 温馨提示

- 在公共道路上停车维修车辆时，请谨记将三角警告牌的红色一面面向车辆行驶方向，放置于车辆后方 100~200m 处，警示后方车辆，以免发生危险。维修结束后请收回三角警告牌，以备下次使用。

三角警告牌用于警告后方车辆，避免后方车辆车速过快或刹车不及时造成与前方正在停泊或维修的车辆碰撞，发生危险。

三角警告牌使用方法：


1. 将三角警告牌从包装盒中取出。
2. 组合三角警告牌为封闭的三角形。
3. 将三角警告牌支撑支架释放，工作状态如图所示。




更换备用轮胎

1. 取出需要的工具和备用轮胎

- 取下：按①的方向旋转接头，直至千斤顶松动为止。
- 收藏：按②的方向旋转接头，直至千斤顶被紧紧固定为止，以防止碰撞或紧急制动时千斤顶被甩向前方。

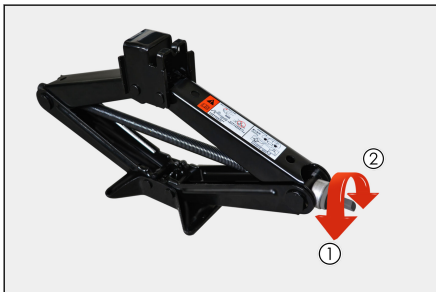

- 取下备用轮胎：拆下备胎紧固带，然后从车中取出备用轮胎。
- 收藏备用轮胎：将车轮外侧向上放在其位置上。然后按上述取下步骤的相反顺序固定轮胎，以防止在碰撞事故或紧急制动时轮胎飞向前方。

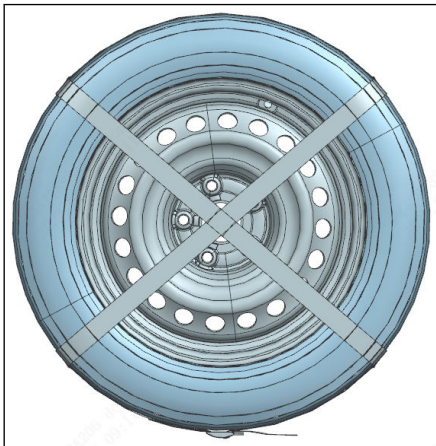

2. 挡住车轮

- 在用千斤顶顶起车辆时，在漏气轮胎的对角线方向的轮胎下面放置挡块，以防止车辆滑动；
- 在挡住车轮时，将车轮挡块放在前车轮的前面或后车轮的后面。

3. 拧松车轮螺母

- 拧松漏气轮胎所有的车轮螺母。
- 先用装饰盖拆卸夹拆下漏气轮胎车轮螺母保护装饰盖，逆时针转动车轮螺母将其拧松。
- 握住扳手握柄的端头向上拉，请勿让扳手从螺母中滑出来。

- 请勿将螺母拆下，只要拧松约一转半即可。

⚠ 警告

- 请勿在螺栓或螺母上使用机油或润滑油，螺母会因此而松动造成车轮脱落，从而引起严重事故。


4. 将千斤顶定位

- 如图示将千斤顶放在正确的顶起点；
- 确认千斤顶放在平坦而稳固的地面上。



5. 顶起车辆

- 确认车内没有人之后，将车辆顶起到可以安装备用轮胎的高度为止。
- 须记住，安装备用轮胎要比取下漏气轮胎需要更大的离地距离。
- 要顶起车辆时，将千斤顶手柄插入千斤顶（松动接合），然后顺时针方向旋转。
- 当千斤顶接触至车辆并开始上升时，再次检查千斤顶是否在正确的位置。

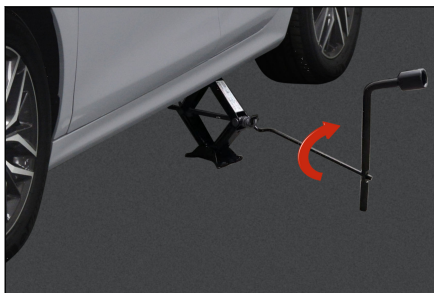

⚠ 警告

- 当车辆仅由千斤顶支撑时，人员请勿进入到车辆下面。

6. 更换车轮

- 拆下车轮螺母并更换轮胎，换下漏气轮胎放置一侧。
- 将备用轮胎滚到安装位置，螺栓对准车轮孔。然后举起车轮，直至最上面的螺栓穿过螺孔。
- 转动轮胎并向后推至其它螺栓都穿过螺孔为止。
- 安装车轮之前，须用钢丝刷等刷去安装表面的所有腐蚀物。



- 安装车轮时，如果不能使安装表面的金属面对金属面很好地接触，则会导致车轮螺母松动而造成在驾驶中车轮脱落。

7. 重新安装车轮螺母

- 重新安装车轮螺母（楔形端朝内）时，先用手将车轮螺母尽量拧紧，再向后推一下车轮，然后再次将车轮螺母拧紧。



⚠ 警告

- 请勿在螺栓或螺母上使用机油或润滑油，这样做会造成螺母过度拧紧并损坏螺栓，螺母会因此而松动造成车轮脱落，从而引起严重事故。
- 如果在螺栓或螺母上有机油或润滑油，须将它们清除干净。


8. 降下车辆

- 将车辆完全下降，并拧紧车轮螺母。
- 逆时针旋转千斤顶手柄，将车辆完全下降，并使用车轮螺母扳手拧紧车轮螺母。

i 温馨提示

- 只能使用车轮螺母扳手来拧紧螺母。请勿使用其它工具或除手以外的任何杠杆工具，例如锤、管子或脚。

- 按所示的顺序，依次拧紧螺母，每次拧紧一点。重复这样的过程直至将全部螺母都拧紧，并将装饰盖套上。

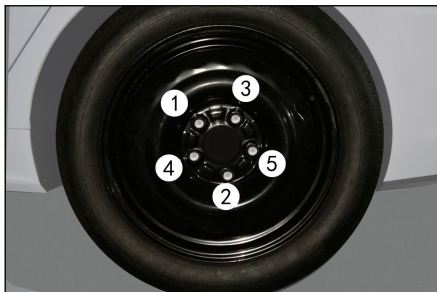**⚠ 注意**

- 车辆下降时，须确认车底下没有人员、物品。

9. 车轮更换之后

- 检查更换后的轮胎气压。
- 调节轮胎气压至规定值。如果气压值比规定值要低，则缓慢驾车至附近的服务店充气，使气压达到正确气压值。
- 请勿忘记安装轮胎气门嘴盖，否则灰尘和湿气将进入气门芯而可能引起漏气。

10. 将所有的工具、千斤顶和漏气轮胎妥善收藏。

- 更换车轮后，须使用扭力扳手将车轮螺母拧紧至规定的扭矩值。

i 温馨提示

- 驾驶以前，须确认所有的工具、千斤顶和漏气轮胎都有固定存放的位置，以减少在碰撞或紧急制动是人员受伤的可能性。

车辆规格

8

8-1 数据信息.....	250
整车参数.....	250
车辆标识.....	252
8-2 提示信息.....	254
警告标签.....	254
微波窗口.....	256

整车参数

外形尺寸(mm)		长× 宽× 高	4765x1837x1495
轮距(mm)		前/后	1580/1590
轴距(mm)			2718
质量参数 (kg)	整备质量		1620
	轴荷	前轴	964
		后轴	656
	最大允许总质量		3500
	轴荷	前轴	1087
		后轴	963
轮胎	规格		215/55 R17
	胎压(kPa)		240
车轮动平衡要求(g)			≤10
车轮定位 参数(整 备质量 下)	前轮外倾角		-0.62°±0.75°
	前轮前束		0±2mm
	主销内倾角		12.13°±0.75°
	主销后倾角		2.85°±0.75°
	后轮外倾角		-1.35°±0.5°
	后轮前束		1.1±3
制动踏板自由行程(mm)			≤5
接近角/ 离去角(°)			13/14
前悬/ 后悬(mm)			982/1065
HEV 最大爬坡度(%)			30
EV 最大爬坡度(%)			30
乘员数(人)			5
最大设计车速(km/h)			185
制动摩擦副(mm)			前制动盘约：24~26 后制动盘约：10~12 前摩擦片材料厚度约：2~8

		后摩擦片材料厚度约：2~6.5
驱动电机型号		TZ220XYE
驱动电机额定功率/ 转速/ 转矩(kW/rpm/N•m)		70/5571/120
驱动电机峰值功率/ 转速/ 转矩(kW/rpm/N•m)		145/16000/325
动力电池	型号	lithium-ion
	额定容量(Ah)	54
发动机	型号	BYD472QA
	型式	点燃式
排量(mL)		1498
发动机额定功率(kW/rpm)		81/6000
发动机最大净功率(kW/rpm)		78/6000
额定扭矩(N•m/rpm)		135/4500
排放标准		Euro V
驱动型式		前驱


注：

1. 实际油耗与车况、道路条件、驾驶习惯等因素有关。
2. 车身宽度不包含外后视镜。


车辆标识

车辆识别号(VIN 码)

- ① VIN 码粘贴于变速器壳体上
- ② VIN 码粘贴于前舱盖侧边
- ③ VIN 码粘贴于仪表台左上方
- ④ VIN 码粘贴于行李箱盖内部
- ⑤ VIN 码粘贴于前防撞横梁上

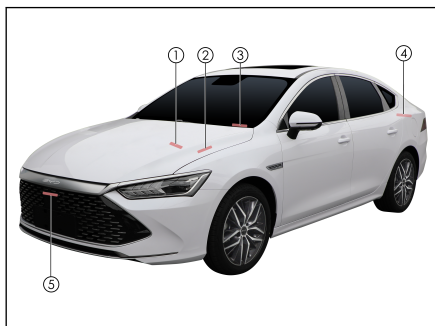

- ⑥ VIN 码粘贴于左前门下方
- ⑦ VIN 码粘贴于左后门槛上
- ⑧ VIN 码粘贴于左后轮包上

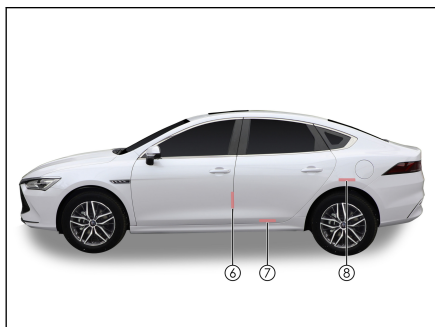


- ⑨ VIN 码刻印于副驾驶座椅下方梁上



注：可通过连接车辆 VDS，选择车型后在右上角读取 VIN，具体可参照 VDS 使用说明书。


整车铭牌

- ① 整车铭牌粘贴于左 B 柱锁环下，
整车铭牌包含以下信息：

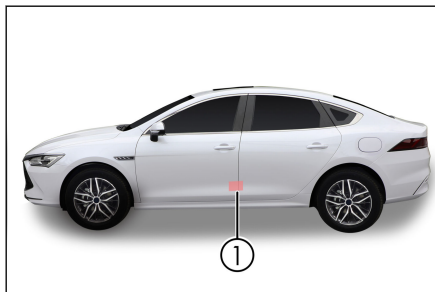


发动机、驱动电机型号及编号

- ① 发动机型号及编号刻印在发动机
进水口上方
② 驱动电机型号及编号刻印在驱动
电机壳体上

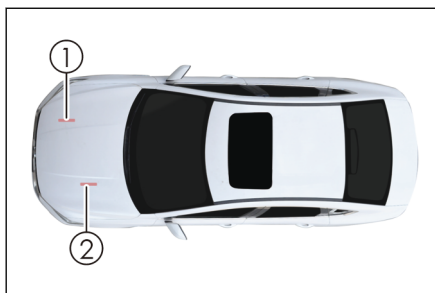

警告标签

- ① 空调系统、冷却风扇标贴
- ② 电池位置标贴

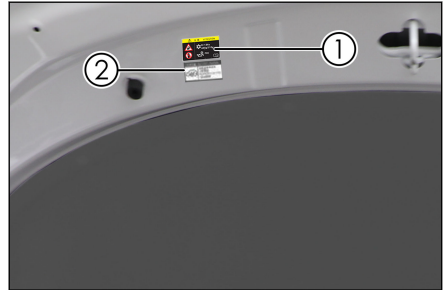

侧安全气囊警告标签粘贴在左右 B 柱下方。



安全气囊警告标签烫印在右侧遮阳板上。




轮胎气压标签粘贴在左侧 B 柱下方。



空调系统空气过滤器标签粘贴在杂物箱内。



油标指示牌粘贴在加油口盖内侧。

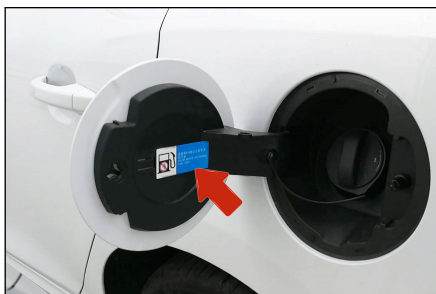

充电警示标签粘贴在充电口门内侧。



儿童锁标识刻印在后门钣金面(左右侧对称)。



微波窗口

微波窗口位于前挡风玻璃右侧上部位置。



⚠ 注意

- 粘贴电子标识时请勿与玻璃边框或其他物体重叠。

1,2,3...

12V 备用电源 199

字母

ABS(防抱死制动系统) 180

E-Call 开关 94

USB/充电接口* 200

VTOL 车外放电方法 109

A

安全带 213

安全拉手 199

B

保养计划表 205

便携式交流充电 101

C

车道保持系统* 158

车道偏离预警系统* 159

车灯 218

车辆保养计划 204

车辆标识 252

车辆的存放 219

车辆防腐蚀 209

车辆清洗 211

车辆涉水 129

车身内部的皮革饰件 214

乘员侧车窗控制开关 84

充电安全警告 97

充电口电锁控制功能 113

充电口应急解锁 114

充电注意事项 98

出风口 193

D

地毯 213

低速提示音系统(AVAS) 164

电动外后视镜 183

电量设置功能 111

电源接口 200

电子智能钥匙 58

定期保养 209

定速巡航系统* 145

冬季驾驶要领 143

动力电池 115

动力电池回收 116

多媒体按键 186

F

防滑链 184

放电装置* 108

G

功能定义 189

J

驾驶安全系统 177

驾驶要领 142

交流充电桩充电 104

紧急告警灯开关 84

K

空调控制板、汽车音响、仪表板、
控制面板和开关214

L

里程切换开关 84
轮胎换位 228

M

盲区监测系统*162
门窗213

N

内部清洁 212
内后视镜 182

P

票据盒 195

Q

漆面保养提示 210
启动车辆 131 135
汽车事件数据记录系统46
前排杯托 196
全景影像系统*169

R

如果轮胎漏气 242
如果在驾驶中发动机启动失败 .240

S

室内灯开关93
手工洗车211
手机无线充电*200

T

胎压监测 165
天窗92
天窗保养 219

W

微波窗口 256

X

蓄电池（启动铁电池） 117

Y

眼镜盒 197
一般充电故障诊断99
一氧化碳中毒的危险性128
预测性紧急制动系统* 151
预防火灾 126

Z

杂物箱 195
遮阳板 198
整车参数 250
智慧充电 106
智能领航系统*156
智能远近光灯辅助系统* 155
转向盘开关组*85

自动洗车	212
自适应巡航系统*	146
自行保养注意事项	216
组合仪表视图	54

缩略语

术语	全称	术语	全称
EDR	汽车事件数据记录系统	EDR	汽车事件数据记录系统