




(Abgebildet ist ein Linkslenkerfahrzeug. Bei Rechtslenkerfahrzeugen sind Lenkrad und Airbags spiegelbildlich angeordnet.)

	Airbag		Batterie Niederspannung		Batteriepaket, Hochspannung		Kabel-Schnitt
	Kraftstofftankinhalt Benzin/Ethanol		Gasdruckfeder/vorgespannte Feder		Hochfeste Zone		Hochspannungskomponente
	Hochspannungskabel		Sicherheitsgurtstraffer		SRS-Steuereinheit		Gasgenerator

1. Identifizierung / Erkennung

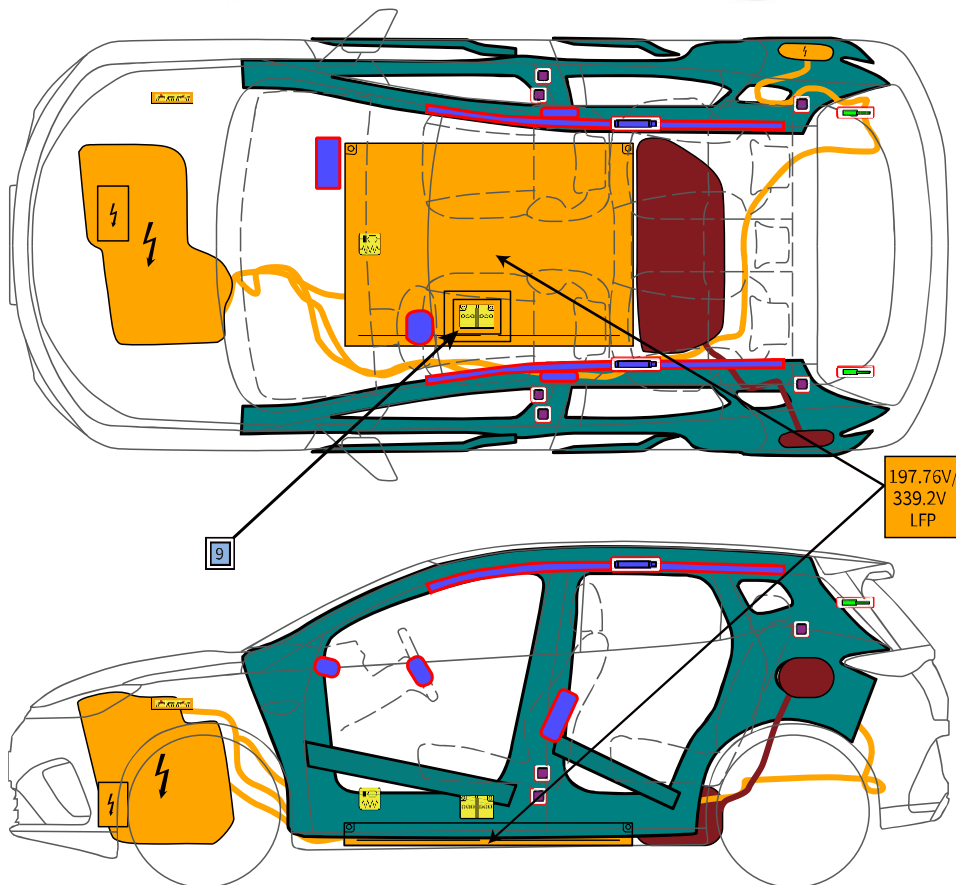

Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Kontrollleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.



2. Stilllegen / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stilllegen



In Parkstellung schalten




Zündung ausschalten



Räder blockieren

Stabilisierungs- und Hebepunkte




Stabilisierungs- und Hebepunkte

Hochspannungsbatterie

3. Direkte Gefahren deaktivieren / Sicherheitsvorschriften

Hauptabschaltmethode

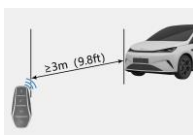

Alternative Deaktivierungsmethode



Zugang zur 12V-Batterie




Hochspannungskomponenten und die Hochspannungsbatterie nicht berühren, schneiden oder öffnen! Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung!

Im Falle eines Unfalls, bei dem die Airbags ausgelöst werden, wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert. Das Hochvoltsystem wird ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung spannungsfrei.

4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Zone

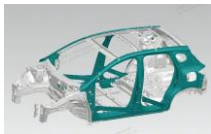

Lenksäuleneinstellung




Sitzeinstellung
Konfiguration 1



Sitzeinstellung
Konfiguration 2



Glasarten

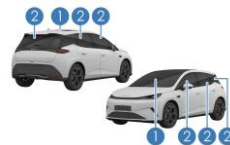

- ① Verbundglas
- ② Gehärtetes Glas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12.8V
		197.76V/339.2V
		Fluorierte Treibhausgase R-1234yf 800±20g CO ₂ -Äquivalent 0,00041082t GWP 0,501



Bei Kühlmittleckage kann das Batteriepaket instabil werden und es besteht Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Temperatur des Batteriepakets muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden.



6. Im Brandfall



Löschen Sie das Feuer mit großen Mengen Wasser.



BATTERIE NEUENTZÜNDUNG!

7. Bei Untertauchen

Nach dem Entfernen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochspannungssystem (siehe Kapitel 3) abschalten und das Wasser aus dem Fahrzeug ablassen. Während dieses Vorgangs ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Positionen der vorderen Abschlepphaken



Positionen der hinteren Abschlepphaken



In einem sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!



BATTERIE NEUENTZÜNDUNG!

9. Weitere wichtige Informationen

Die Position der Niederspannungsbatterie ist in der Markierung  auf Seite 1 dargestellt.

Die Positionen der Niederspannungsbatterie unterscheiden sich bei Linkslenker- und Rechtslenkerfahrzeugen; sie befindet sich in beiden Fällen unter dem Fahrersitz.

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Akute Toxizität		Klimaanlagenkomponente
	Motorhaube		Ätzend
	Explosiv		Entzündlich
	Allgemeines Warnzeichen		Gesundheitsgefährdend
	Smart Key entfernen		Wärmebildkamera verwenden
	Wasser verwenden, um das Feuer zu löschen		Warnung, Elektrizität
	Warnung, niedrige Temperatur		